


vonhaus

BED UV VACUUM

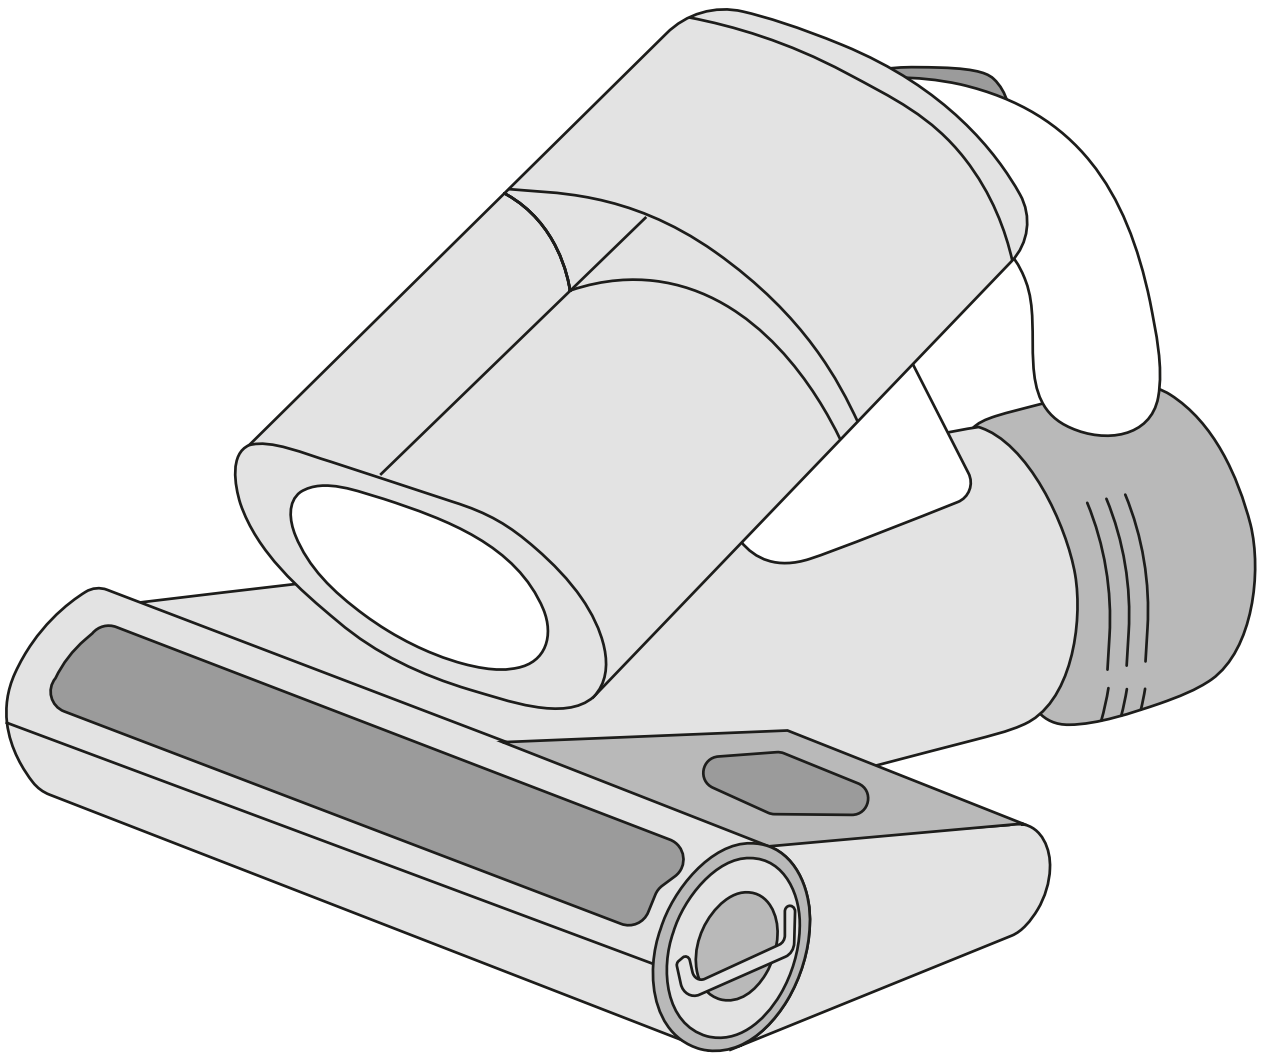

Setup Instructions

Product No. 2000261

Need further help?
support@vonhaus.com

Besoin d'aide supplémentaire ?
support@vonhaus.com

Benötigen Sie weitere Hilfe?
support@vonhaus.com

Necesita más ayuda?
support@vonhaus.com

Hai bisogno di ulteriore assistenza?
support@vonhaus.com


See our full range at
www.vonhaus.com

Découvrez notre gamme complète sur
www.vonhaus.com

**Entdecken Sie unser gesamtes
Sortiment auf**
www.vonhaus.com

Descubra toda nuestra gama en
www.vonhaus.com

Scopri tutta la nostra gamma su
www.vonhaus.com

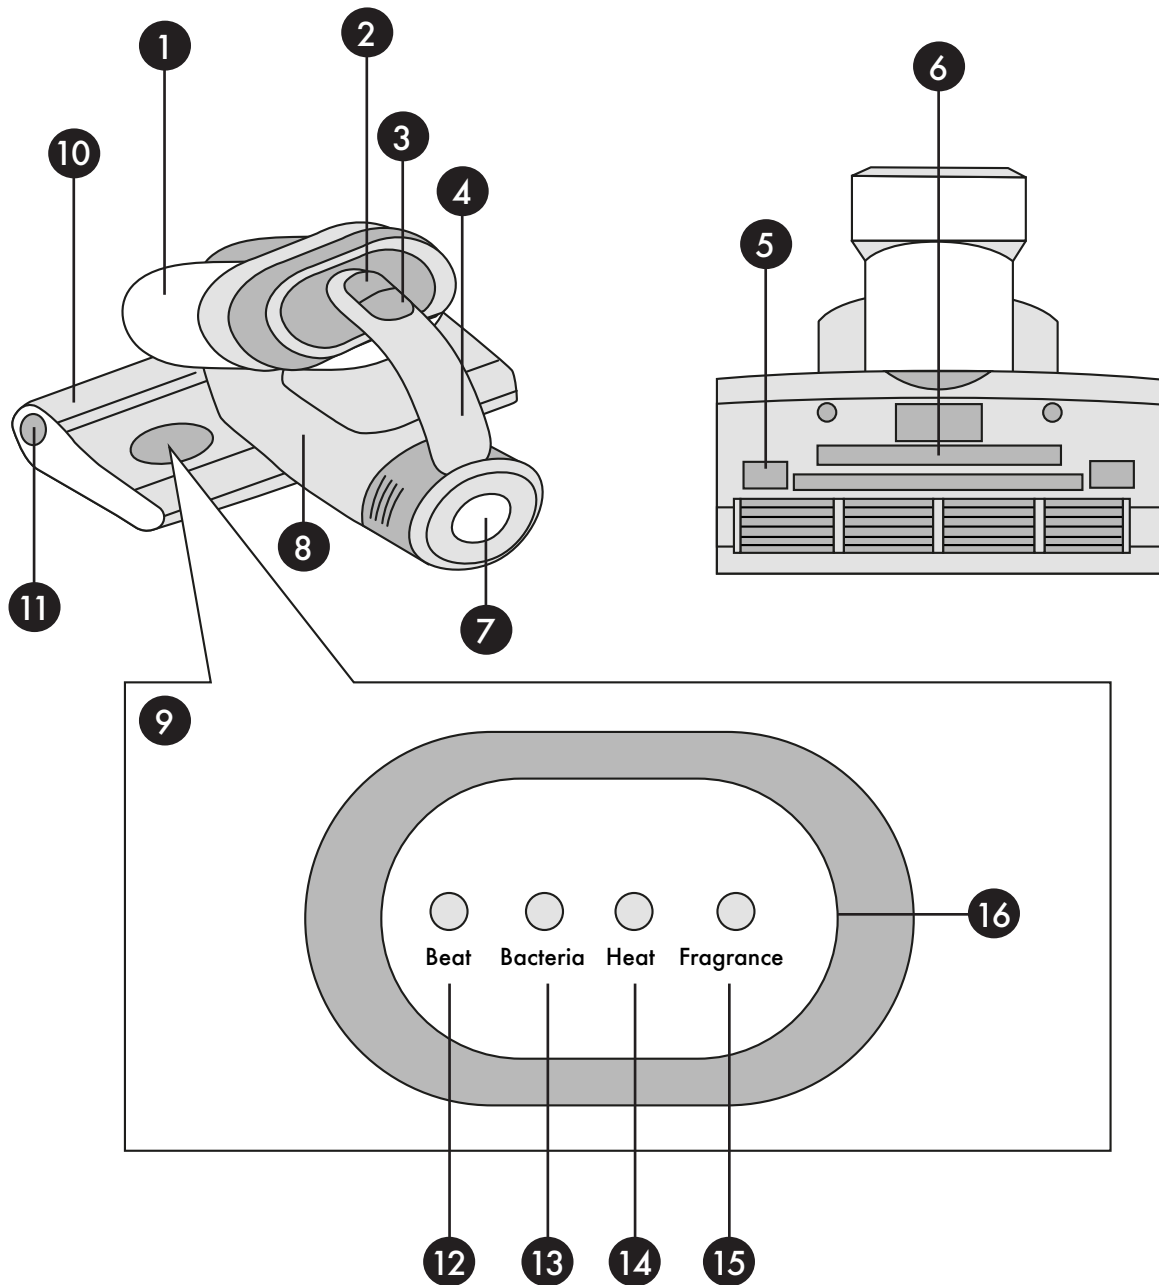

Components

1. Dust cup
2. Dust cup release button
3. Power switch
4. Handle
5. UV protection switch
6. UV light window
7. Power cord
8. Main machine
9. Display LED
10. Rolling brush protective part
11. Roller handle
12. Rolling brush tapping icon
13. Bacteria icon
14. Heating function icon
15. Fragrance icon
16. Colour line

Komponenten

1. Staubbehälter
2. Staubbehälter-Entriegelungstaste
3. Ein/Aus-Schalter
4. Griff
5. UV-Schutzschalter
6. UV-Lichtfenster
7. Stromkabel
8. Hauptgerät
9. LED-Anzeige
10. Rollbürstenschutz
11. Rollengriff
12. Rollbürsten-Klopfsymbol
13. Bakterien-Symbol
14. Heizfunktion-Symbol
15. Duft-Symbol
16. Farblinie

Composants

1. Bac à poussière
2. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
3. Interrupteur d'alimentation
4. Poignée
5. Interrupteur de protection UV
6. Fenêtre de lumière UV
7. Cordon d'alimentation
8. Corps principal
9. Écran LED
10. Protection de la brosse rotative
11. Poignée du rouleau
12. Icône de tapotement de la brosse
13. Icône bactéries
14. Icône fonction chauffage
15. Icône parfum
16. Ligne de couleur

Componentes

1. Depósito de polvo
2. Botón de liberación del depósito
3. Interruptor de encendido
4. Mango
5. Interruptor de protección UV
6. Ventana de luz UV
7. Cable de alimentación
8. Unidad principal
9. Pantalla LED
10. Protector del cepillo giratorio
11. Mango del rodillo
12. Icono de golpeteo del cepillo
13. Icono de bacterias
14. Icono de función de calentamiento
15. Icono de fragancia
16. Línea de color


Componenti

1. Contenitore della polvere
2. Pulsante di rilascio del contenitore
3. Interruttore di alimentazione
4. Impugnatura
5. Interruttore protezione UV
6. Finestra luce UV
7. Cavo di alimentazione
8. Corpo principale
9. Display LED
10. Protezione spazzola rotante
11. Maniglia del rullo
12. Icona battito spazzola
13. Icona batteri
14. Icona funzione riscaldamento
15. Icona fragranza
16. Linea colore


Cleaning & Maintenance

Fr: Nettoyage et entretien / De: Reinigung und Wartung
Es: Limpieza y mantenimiento / It: Pulizia e manutenzione

1

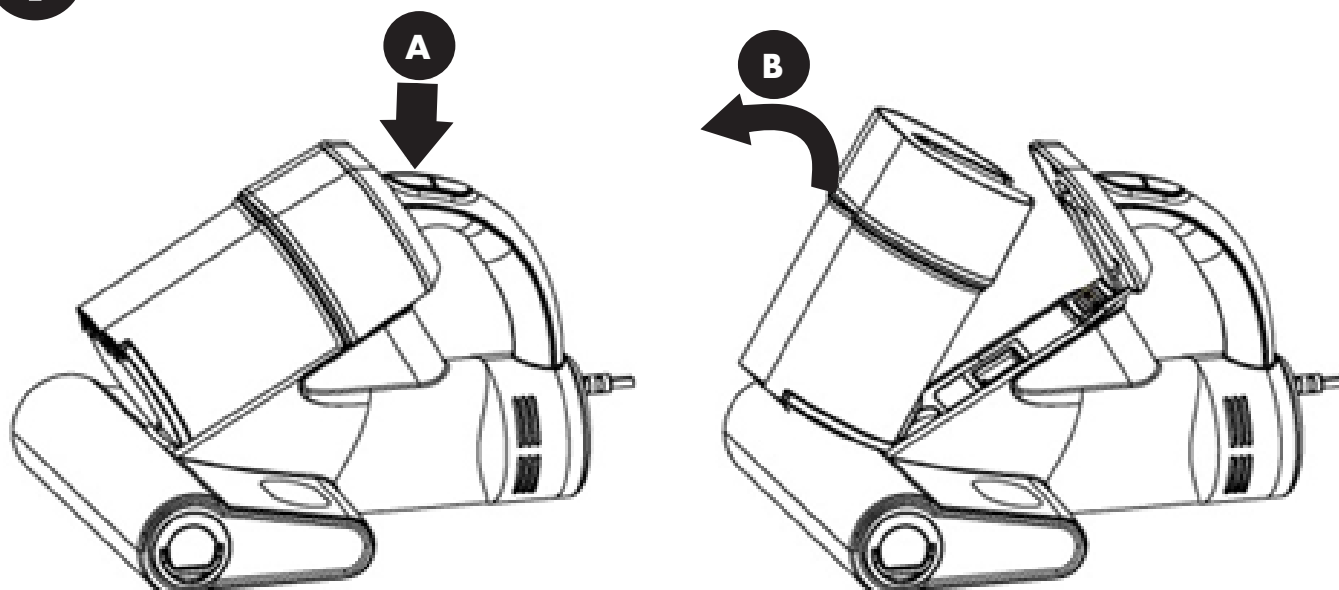


2

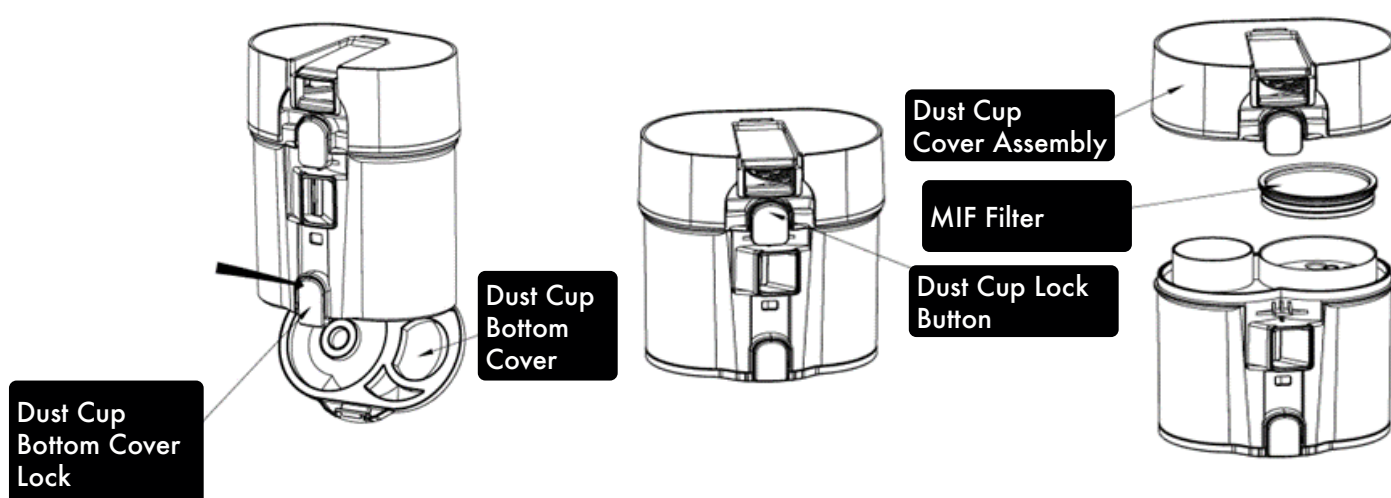


Cleaning & Maintenance

Fr: Nettoyage et entretien / De: Reinigung und Wartung
Es: Limpieza y mantenimiento / It: Pulizia e manutenzione

3

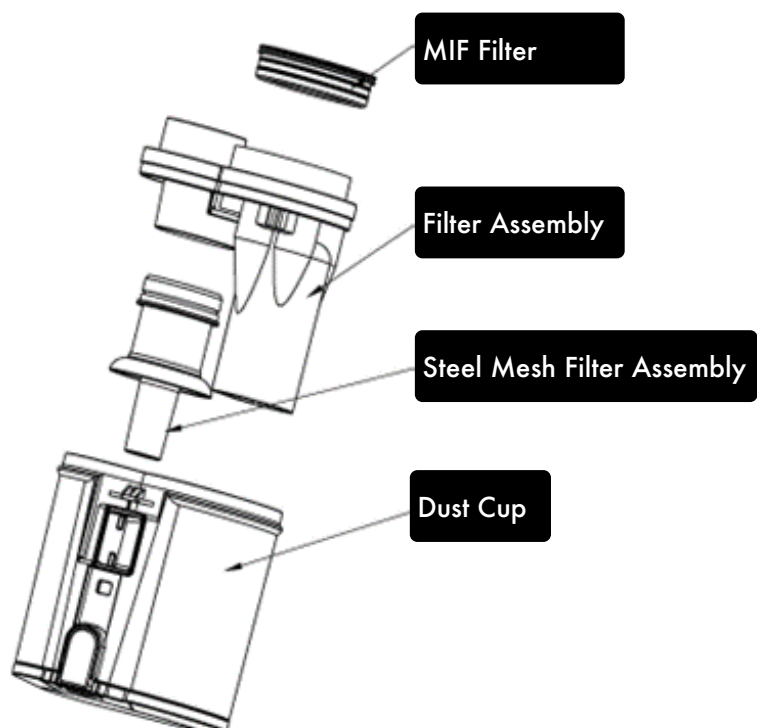


4

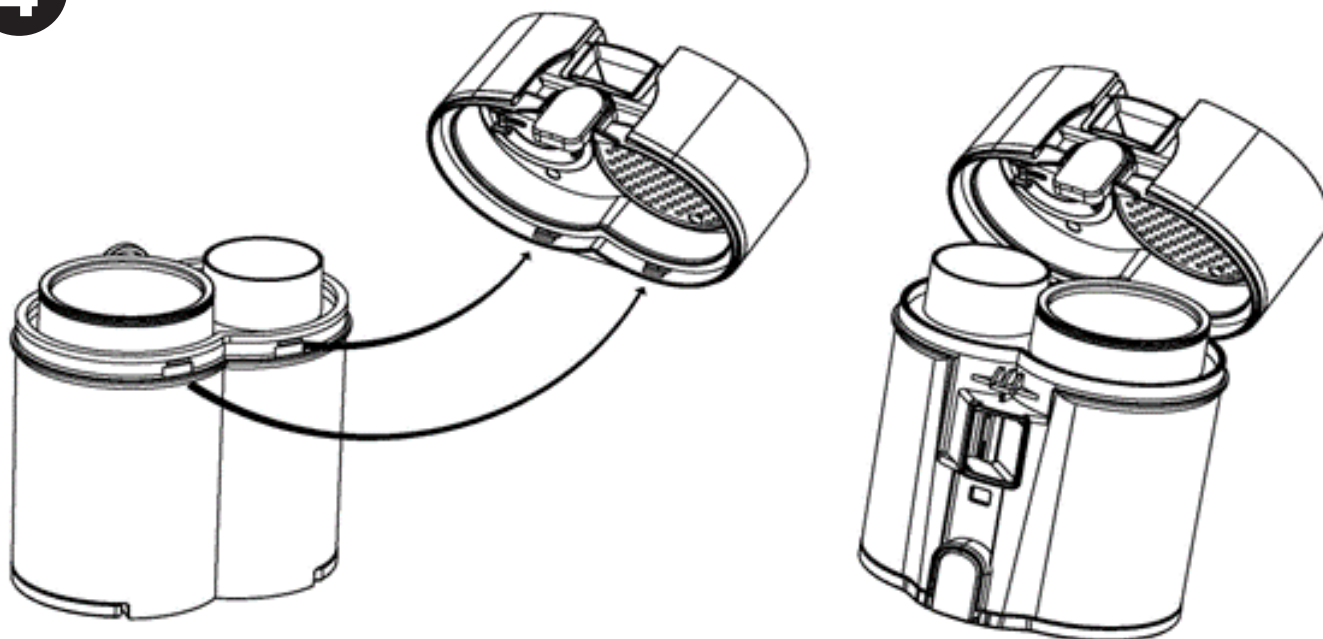

Cleaning & Maintenance

Fr: Nettoyage et entretien / De: Reinigung und Wartung
Es: Limpieza y mantenimiento / It: Pulizia e manutenzione

6

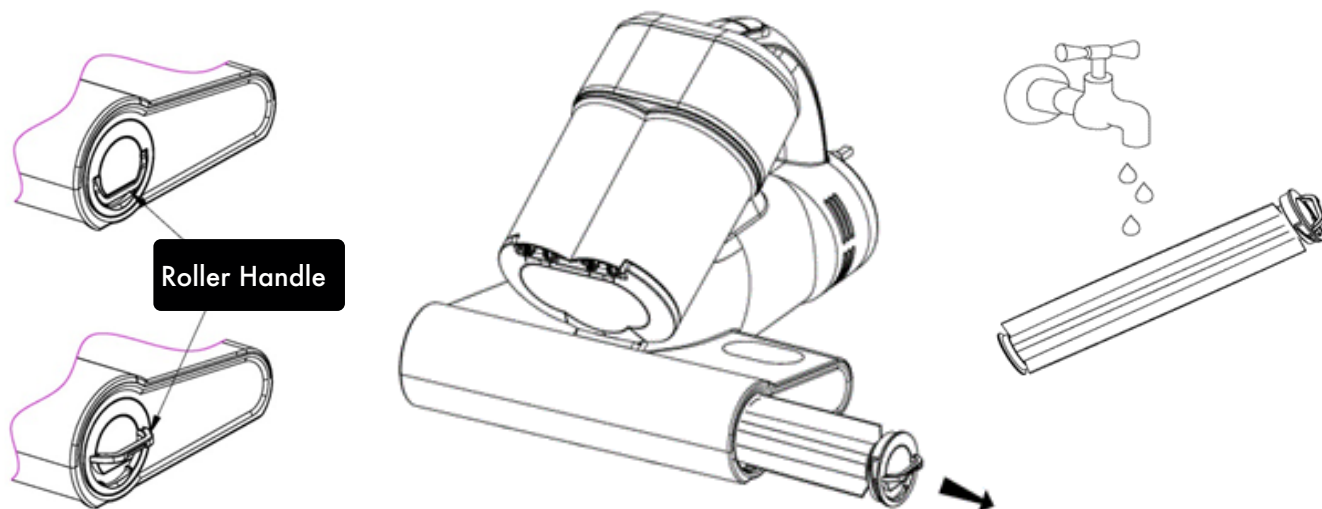

Cleaning & Maintenance

Regularly clean the dust cup and brush assembly to prevent mites in the cotton from reproducing, which can cause secondary pollution. Follow these steps:

Instructions

1. Turn Off the Machine

Unplug the machine.

2. Remove the Dust Cup

Press button A (see Fig. 1) to release the dust cup. Rotate and lift it to remove.

3. Empty the Dust Cup

Hold the dust cup and press the lock button on the bottom cover (see Fig. 2). The cover will open automatically, allowing the dust to pour out.

4. Clean and Replace the Fine Filter

Press the dust cup lock button, remove the cover assembly, and take out the fine filter cotton. Wash it with water, dry it, and replace it. It's recommended to replace the filter if it has been cleaned multiple times.

5. Clean the Inner Parts of the Dust Cup

After removing the upper cover, take out the inner parts one by one and wash them until clean. Dry them before reassembly.

6. Reassemble the Dust Cup

After cleaning, reinstall the parts and cover. Align the buckles with the slots and press down to secure. Finally, press the dust cup lock button to close the lid (see Fig. 4).

7. Clean the Rolling Brush

Open the small handle at the end of the brush assembly (see Fig. 5) and pull it out. Rinse the brush with clean water and let it dry. To reinstall, push the brush back through the mounting hole.

Information

Health & Safety

Keep the Bed Vac away from children and pets.
Regularly check for damage or wear.
Unplug the Bed Vac before cleaning or maintenance.
Do not use on wet surfaces to avoid electrical hazards.
Use only for its intended purpose.

Troubleshooting

Bed Vac won't turn on: Ensure the power cord is plugged in and the power switch is on.

Losing suction power: Check if the dust container is full and empty it. Inspect and clean or replace the filters if blocked.

Improving performance: Regularly clean the filters, empty the dust container, and check the brush and hose for blockages.

Not picking up dirt effectively: Ensure the brush is rotating freely and not tangled with hair or debris. Clean the brush as needed.

Unusual noises: Turn off the Bed Vac and check for debris in the brush or hose. Remove any obstructions carefully.

Thank You

Thank you for purchasing your product/appliance.

Should you require assistance with your purchase, please contact us at support@domu.co.uk

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd.

Made in China for DOMU Brands.

Authorised Representative

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

DISPOSAL INFORMATION

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE

If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@vonhaus.com

WARRANTY

To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty.

Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date.

The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately.

Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty.

RETURNS

Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights.

No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT

All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands.

Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

Nettoyage et Entretien

Nettoyez régulièrement le réservoir à poussière et l'assemblage de la brosse pour éviter que les acariens dans le coton ne se reproduisent, ce qui peut causer une pollution secondaire. Suivez ces étapes :

Instructions

Éteignez la machine

Débranchez la machine.

Retirez le réservoir à poussière

Appuyez sur le bouton A (voir Fig. 1) pour libérer le réservoir à poussière. Faites-le pivoter et soulevez-le pour le retirer.

Videz le réservoir à poussière

Tenez le réservoir à poussière et appuyez sur le bouton de verrouillage du couvercle inférieur (voir Fig. 2). Le couvercle s'ouvrira automatiquement, permettant à la poussière de s'écouler.

Nettoyez et remplacez le filtre fin

Appuyez sur le bouton de verrouillage du réservoir à poussière, retirez l'assemblage du couvercle et sortez le coton filtrant fin. Lavez-le à l'eau, séchez-le et remettez-le en place. Il est recommandé de remplacer le filtre s'il a été nettoyé plusieurs fois.

Nettoyez les parties intérieures du réservoir à poussière

Après avoir retiré le couvercle supérieur, retirez les pièces intérieures une par une et lavez-les jusqu'à ce qu'elles soient propres. Séchez-les avant de les remonter.

Réassemblez le réservoir à poussière

Après le nettoyage, réinstallez les pièces et le couvercle. Alignez les boucles avec les fentes et appuyez vers le bas pour sécuriser. Enfin, appuyez sur le bouton de verrouillage du réservoir à poussière pour fermer le couvercle (voir Fig. 4).

Nettoyez la brosse rotative

Ouvrez la petite poignée à l'extrémité de l'assemblage de la brosse (voir Fig. 5) et tirez-la. Rincez la brosse à l'eau claire et laissez-la sécher. Pour réinstaller, poussez la brosse à travers le trou de montage.

Information

Santé et Sécurité

Gardez le Bed Vac hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Vérifiez régulièrement les dommages ou l'usure.

Débranchez le Bed Vac avant le nettoyage ou l'entretien.

Ne pas utiliser sur des surfaces humides pour éviter les risques électriques.

Utilisez uniquement pour l'usage prévu.

Dépannage

Le Bed Vac ne s'allume pas : Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que l'interrupteur est allumé.

Perte de puissance d'aspiration : Vérifiez si le conteneur à poussière est plein et videz-le. Inspectez et nettoyez ou remplacez les filtres s'ils sont obstrués.

Amélioration des performances : Nettoyez régulièrement les filtres, videz le conteneur à poussière et vérifiez la brosse et le tuyau pour détecter d'éventuels blocages.

Ne ramasse pas efficacement la saleté : Assurez-vous que la brosse tourne librement et n'est pas enchevêtrée dans des cheveux ou des débris. Nettoyez la brosse si nécessaire.

Bruits inhabituels : Éteignez le Bed Vac et vérifiez s'il y a des débris dans la brosse ou le tuyau. Retirez soigneusement toute obstruction.

Merci

Nous vous remercions d'avoir acheté votre produit/appareil.

Si vous avez besoin d'aide concernant votre achat, veuillez nous contacter à support@domu.co.uk

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands.

Représentant autorisé

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Veillez recycler lorsque des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

CUSTOMER SERVICE

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter support@vonhaus.com

GARANTIE

Pour enregistrer votre produit et savoir si vous êtes éligible à une extension de garantie gratuite, veuillez vous rendre sur www.vonhaus.com/warranty.

Veillez conserver une preuve d'achat ou un relevé comme preuve de la date d'achat.

La garantie ne s'applique que si le produit est utilisé uniquement de la manière indiquée dans la page des avertissements de ce manuel, et que toutes les autres instructions ont été suivies avec précision.

Tout abus du produit ou de la manière dont il est utilisé invalidera la garantie.

RETOURS

Les marchandises retournées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour pertinent et dûment rempli. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.]

Aucun droit n'est accordé en vertu de cette garantie à une personne acquérant l'appareil d'occasion ou pour un usage commercial ou communal.

DROITS D'AUTEUR

Tout le matériel contenu dans ce manuel d'instructions est protégé par les droits d'auteur de DOMU Brands.

Toute utilisation non autorisée peut violer les lois sur les droits d'auteur, les marques déposées et autres lois dans le monde entier.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie regelmäßig den Staubbehälter und die Bürstenmontage, um zu verhindern, dass sich Milben im Baumwollfilter vermehren, was zu sekundärer Verschmutzung führen kann. Befolgen Sie diese Schritte:

Anweisungen

Maschine ausschalten

Ziehen Sie den Stecker der Maschine.

Staubbehälter entfernen

Drücken Sie die Taste A (siehe Abb. 1), um den Staubbehälter zu lösen. Drehen Sie ihn und heben Sie ihn ab.

Staubbehälter entleeren

Halten Sie den Staubbehälter und drücken Sie den Verriegelungsknopf des unteren Deckels (siehe Abb. 2). Der Deckel öffnet sich automatisch, und der Staub kann herausfallen.

Feinfilter reinigen und ersetzen

Drücken Sie den Verriegelungsknopf des Staubbehälters, entfernen Sie die Deckelmontage und nehmen Sie den feinen Filterbausatz heraus. Waschen Sie ihn mit Wasser, trocknen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein. Es wird empfohlen, den Filter zu ersetzen, wenn er mehrmals gereinigt wurde.

Innenteile des Staubbehälters reinigen

Entfernen Sie nach dem Abnehmen des Oberdeckels die Innenteile einzeln und waschen Sie sie, bis sie sauber sind. Lassen Sie sie vor dem Zusammenbauen trocknen.

Staubbehälter wieder zusammenbauen

Nach der Reinigung setzen Sie die Teile und den Deckel wieder ein. Richten Sie die Riegel mit den Schlitten aus und drücken Sie nach unten, um sie zu sichern. Drücken Sie schließlich den Verriegelungsknopf des Staubbehälters, um den Deckel zu schließen (siehe Abb. 4).

Rotierende Bürste reinigen

Öffnen Sie den kleinen Griff am Ende der Bürstenmontage (siehe Abb. 5) und ziehen Sie ihn heraus. Spülen Sie die Bürste mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen. Zum Wiederanbringen drücken Sie die Bürste durch das Montageloch.

Information

Wartung

Reinigen Sie regelmäßig die Ventilatorblätter, um Staub und Schmutz zu entfernen.
Überprüfen Sie das Netzkabel auf Schäden und ersetzen Sie es bei Bedarf.
Schmieren Sie die Motorlager regelmäßig für einen reibungslosen Betrieb.
Überprüfen Sie auf lose Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf fest.
Lagern Sie den Ventilator an einem kühlen, trockenen Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Gesundheit und Sicherheit

Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Ventilator, während er läuft, um Verletzungen zu vermeiden.
Ziehen Sie den Stecker des Ventilators vor der Reinigung oder Wartung.
Stellen Sie sicher, dass der Ventilator auf einer stabilen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu verhindern.
Halten Sie den Ventilator von Wasser fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die richtige Verwendung und Lagerung.

Fehlersuche

Warum geht mein Ventilator nicht an?
Überprüfen Sie, ob er eingesteckt ist und der Netzschalter eingeschaltet ist.

Warum macht mein Ventilator Geräusche?
Stellen Sie sicher, dass die Blätter nicht blockiert sind und sauber sind.

Warum bläst mein Ventilator schwachen Luftstrom?

Reinigen Sie die Blätter und überprüfen Sie auf Blockierungen.

Warum stoppt mein Ventilator nach einer Weile?

Er könnte überhitzen; stellen Sie sicher, dass er ausreichend belüftet ist.

Warum schwenkt mein Ventilator nicht?

Überprüfen Sie, ob der Schwenkknopf aktiviert ist.

Vielen Dank

Vielen Dank für den Kauf Ihres Produkts/
Geräts.
Sollten Sie Hilfe zu Ihrem Kauf benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@domu.co.uk
VonHaus ist eine eingetragene Marke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands.

Autorisierter Vertreter

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

Rechtliches

ENTSORGUNGSGSINFORMATIONEN

Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Empfehlungen.

KUNDENSERVICE

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung dieses Produkts haben und Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte support@vonhaus.com

GARANTIE

Um Ihr Produkt zu registrieren und herauszufinden, ob Sie für eine kostenlose erweiterte Garantie qualifiziert sind, besuchen Sie bitte www.vonhaus.com/warranty.

Bitte bewahren Sie einen Kaufbeleg oder eine Kaufbestätigung als Nachweis des Kaufdatums auf.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ausschließlich in der in den Warnhinweisen dieses Handbuchs angegebenen Weise verwendet wird und alle anderen Anweisungen genau befolgt wurden.

Jeglicher Missbrauch des Produkts oder die Art und Weise, wie es verwendet wird, führt zum Erlöschen der Garantie.

RÜCKSENDUNGEN

Zurückgesendete Waren werden nur akzeptiert, wenn sie in ihrer Originalverpackung neu verpackt und mit einem relevanten und ausgefüllten Rücksendeformular versehen sind. Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Im Rahmen dieser Garantie werden einer Person, die das Gerät aus zweiter Hand oder für gewerbliche oder gemeinschaftliche Nutzung erwirbt, keine Rechte eingeräumt.

URHEBERRECHT

Alle Materialien in dieser Bedienungsanleitung sind urheberrechtlich geschützt durch DOMU Brands.

Jede unbefugte Nutzung kann weltweit gegen Urheberrechts-, Marken- und andere Gesetze verstoßen.

Limpieza y Mantenimiento

Limpie regularmente el depósito de polvo y el conjunto de la cepillo para evitar que los ácaros en el algodón se reproduzcan, lo que puede causar contaminación secundaria. Siga estos pasos:

Anweisungen

Apague la máquina

Desenchufe la máquina.

Retire el depósito de polvo

Presione el botón A (ver Fig. 1) para soltar el depósito de polvo. Gírelo y levántelo para quitarlo.

Vacíe el depósito de polvo

Sostenga el depósito de polvo y presione el botón de bloqueo de la tapa inferior (ver Fig. 2). La tapa se abrirá automáticamente, permitiendo que el polvo se derrame.

Limpie y reemplace el filtro fino

Presione el botón de bloqueo del depósito de polvo, retire el conjunto de la tapa y saque el algodón filtrante fino. Lávese con agua, séquelo y vuelva a colocarlo. Se recomienda reemplazar el filtro si ha sido limpiado varias veces.

Limpie las partes interiores del depósito de polvo

Después de quitar la tapa superior, retire las partes interiores una por una y lávelas hasta que estén limpias. Séquelas antes de volver a montarlas.

Vuelva a ensamblar el depósito de polvo

Después de limpiarlo, reinstale las piezas y la tapa. Alinee los pestillos con las ranuras y presione hacia abajo para asegurar. Finalmente, presione el botón de bloqueo del depósito de polvo para cerrar la tapa (ver Fig. 4).

Limpie el cepillo rotativo

Abra el pequeño mango al final del conjunto de la cepillo (ver Fig. 5) y sáquelo. Enjuague el cepillo con agua limpia y déjelo secar. Para reinstalarlo, empuje el cepillo a través del orificio de montaje.

Información

Salud y Seguridad

Mantenga el Bed Vac fuera del alcance de niños y mascotas.

Verifique regularmente si hay daños o desgaste.

Desenchufe el Bed Vac antes de limpiarlo o realizar mantenimiento.

No lo use en superficies húmedas para evitar riesgos eléctricos.

Úselo únicamente para el propósito previsto.

Solución de Problemas

El Bed Vac no se enciende: Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado y que el interruptor esté encendido.

Pérdida de potencia de succión: Verifique si el contenedor de polvo está lleno y vacíelo.

Inspeccione y limpie o reemplace los filtros si están obstruidos.

Mejora del rendimiento: Limpie regularmente los filtros, vacíe el contenedor de polvo y verifique la cepillo y la manguera en busca de bloqueos.

No recoge la suciedad de manera efectiva: Asegúrese de que la cepillo gire libremente y no esté enredada en pelos o escombros. Limpie la cepillo si es necesario.

Ruidos inusuales: Apague el Bed Vac y verifique si hay escombros en la cepillo o la manguera. Retire cuidadosamente cualquier obstrucción.

Gracias

Gracias por comprar nuestro producto/aparato.

Si necesita ayuda con su compra, contáctenos en support@domu.co.uk

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Fabricado en China para DOMU

Brands.

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd.

Fabricado en China para DOMU Brands.

Representante autorizado

Authorised Representative Service

77 Camden Street Lower

Dublin, D02 XE80, Ireland

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN

Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje.

SERVIZIO CLIENTI

Si tiene dificultades para usar este producto y necesita ayuda, por favor contacte a support@vonhaus.com

GARANTÍA

Para registrar su producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, por favor visite www.vonhaus.com/warranty

Por favor, conserve un comprobante de compra o declaración como prueba de la fecha de compra.

La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión.

Cualquier abuso del producto o la manera en que se utiliza invalidará la garantía.

DEVOLUCIONES

Los productos devueltos no serán aceptados a menos que sean reempaquetados en su empaque original y acompañados de un formulario de devolución relevante y completado. Esto no afecta sus derechos legales.

No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiera el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR

Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor de DOMU Brands.

Cualquier uso no autorizado puede violar las leyes de derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

Pulizia e Manutenzione

Pulire regolarmente il serbatoio della polvere e l'assemblaggio della spazzola per evitare che gli acari nel cotone si riproducano, il che può causare inquinamento secondario. Seguire questi passaggi:

Istruzioni

Spegnere la macchina

Scollegare la macchina.

Rimuovere il serbatoio della polvere

Premere il pulsante A (vedi Fig. 1) per sbloccare il serbatoio della polvere. Ruotarlo e sollevarlo per rimuoverlo.

Svuotare il serbatoio della polvere

Tenere il serbatoio della polvere e premere il pulsante di blocco del coperchio inferiore (vedi Fig. 2). Il coperchio si aprirà automaticamente, permettendo alla polvere di fuoriuscire. Pulire e sostituire il filtro fine

Premere il pulsante di blocco del serba-

toio della polvere, rimuovere l'assemblaggio del coperchio e estrarre il cotone filtrante fine. Lavarlo con acqua, asciugarlo e reinserirlo. Si consiglia di sostituire il filtro se è stato pulito più volte.

Pulire le parti interne del serbatoio della polvere

Dopo aver rimosso il coperchio superiore, estrarre le parti interne una alla volta e lavarle fino a che non siano pulite. Asciugarle prima di rimontarle.

Riassemblare il serbatoio della polvere

Dopo la pulizia, reinstallare i pezzi e il coperchio. Allineare i ganci con le fessure e premere verso il basso per fissare. Infine, premere il pulsante di blocco del serbatoio della polvere per chiudere il coperchio (vedi Fig. 4).

Pulire la spazzola rotativa

Aprire il piccolo manico all'estremità dell'assemblaggio della spazzola (vedi Fig. 5) e tirarlo fuori. Risciacquare la spazzola con acqua pulita e lasciarla asciugare. Per reinstallarla, spingere la spazzola attraverso il foro di montaggio.

Informazioni

Salute e Sicurezza

Tenere il Bed Vac fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Controllare regolarmente eventuali danni o usura.

Scollegare il Bed Vac prima di pulirlo o eseguire manutenzione.

Non usarlo su superfici bagnate per evitare rischi elettrici.

Utilizzarlo solo per l'uso previsto.

Risoluzione dei Problemi

Il Bed Vac non si accende: Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato e che l'interruttore sia acceso.

Perdita di potenza di aspirazione: Controlla se il contenitore della polvere è pieno e svuotalo. Ispeziona e pulisci o sostituisci i filtri se sono ostruiti.

Migliorare le prestazioni: Pulisci regolarmente i filtri, svuota il contenitore della polvere e controlla la spazzola e il tubo per eventuali ostruzioni.

Non raccoglie la sporcizia in modo efficace: Assicurati che la spazzola ruoti liberamente e non sia impigliata in capelli o detriti. Pulisci la spazzola se necessario.

Rumori insoliti: Spegni il Bed Vac e controlla se ci sono detriti nella spazzola o nel tubo. Rimuovi attentamente eventuali ostruzioni.

Grazie

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto/apparecchio.

Se hai bisogno di assistenza riguardo al tuo acquisto, contattaci all'indirizzo support@domu.co.uk

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Prodotto in Cina per DOMU Brands.

Rappresentante autorizzato

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Verificare con l'autorità locale per consigli sul riciclaggio.

SERVIZIO CLIENTI

Se si hanno difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si necessita di supporto, si prega di contattare support@vonhaus.com

GARANZIA

Per registrare il prodotto e scoprire se si ha diritto a un'estensione gratuita della garanzia, visitare www.vonhaus.com/warranty

Si prega di conservare una prova d'acquisto o una dichiarazione come prova della data d'acquisto.

La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente nel modo indicato nella pagina delle avvertenze di questo manuale e tutte le altre istruzioni sono state seguite accuratamente.

Qualsiasi abuso del prodotto o del modo in cui viene utilizzato invaliderà la garanzia.

RESI

I beni restituiti non saranno accettati a meno che non siano reimmballati nella confezione originale e accompagnati da un modulo di reso pertinente e compilato. Ciò non influisce sui diritti legali.

Nessun diritto viene concesso in base a questa garanzia a una persona che acquista l'apparecchio di seconda mano o per uso commerciale o comunitario.

DIRITTI D'AUTORE

Tutto il materiale in questo manuale di istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands.

Qualsiasi uso non autorizzato può violare le leggi sul copyright, sui marchi e altre leggi in tutto il mondo.



Product No. 2000261