




IN230900553V01_GL

84C-505V00

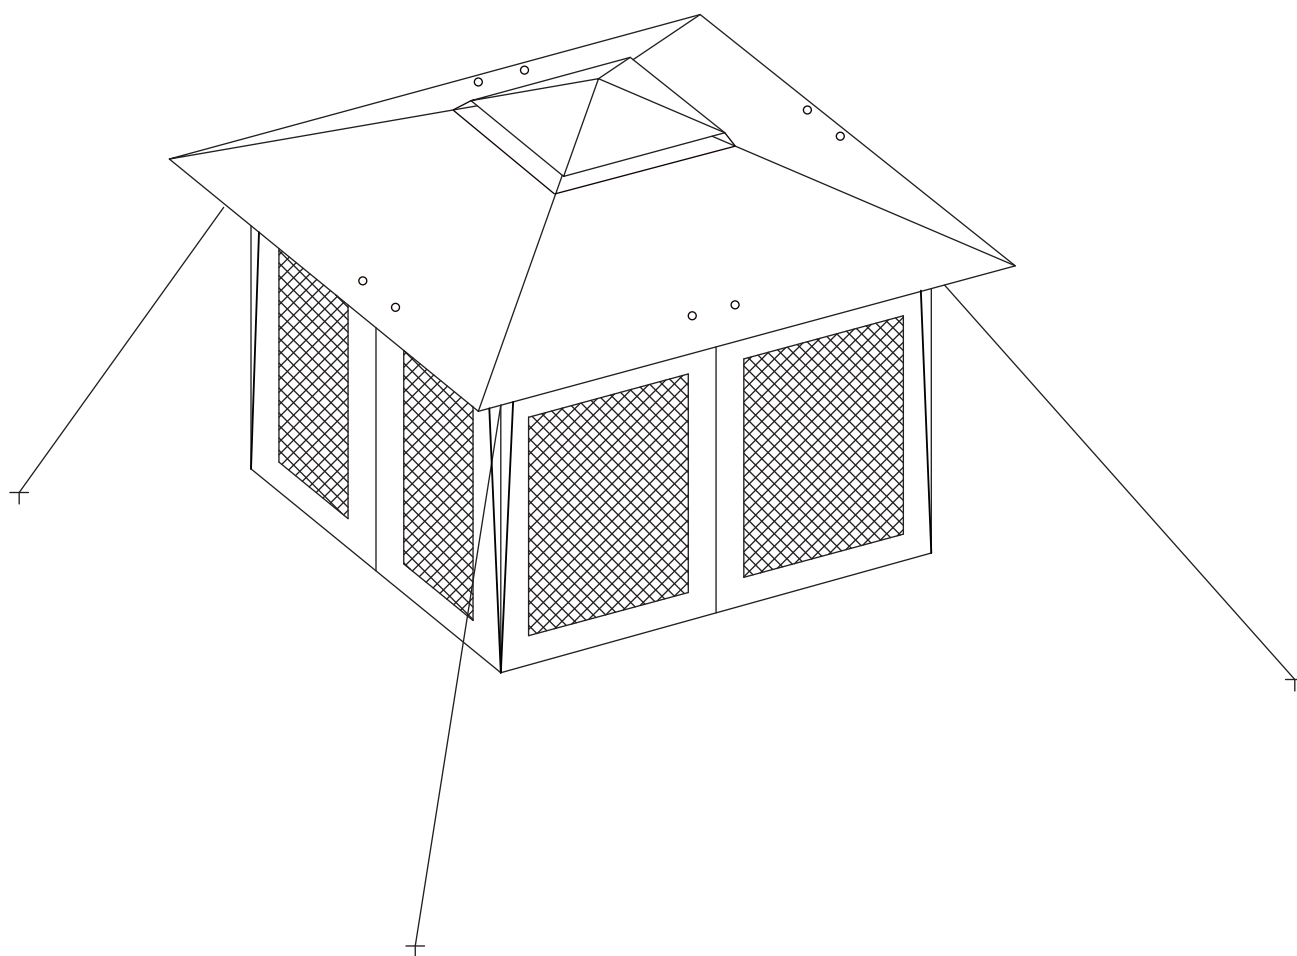

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES

Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT

Caros clientes,

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

WARNING

1. Find a flat and stable surface large enough to set up the folding pavilion. Carefully take the tent frame out of the bag and place it on a dry surface (sand, grass or firm surface).
2. Follow these instructions carefully to avoid getting your hands and fingers caught in the moving parts of the frame when opening and closing the frame. You need at least two people to safely assemble and dismantle the folding pavilion. Do not try to set up the tent by yourself, as pulling on one side can overload the tent legs and damage them unnecessarily. To avoid damage, the tent must be pulled out in tandem.
3. In windy conditions, secure the tent using the ropes attached to each side of the canopy. Attach the ropes to the pegs at a 30 degree angle and anchor them to the ground with a hammer. If the canopy is placed on a hard surface, secure the 4 sides with bricks or sandbags.
4. Do not set up the pavilion in windy weather conditions. This can lead to injuries and / or damage to your tent.
5. Do not use chemical additives to clean the roofs and side walls. The water temperature can be a maximum of 30°C.
6. Make sure that you pack the folding tent dry and store it upright in the bag provided in a dry place. A damp tent can get mold stains.
7. No liability is accepted for damage caused by improper storage or cleaning.
8. Please take appropriate actions as heavy rain, wind and snow can damage the tent. If necessary please dis-assemble and store for later use.
9. In snowy conditions please do not allow the thickness of the snow to be more than 5cm on the roof, this should be cleared as soon as possible for your safety.

Avertissement

1. Trouvez une surface plane et stable assez grande et installez le pavillon pliant. Retirez soigneusement le cadre de la tente du sac et placez-le sur une surface sèche (sable, herbe ou surface ferme).
2. Suivez attentivement ces instructions pour éviter d'attraper vos mains et vos doigts dans les parties mobiles du cadre lors de l'ouverture et de la fermeture du cadre. Vous avez besoin d'au moins deux personnes pour assembler et démonter en toute sécurité le pavillon pliant. N'essayez pas de mettre en place la tente par vous-même, car tirer sur un côté peut surcharger les jambes de la tente et les endommager inutilement. Pour éviter les dommages, la tente doit être retirée en tandem.
3. Par temps venteux, fixez la tente à l'aide des cordes fixées de chaque côté de l'auvent. Attachez les cordes aux chevilles à un angle de 30 degrés, et ancrez-les au sol à l'aide d'un marteau. Si l'auvent est placé sur une surface dure, fixez les 4 côtés avec des briques ou des sacs de sable.
4. N'installez pas le pavillon par temps venteux. Cela peut entraîner des blessures et/ ou des dommages à votre tente.
5. N'utilisez pas d'additifs chimiques pour nettoyer les toits et les parois latérales. La température de l'eau peut être maximale de 30 °C.
6. Veillez à emballer la tente pliante sèche et à la ranger debout dans le sac fourni dans un endroit sec. Une tente humide peut obtenir des taches de moisissure.
7. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par un stockage ou un nettoyage inadéquat.
8. Veuillez faire attention lorsque vous utilisez la serre en périodes de fortes pluies, vent ou neige : la serre pourrait être endommagée. Si nécessaire, veuillez démonter la serre afin de pouvoir la réutiliser plus tard.
9. Pour votre sécurité, en période de neige, il est recommandé de ne pas laisser de neige de plus de 5cm sur le toit.

ADVERTENCIA

1. Encuentre una superficie plana y estable que es suficientemente grande para instalar la carpa plegable. Saque el marco de la carpa de la bolsa cuidadosamente y colóquelo sobre una superficie seca (arena, césped o superficie firme).
2. Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar que sus manos y dedos se queden atrapados en las partes móviles del marco cuando usted abre y cierra el marco. Se necesita al menos dos personas para montar y desmontar la carpa plegable seguramente. No intente montar la carpa usted mismo, ya que tirar de un lado puede sobrecargar las patas de la carpa y dañarlas innecesariamente. Para evitar daños, la carpa debe ser extraída en tándem.
3. En condiciones de viento, fije la carpa con las cuerdas unidas a cada lado de la carpa. Sujete las cuerdas a las clavijas en un ángulo de 30 grados y fíjelas al suelo con el martillo. Si la carpa se coloca sobre una superficie dura, fije los 4 lados con ladrillos o sacos de arena.
4. No instale la carpa en condiciones de viento, si no, se puede provocar lesiones y / o daños a su carpa.
5. No utilice los aditivos químicos para limpiar los techos y paredes laterales. La temperatura del agua no puede exceder a 30°C.
6. Asegúrese de empacar la carpa plegable en seco y guardarla verticalmente en la bolsa provista en un lugar seco. Una carpa húmeda puede manchar de moho.
7. No se acepta responsabilidad por los daños causados por almacenamiento o limpieza inadecuados.
8. Por favor, tome las medidas oportunas ya que la lluvia, el viento y la nieve pueden dañar la tienda. Si es necesario, desmonte la tienda y guárdela para su uso posterior.
9. En condiciones de nieve, no permita que la nieve tenga más de 5 cm de espesor en el techo, y retírela tan pronto como sea posible para su seguridad.

ATENÇÃO


1. Encontrar uma superfície plana e estável suficientemente grande para montar a tenda dobrável. Tirar cuidadosamente a estrutura da tenda do saco e colocá-la sobre uma superfície seca (areia, relva ou superfície firme).
2. Siga cuidadosamente estas instruções para evitar ficar com as mãos e os dedos presos nas partes móveis da estrutura ao abrir e fechar a estrutura. São necessárias pelo menos duas pessoas para montar e desmontar a tenda dobrável em segurança. Não tente montar a tenda sozinho, pois puxar de um lado pode sobrecarregar as pernas da tenda e danificá-las desnecessariamente. Para evitar danos, a tenda deve ser puxada em simultâneo.
3. Em condições de vento, prenda a tenda usando as cordas fixadas a cada lado do toldo. Fixar as cordas às estacas num ângulo de 30 graus e ancorá-las ao chão com um martelo. Se o toldo for colocado sobre uma superfície dura, fixar os 4 lados com tijolos ou sacos de areia.
4. Não montar a tenda em condições climáticas de vento. Isto pode levar a lesões e/ou danos na sua tenda.
5. Não utilizar aditivos químicos para limpar a parte superior e as paredes laterais. A temperatura da água pode ser de um máximo de 30°C.
6. Assegure-se de que embala a tenda dobrável a seco e de que a guarda em pé no saco fornecido num local seco. Uma tenda húmida pode ficar com manchas de bolor.
7. Não é aceite qualquer responsabilidade por danos causados por armazenamento ou limpeza impróprios.
8. Tome medidas adequadas, em caso de vento forte, chuva ou neve, pois estas podem danificar a tenda. Caso seja necessário, desmonte e armazene a tenda de campismo para uso posterior.
9. Em caso de neve, não permita que a espessura da neve seja superior a 5cm no teto. Para a sua segurança, retire a neve o mais rápido possível

WARNUNG


1. Suchen Sie eine Ebene und stabile Fläche, die groß genug ist, um den Faltpavillon darauf aufzubauen. Nehmen Sie vorsichtig das Zelt-Gestell aus der Tasche und legen es auf eine trockene Oberfläche (Sand, Gras oder feste Oberfläche).
2. Befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig, um Ihre Hände und Finger beim Öffnen und Schließen des Rahmens, nicht in die beweglichen Teile des Rahmens einzuklemmen. Um den Faltpavillon sicher auf- und abzubauen, benötigen Sie mindestens zwei Personen. Versuchen Sie nicht, das Zelt alleine aufzustellen, da einseitiges Ziehen die Zeltbeine überlasten kann und diese dadurch unnötig beschädigt werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, muss das Zelt im Tandem ausgezogen werden.
3. Bei windigen Wetterverhältnissen, befestigen Sie das Zelt unter der Verwendung der Seile, die an jeder Seite der Dachhaube angebracht sind. Befestigen Sie die Seile in einem 30 Grad Winkel an den Heringen die Sie mit Hilfe eines Hammers im Boden verankern. Falls die Dachhaube auf einer harten Oberfläche platziert wurde, sichern Sie die 4 Seiten mit Ziegelsteinen oder Sandsäcken ab.
4. Bauen Sie den Faltpavillon nicht bei windigen Wetter-Verhältnissen auf. Dabei kann es zu Verletzungen und/oder Schäden an Ihrem Zelt kommen.
5. Verwenden Sie keine chemischen Zusätze für das Reinigen der Dächer und Seitenwände. Das Wasser darf maximal 30° C warm sein.
6. Achten Sie darauf, dass Sie das Falzelt trocken einpacken und aufrecht in der dafür vorgesehenen Tasche an einem trockenen Platz aufbewahren. Ein noch feuchtes Zelt kann Stockflecken bekommen.
7. Für entstandene Schäden durch unsachgemäße Lagerung oder Reinigung wird keine Haftung übernommen.
8. Bitte ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, da starker Regen, Wind und Schnee das Zelt beschädigen können. Falls nötig, bauen Sie es bitte ab und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.
9. Bei Schneefall darf die Schneehöhe auf dem Dach nicht mehr als 5 cm betragen, diese sollte zu Ihrer Sicherheit so schnell wie möglich beseitigt werden.

AVVERTENZE

1. Scegliere una superficie piana, stabile e abbastanza spaziosa per l'allestimento del padiglione pieghevole. Estrarre con cautela il telaio della tenda dal borsone e posizionarlo su una superficie asciutta (sabbia, erba o altre superfici solide).
2. Seguire attentamente queste istruzioni per evitare che mani e dita vengano intrappolate nelle parti mobili del telaio durante l'apertura e la chiusura dello stesso. Per montare e smontare in sicurezza il padiglione pieghevole sono necessarie almeno due persone adulte. Non tentare di montarlo da solo, in quanto tirare con forza da un lato può sovraccaricare le gambe del tendone e danneggiarle inutilmente. Per evitare di danneggiarlo, estrarlo in due.
3. In caso di forti venti, fissare il tendone con le corde posizionate su ciascun lato. Fissare le corde ai pioli con un angolo di 30 gradi e ancorarli al suolo con il martello. Se il tendone viene posizionato su una superficie molto dura, i 4 lati vanno fissati con mattoni o sacchi di sabbia.
4. Non allestire il padiglione in caso di forti venti, in quanto ciò potrebbe portare a lesioni a voi stesso e / o danni al tendone.
5. Non utilizzare additivi chimici per pulire la parte superiore e i lati del tendone. La temperatura dell'acqua utilizzata per la pulizia può essere al massimo di 30°C.
6. Assicurarsi di ripiegare il tendone pieghevole e riporlo asciutto in posizione verticale nel borsone e in un luogo asciutto. Il tendone umido può macchiarsi di muffa.
7. Si declina ogni responsabilità per danni causati da una conservazione o pulizia impropria del prodotto.
8. Si prega di prendere le precauzioni necessaria in quanto pioggia, vento e neve possono danneggiare la tenda. Se necessario si prega di smontarla e conservarla per uso futuro.
9. Qualora nevicasse si prega di non lasciare che lo strato di neve sopra la tenda sia spesso oltre i 5cm, anzi la neve va rimossa al più presto per la vostra sicurezza.

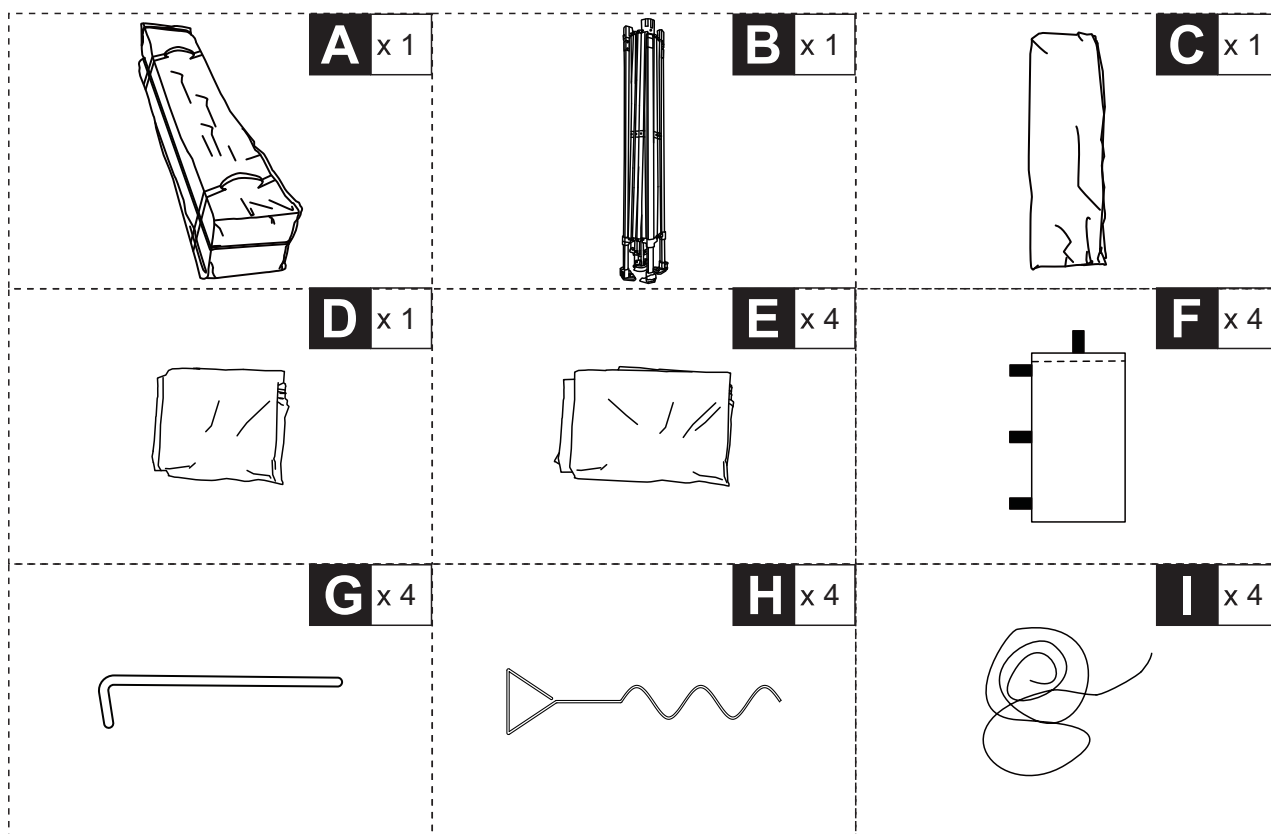

01

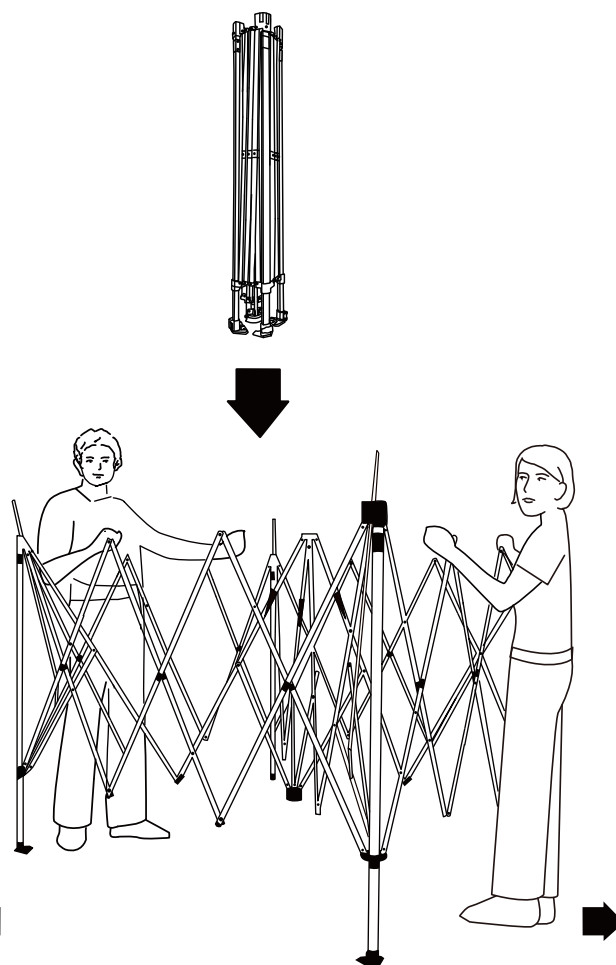

EN Erect the frame and half-open it.




FR Ériger le cadre et l'entrouvrir.

ES Levantar el marco y entreabrirlo.

PT Montar o quadro e abri-lo até meio.

DE Richten Sie den Rahmen auf und öffnen Sie ihn halb.

IT Erigere il telaio e socchiuderlo.

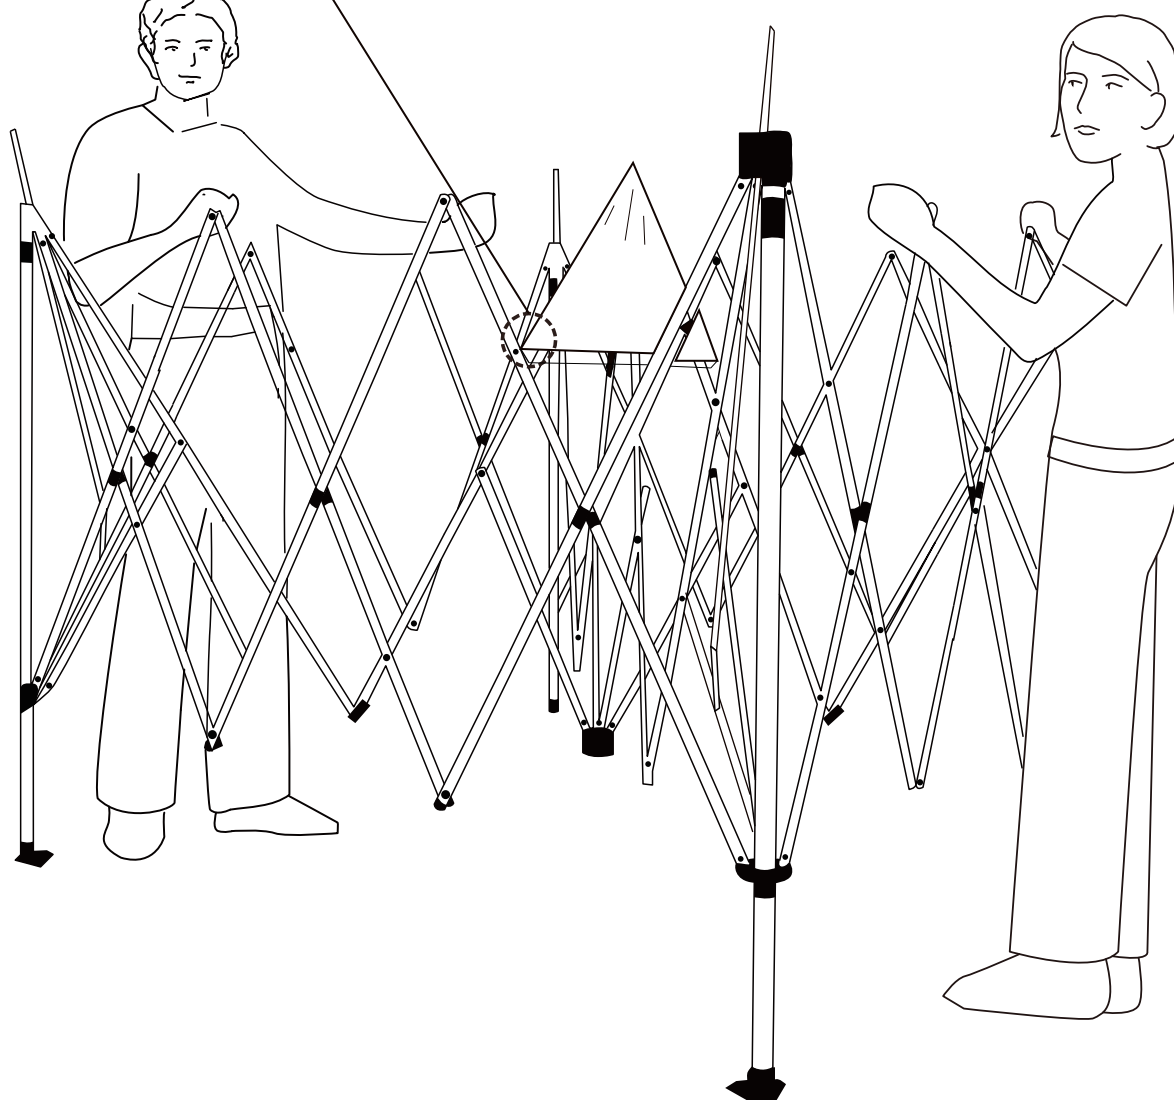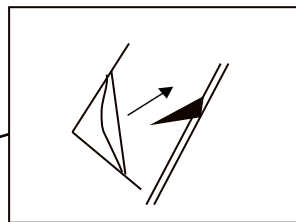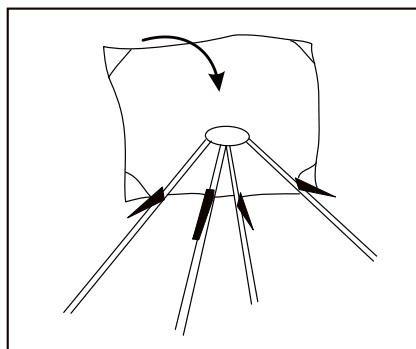

EN Place the small canopy fabric on the frame.

Install the four corners of the fabric onto the plastic parts of the bracket.

FR Placez la petite toile de l'auvent sur le cadre.

Installez les quatre coins de la toile sur les parties en plastique du support.

ES Coloque la pequeña tela del toldo sobre el marco.

Instale las cuatro esquinas de la tela en las piezas de plástico del soporte.

PT Colocar o pequeno tecido do dossel sobre a estrutura.


Instalar os quatro cantos do tecido nas peças de plástico do suporte.

DE Legen Sie den kleinen Baldachinstoff auf den Rahmen.

Bringen Sie die vier Ecken des Stoffes an den Kunststoffteilen der Halterung an.

IT Posizionare il tessuto del baldacchino piccolo sul telaio.

Installare i quattro angoli del tessuto sulle parti in plastica della staffa.

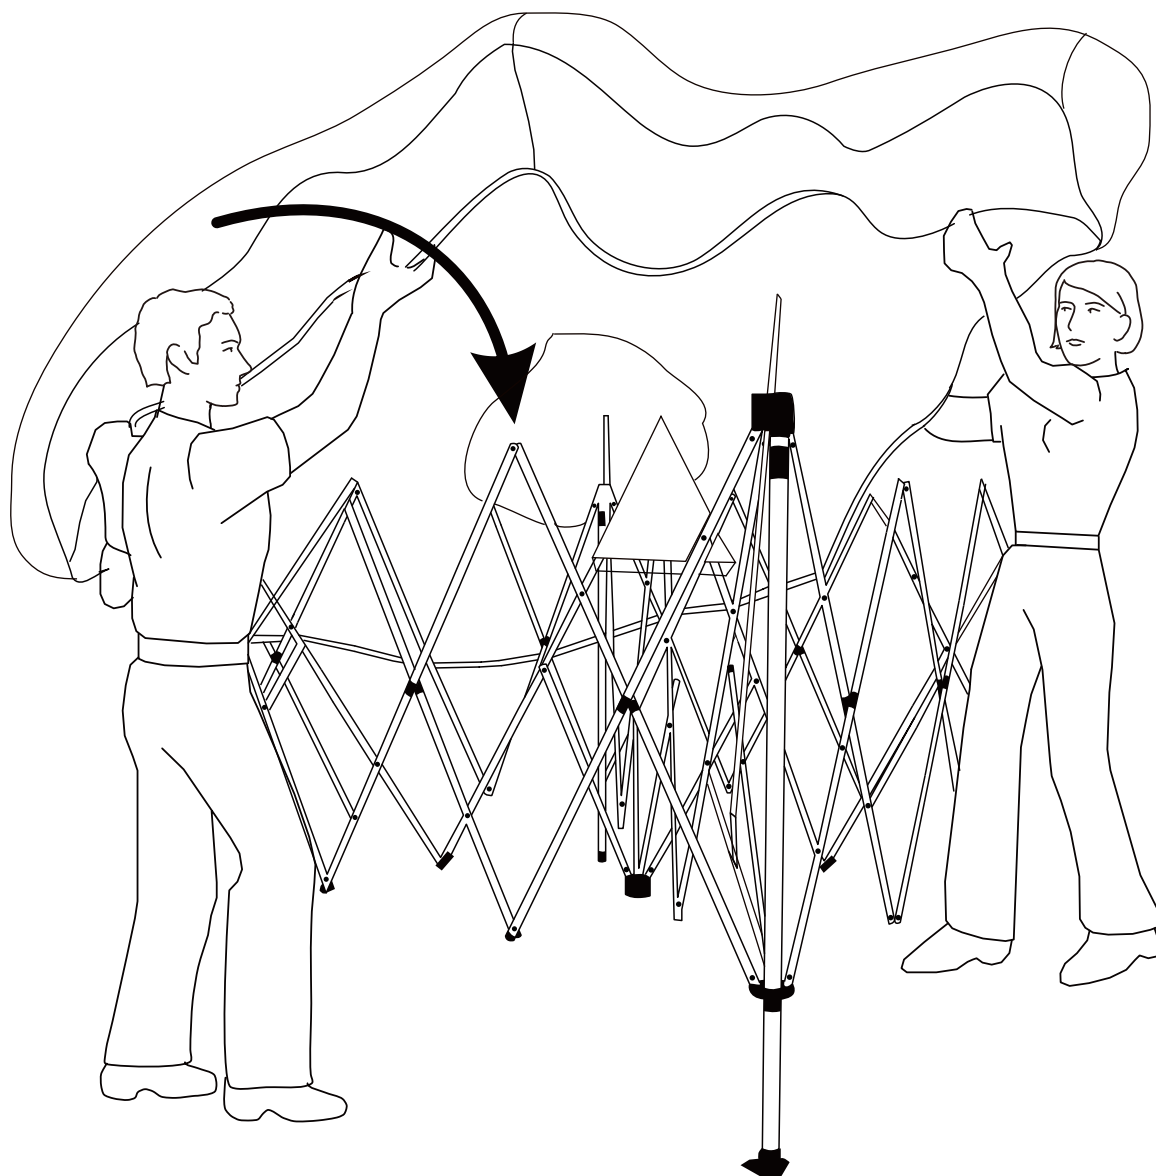

EN_ Place the canopy fabric on the frame and align the four corners of the canopy fabric with the four corners of the frame.


FR_ Placez le tissu de l'auvent sur le cadre et alignez les quatre coins du tissu de l'auvent sur les quatre coins du cadre.

ES_ Coloque la tela del toldo sobre el bastidor y alinee las cuatro esquinas de la tela del toldo con las cuatro esquinas del bastidor.

PT_ Colocar o tecido do toldo sobre a armação e alinhar os quatro cantos do tecido do toldo com os quatro cantos da armação.

DE_ Legen Sie den Verdeckstoff auf den Rahmen und richten Sie die vier Ecken des Verdeckstoffs an den vier Ecken des Rahmens aus.

IT_ Posizionare il tessuto del baldacchino sul telaio e allineare i quattro angoli del tessuto del baldacchino con i quattro angoli del telaio.

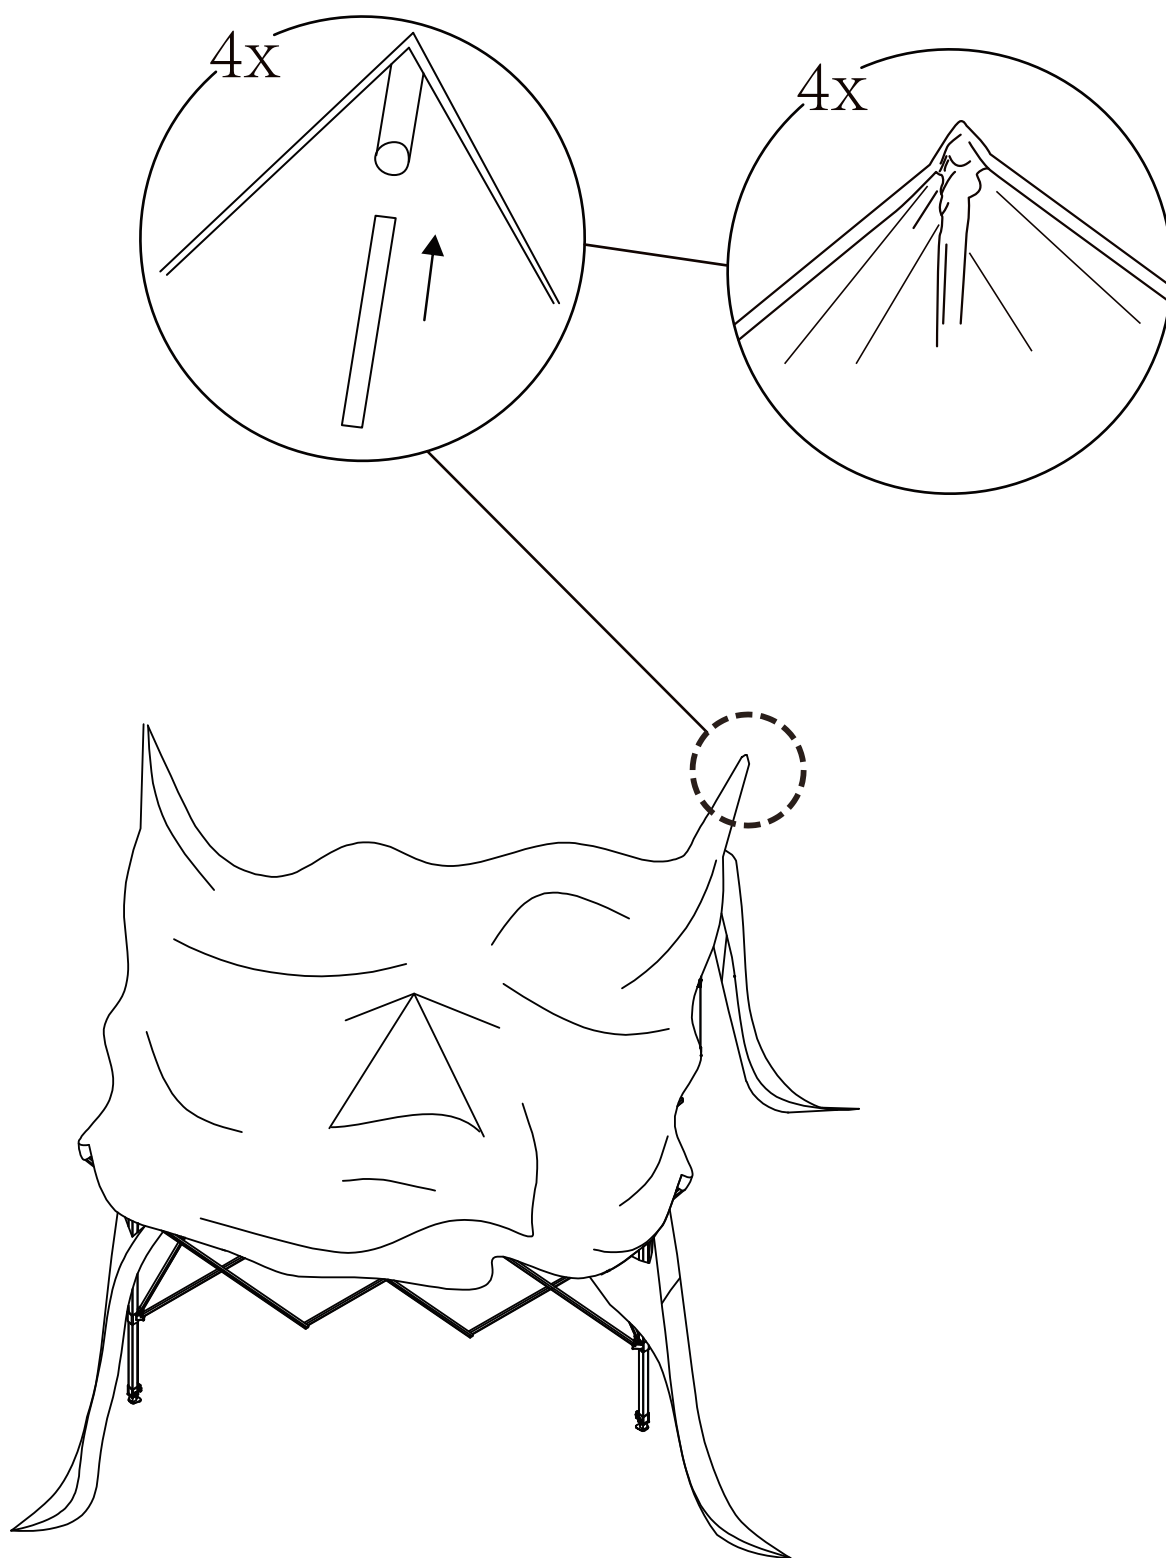

EN_ Install the four corners of the fabric onto the pipes at the four corners of the bracket.


FR_ Installer les quatre coins du tissu sur les tuyaux aux quatre coins du support.

ES_ Instale las cuatro esquinas de la tela en los tubos de las cuatro esquinas del soporte.

PT_ Instalar os quatro cantos do tecido nos tubos dos quatro cantos do suporte.

DE_ Befestigen Sie die vier Ecken des Gewebes an den Rohren an den vier Ecken der Halterung.

IT_ Installare i quattro angoli del tessuto sui tubi ai quattro angoli della staffa.

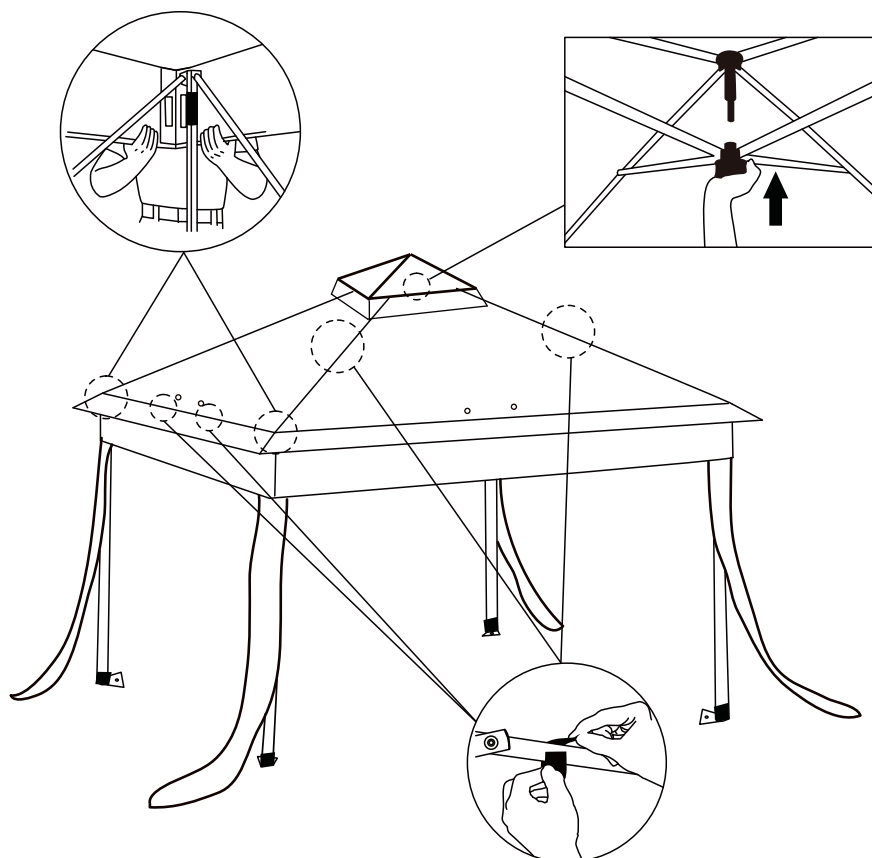

EN Attach the canopy fabric to the frame with the loop fasteners. Push up the central locking system until it locks into place and the entire frame is fully extended. After setting up the canopy fabric. Please reinforce the fabric to the frame with the loop fasteners inside the canopy.


FR Fixez la toile de l'auvent au cadre à l'aide des fermetures à boucle. Poussez le système de verrouillage central vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et que le cadre soit entièrement déployé. Après avoir mis en place la toile de l'auvent. Renforcez la toile sur le cadre à l'aide des fermetures à boucle à l'intérieur de la canopée.

ES Fije la tela de la capota al armazón con los cierres de lazo. Empuje hacia arriba el cierre centralizado hasta que encaje y todo el armazón esté completamente extendido. Después de colocar la tela de la capota. Refuerce la tela al armazón con los cierres de lazo situados en el interior del toldo.

PT Fixar o tecido da capota à armação com os fechos de laço. Empurrar para cima o sistema de fecho centralizado até que este fique bloqueado e toda a armação esteja completamente estendida. Depois de colocar o tecido do toldo. Reforçar o tecido à armação com os fechos de laço no interior da cobertura.

DE Befestigen Sie den Verdeckstoff mit den Schlaufenverschlüssen am Gestell. Drücken Sie die Zentralverriegelung nach oben, bis sie einrastet und der gesamte Rahmen vollständig ausgefahren ist. Nach dem Aufspannen des Vordachstoffes. Befestigen Sie den Stoff mit den Schlaufenverschlüssen im Inneren des Vordachs am Gestell.

IT Fissare il telo del tettuccio al telaio con le chiusure ad anello. Spingere il sistema di chiusura centrale verso l'alto fino a quando non si blocca in posizione e l'intero telaio è completamente esteso. Dopo aver posizionato il telo del baldacchino. Rinforzare il tessuto al telaio con le chiusure ad anello all'interno del tettuccio.

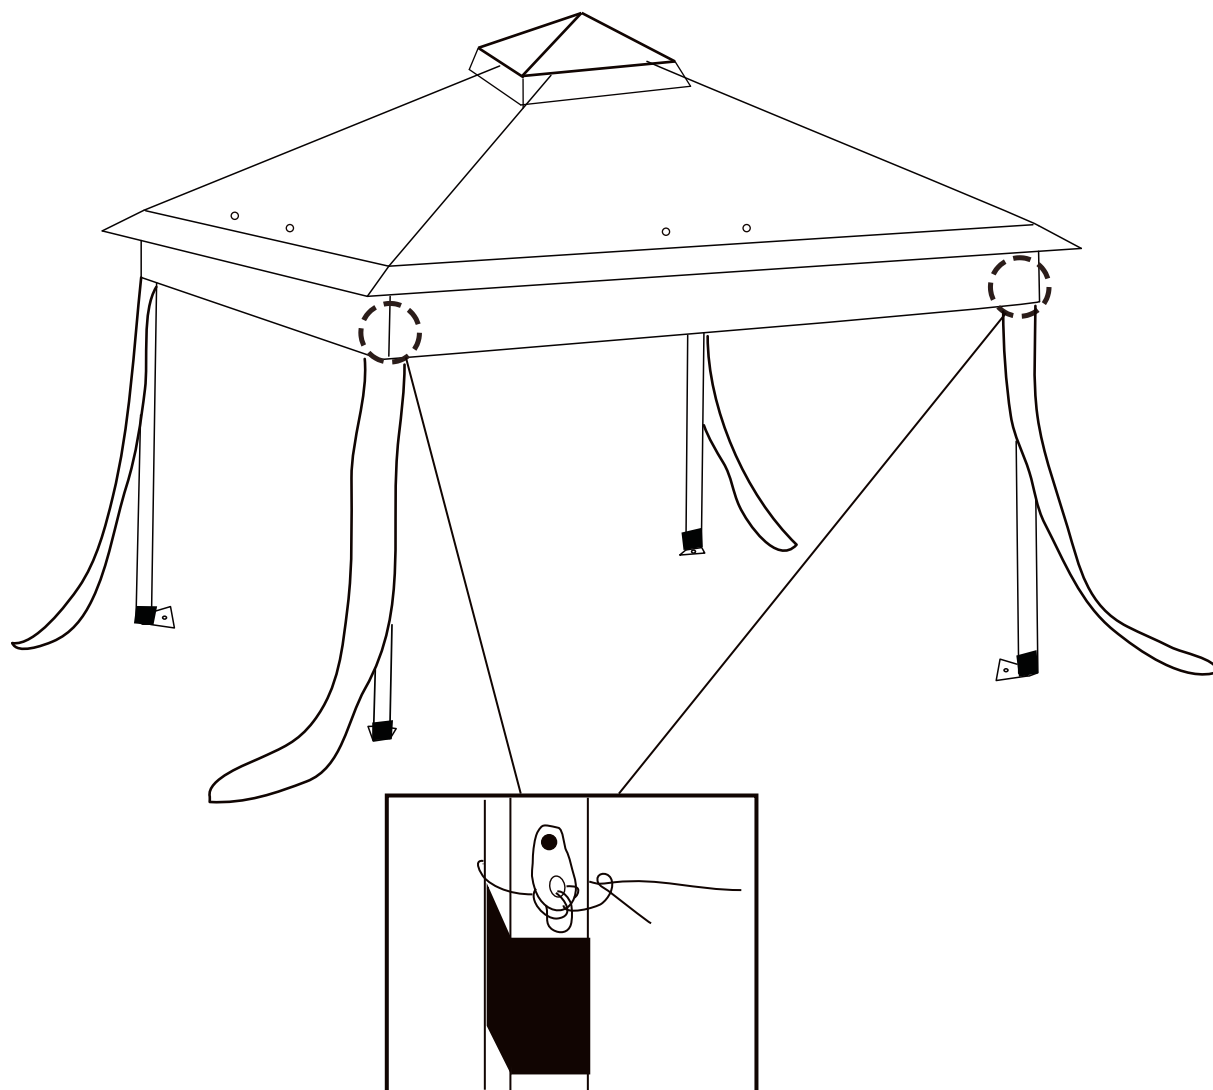

EN_ Fix the rope on the small iron plates of the four support pipes.


FR_ Fixez la corde sur les petites plaques de fer des quatre tuyaux de support.

ES_ Fije la cuerda en las pequeñas placas de hierro de los cuatro tubos de soporte.

PT_ Fixar a corda nas pequenas placas de ferro dos quatro tubos de suporte.

DE_ Befestigen Sie das Seil an den kleinen Eisenplatten der vier Stützrohre.

IT_ Fissare la corda alle piccole piastre di ferro dei quattro tubi di supporto.

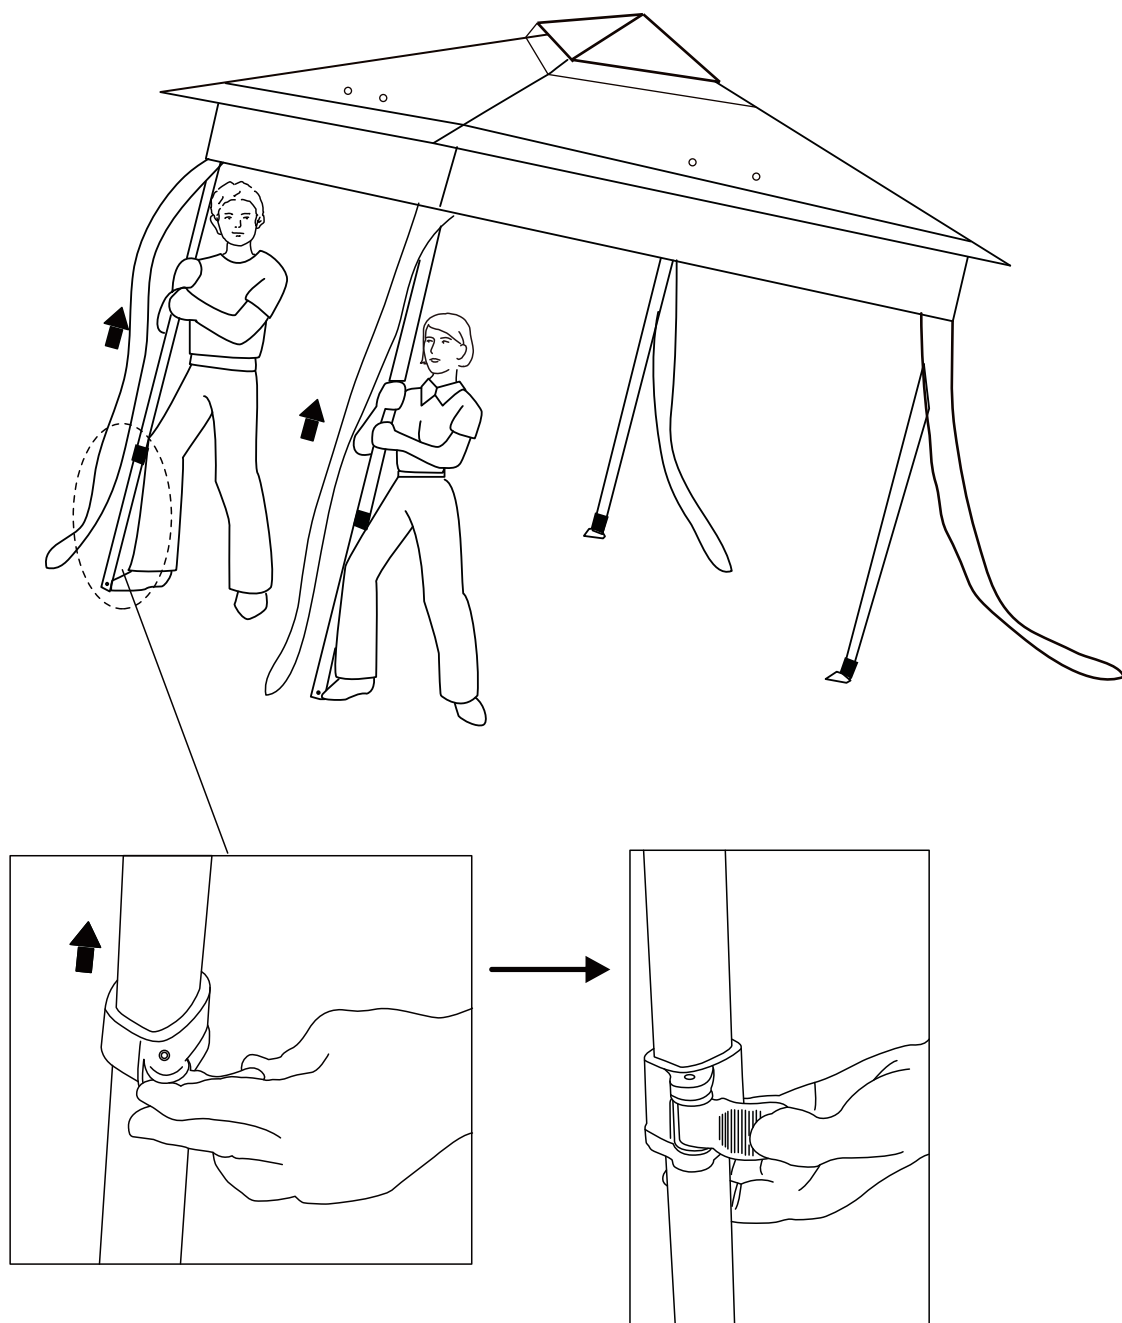

EN_3 adjustable heights.

Release the buckle of each leg to adjust the height, and lock at the desired height.

FR_3 hauteurs réglables.

Relâchez la boucle de chaque jambe pour régler la hauteur, et verrouillez à la hauteur désirée.

ES_3 alturas ajustables.

Suelte la hebilla de cada pata para ajustar la altura y bloquéela a la altura deseada.

PT_3 alturas reguláveis.


Solte a fivela de cada perna para ajustar a altura e fixe-a na altura pretendida.

DE_3 verstellbare Höhen.

Lösen Sie die Schnalle jedes Beins, um die Höhe einzustellen, und verriegeln Sie sie in der gewünschten Höhe.

IT_3 altezze regolabili.

Per regolare l'altezza, rilasciare la fibbia di ogni gamba e bloccarla all'altezza desiderata.

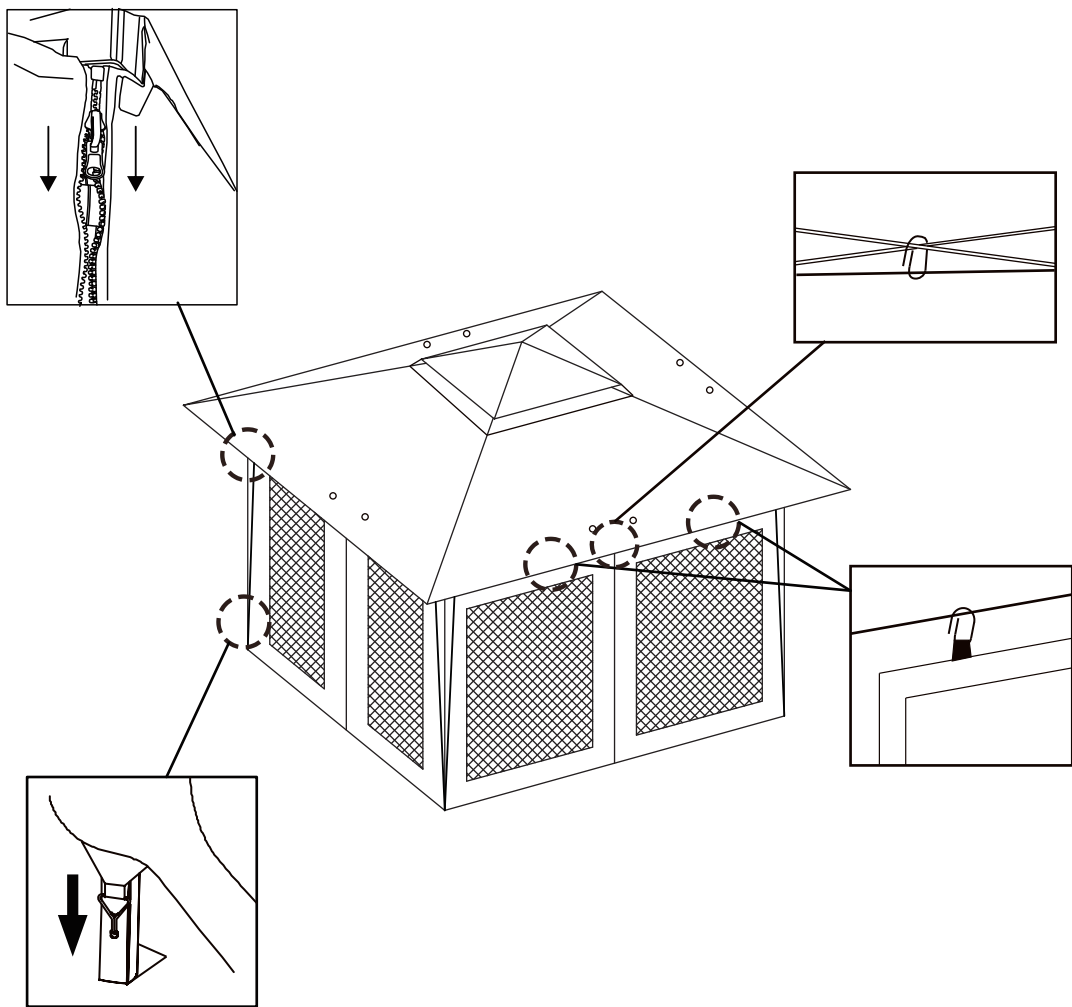

EN_ When assembling, please completely attach the of the wall as well as the door to the canopy fabric of the top before zipping the walls down.


FR_ Lors de l'assemblage, veuillez attacher complètement la paroi ainsi que la porte au tissu de l'auvent avant de fermer les parois à l'aide d'une fermeture éclair.

ES_ Durante el montaje, fije completamente la pared y la puerta a la tela de la capota antes de cerrar las paredes.

PT_ Aquando da montagem, é necessário fixar completamente a parede e a porta ao tecido da capota antes de fechar o fecho de correr das paredes.

DE_ Bitte befestigen Sie beim Zusammenbau die Wand sowie die Tür vollständig am Verdeckstoff des Verdecks, bevor Sie die Wände mit dem Reißverschluss schließen.

IT_ Al momento del montaggio, fissare completamente la parete e la porta al tessuto del baldacchino prima di chiudere le pareti.

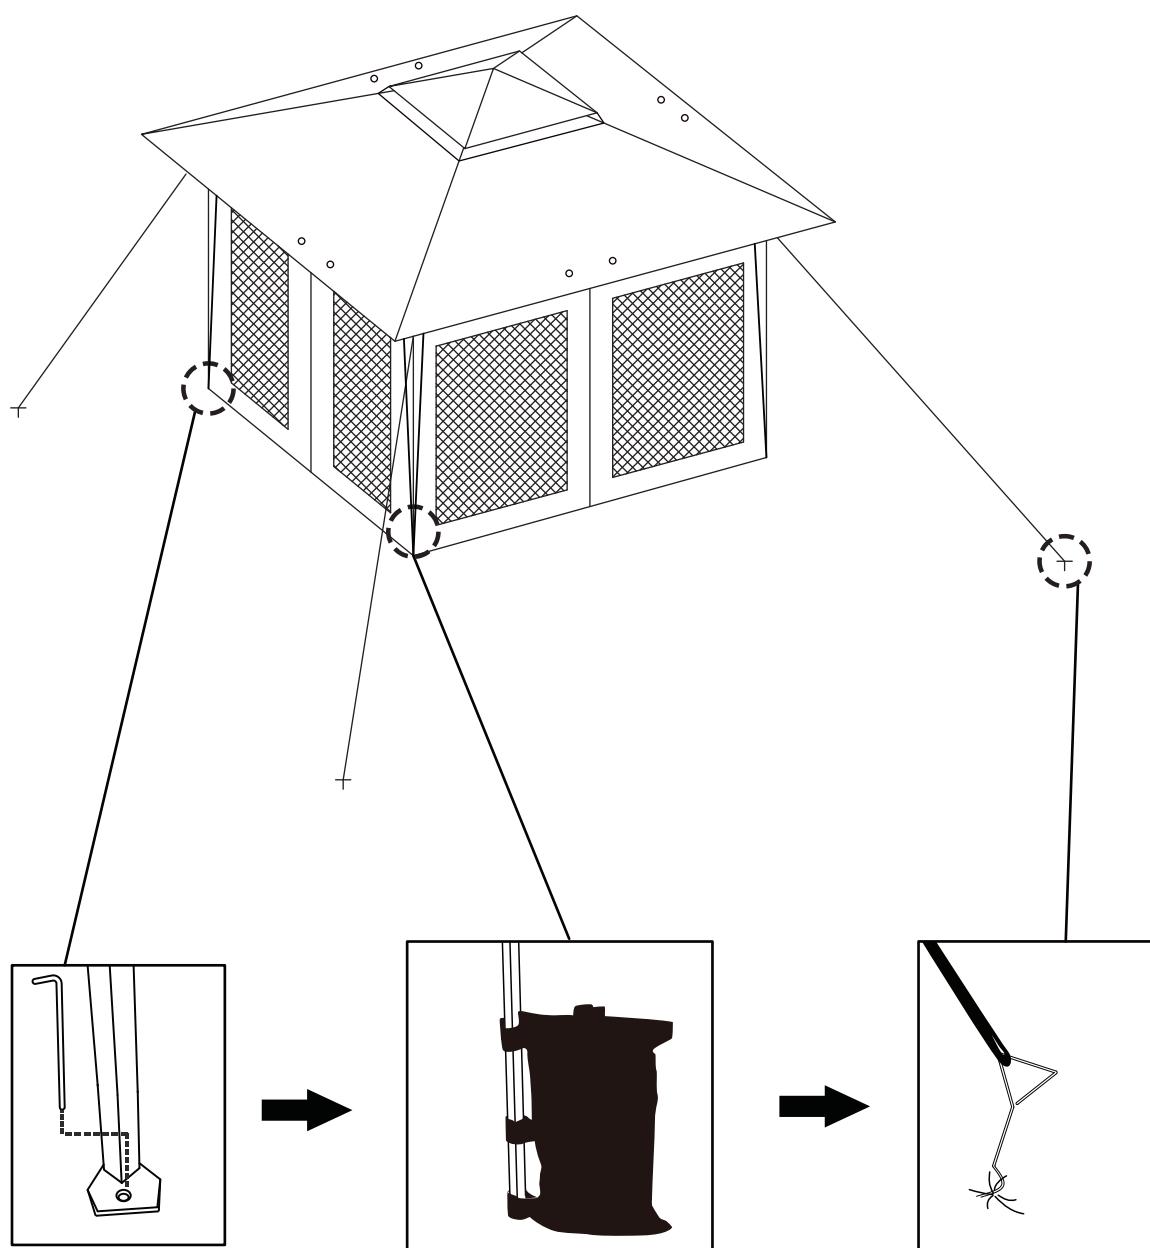

EN Connect the canopy fabric and the ground anchors with ropes, and fix the anchors into the ground for added stability.

FR Reliez la toile de l'auvent et les ancras au sol avec des cordes, et fixez les ancras au sol pour plus de stabilité.

ES Conecte la tela del toldo y los anclajes al suelo con cuerdas, y fije los anclajes al suelo para mayor estabilidad.

PT Ligue o tecido do toldo e as âncoras de solo com cordas e fixe as âncoras no solo para maior estabilidade.

DE Verbinden Sie das Vordachgewebe und die Bodenanker mit Seilen und befestigen Sie die Anker für zusätzliche Stabilität im Boden.

IT Collegare il telo del baldacchino e gli ancoraggi a terra con le corde e fissare gli ancoraggi nel terreno per una maggiore stabilità.

US

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
Fabriqué en Chine

UK

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR

ADRESSE D'IMPORTATION:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ES

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

ADRESSE DES IMPORTEURS:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA