


DIGITAL DRUM STICKS

Read the instructions carefully before use and retain for future reference.

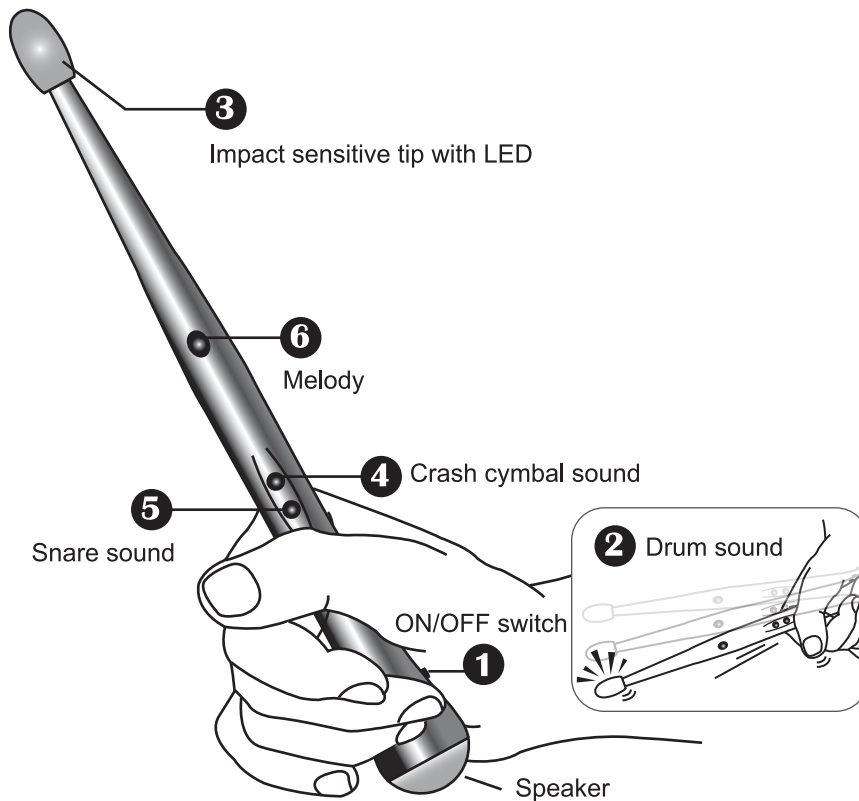

- ~~XXXX~~ Unscrew the battery cover on the back of the drum stick.
- ~~XXXX~~ Insert 2 x "AA" 1.5V batteries and replace battery cover.
- ~~XXXX~~ Switch ON the drum sticks.
- ~~XXXX~~ Beat the tip of the drum stick on any surface to create a drum sound.
- ~~XXXX~~ The tip of the drum stick will light up with each beat.
- ~~XXXX~~ To get a crash cymbal sound, hold down **4** while beating the tip of the drum stick.
- ~~XXXX~~ To get the snare sound, hold down **5** while beating the tip of the drum stick.
- ~~XXXX~~ Press the melody button for background music.

Remember to turn OFF the drum sticks when you are done using them.

- Requires 2 x 'AA' 1.5V batteries. Not Included.
- Batteries should only be replaced by an adult.
- Alkaline batteries are recommended.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not re-charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Ensure batteries are inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries should always be removed.
- The terminals should not be short circuited.
- Use a screwdriver to remove the screw from the battery cover and insert batteries.
- Replace battery cover and screw before use.

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

customer.services@giftuniverse.com



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.



EN
#winning

Manufactured & Imported by

The Source Wholesale
The Atrium, Curtis Road, Dorking,
Surrey RH4 1XA

The Source Wholesale BV
Joop Geesinkweg 701,
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

The Source Wholesale Inc
2055 Limestone RD STE 200-c
Wilmington, DE 19808 USA

Please retain the important information
on this packaging for future reference.


Supplier item reference: 3032

Made in [] []

75493 16/24

DIGITALE DRUMSTICKS

Die Anleitungen sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren.

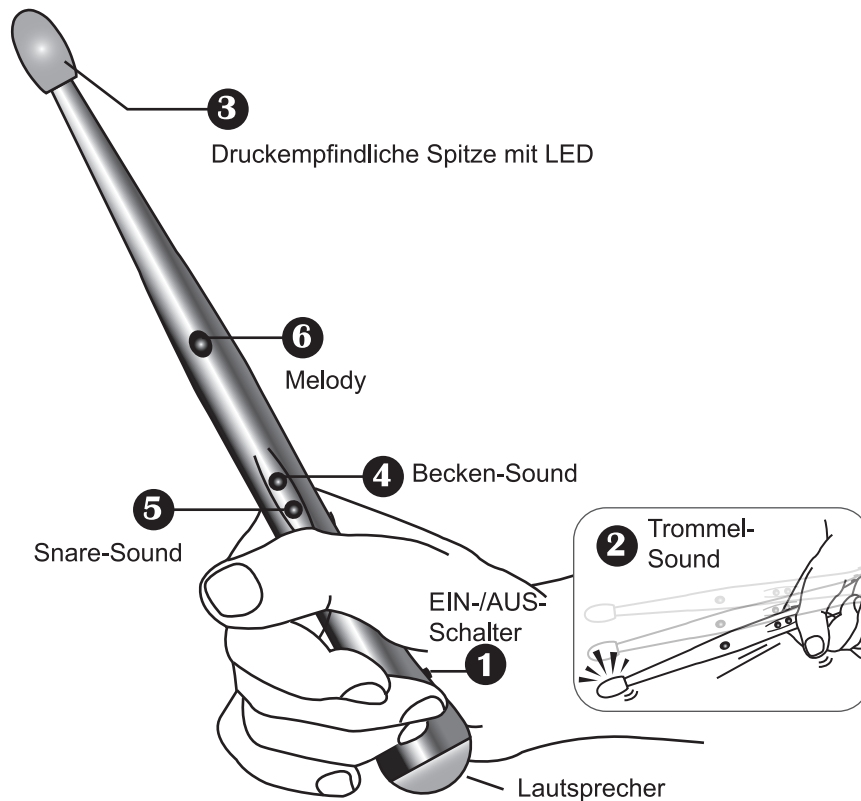

- ~~XXXX~~ Schraube die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Drumsticks auf.
 - ~~XXXX~~ Lege 2 x 'AA' 1.5V Batterien ein und bringe die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.
 - ~~XXXX~~ Schalte die Drumsticks EIN.
 - ~~XXXX~~ Trommle mit der Spitze der Drumsticks auf eine beliebige Oberfläche, um ein Trommelgeräusch zu erzeugen.
 - ~~XXXX~~ Mit jedem Beat leuchtet die Spitze der Drumsticks auf.
 - ~~XXXX~~ Um einen Becken-Sound zu erzeugen, halte **4** gedrückt, während du mit der Spitze der Drumsticks trommelst.
 - ~~XXXX~~ Um den Snare-Sound zu erzeugen, halte **5** gedrückt, während du mit der Spitze der Drumsticks trommelst.
 - ~~XXXX~~ Drücke die Melodie-Taste für Hintergrundmusik.
- Vergiss nicht, die Drumsticks AUS zu schalten, wenn du sie nicht mehr verwendest.

- Erfordert 2 x AA1.5V Batterien. Batterien sind nicht mit inbegriffen.
- Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ersetzt werden.
- Empfohlen werden Alkalibatterien.
- Verwende nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Verwende nicht gleichzeitig Alkali-, Zink-Kohle- oder aufladbare Nickel-Kadmium-Batterien.
- Lade nicht-aufladbare Batterien nicht neu auf.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden.
- Achte darauf, dass Batterien mit der korrekten Polung eingesetzt werden.
- Leere Batterien müssen stets entfernt werden.
- Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entferne die Schraube am Deckel zum Batteriefach mit einem Schraubendreher und lege die Batterien ein. Bringe die Abdeckung des Batteriefachs vor der Nutzung wieder an und schraube ihn fest.

Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU wiederverwertet oder zerlegt werden muss, um seine Auswirkung auf die Umwelt zu minimieren. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihre lokalen oder regionalen Behörden. Elektronische Produkte, die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können aufgrund von Schadstoffen möglicherweise die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen.

customer.services@giftuniverse.com



! WARNUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR- Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



DE
#winning

Hergestellt und importiert von
The Source Wholesale
The Atrium, Curtis Road, Dorking,
Surrey RH4 1XA

The Source Wholesale BV
Joop Geesinkweg 701,
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

The Source Wholesale Inc
2055 Limestone RD STE 200-c
Wilmington, DE 19808 USA


Bitte bewahre die wichtigen Informationen auf dieser Verpackung zum späteren Nachlesen auf.
Artikelnummer des Lieferanten: 3032

Hergestellt in []

75493 16/24

BAGUETTES DE BATTERIE NUMÉRIQUES

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et conserver la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

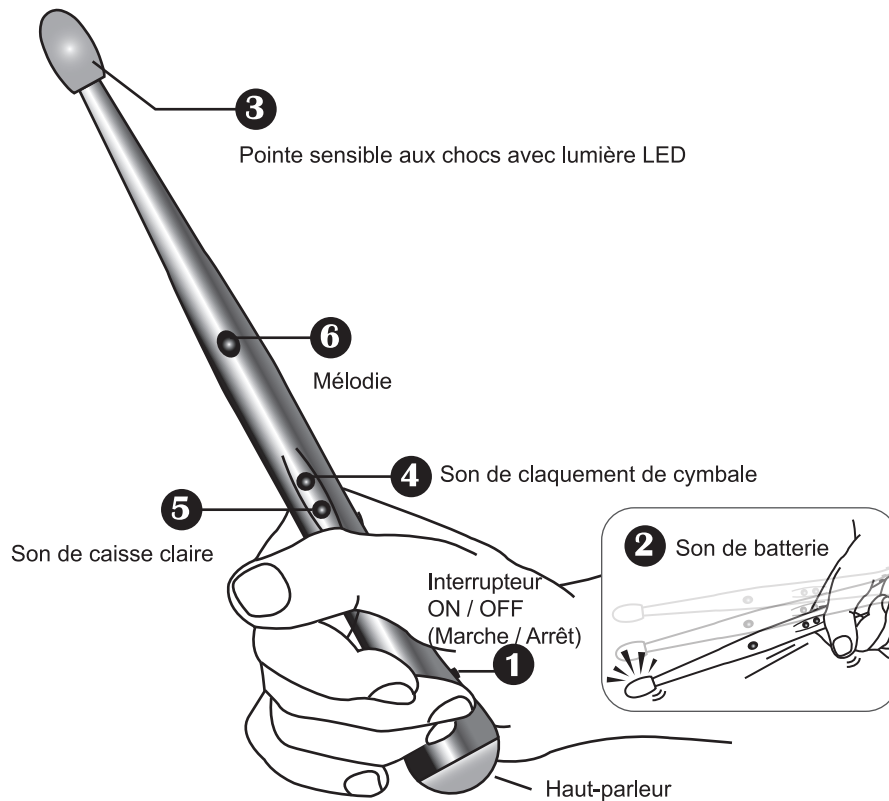

- ~~XXXX~~ Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la baguette.
 - ~~XXXX~~ Insérez 2 piles « AA » de 1,5 V et remettez le couvercle en place.
 - ~~XXXX~~ Allumez les baguettes de batterie.
 - ~~XXXX~~ Tapez la pointe de la baguette sur n'importe quelle surface pour créer un son de batterie.
 - ~~XXXX~~ La pointe de la baguette s'allumera à chaque battement.
 - ~~XXXX~~ Pour obtenir un son de claquement de cymbale, maintenez appuyé le bouton **4** tout en tapant la pointe de la baguette.
 - ~~XXXX~~ Pour obtenir un son de caisse claire, maintenez appuyé le bouton **5** tout en tapant la pointe de la baguette.
 - ~~XXXX~~ Appuyez sur le bouton de mélodie (6) pour activer une musique de fond.
- Souvenez-vous d'éteindre les baguettes lorsque vous avez fini de les utiliser.

- Nécessite 2 piles AA de 1,5 V. Non incluses.
 - Les piles doivent être remplacées uniquement par un adulte.
 - Les piles alcalines sont recommandées.
 - Ne pas utiliser ensemble des piles anciennes et neuves.
 - Ne pas utiliser ensemble des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
 - Ne pas recharger les piles non rechargeables.
 - Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
 - Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées.
 - S'assurer que les piles sont insérées de manière appropriée en respectant la polarité.
 - Les piles déchargées doivent toujours être retirées.
 - Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.
 - Utiliser un tournevis pour retirer la vis du couvercle du compartiment à piles et insérer les piles.
- Remettre le couvercle du compartiment à piles et visser.

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être géré conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter vos autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui n'entrent pas dans le cadre du tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



AVERTISSEMENT :
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. N'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans.



Fabriqué et importé par
The Source Wholesale
 The Atrium, Curtis Road, Dorking,
 Surrey RH4 1XA
The Source Wholesale BV
 Joop Geesinkweg 701,
 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
The Source Wholesale Inc
 2055 Limestone RD STE 200-c
 Wilmington, DE 19808 USA

Veillez conserver les informations importantes figurant sur cet emballage pour vous y reporter ultérieurement.

Numéro de référence du fournisseur : 3032

Fabriqué en

75493 16/24




FR
 Cet appareil et ses accessoires se recyclent
 À DÉPOSER EN MAGASIN
 OU
 À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

customer.services@giftuniverse.com

BAQUETAS DIGITALES

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo y consérvelas para futuras referencias.

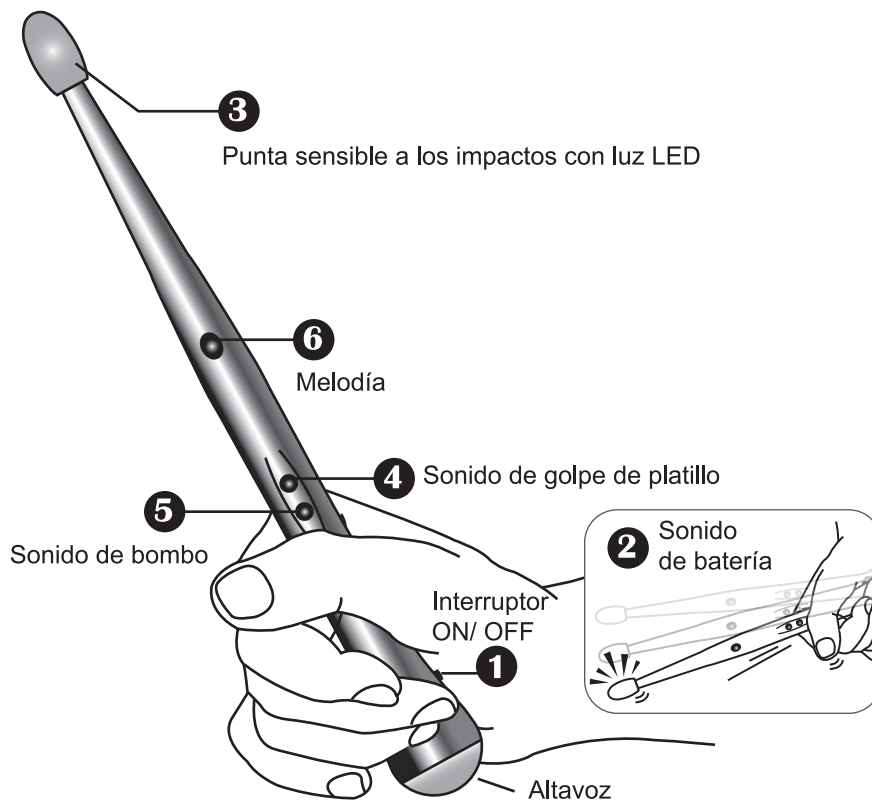

- ~~XXXX~~ Retire los tornillos y la tapa de la batería que hay en la parte trasera de las baquetas.
 - ~~XXXX~~ Introduzca 2 pilas «AA» de 1,5 V y vuelva a colocar la tapa.
 - ~~XXXX~~ Encienda («ON») las baquetas.
 - ~~XXXX~~ Golpee cualquier superficie con la punta de la baqueta para crear un sonido de batería.
 - ~~XXXX~~ El extremo se iluminará con cada golpe.
 - ~~XXXX~~ Para obtener un sonido de platillo, mantenga pulsado **4** mientras golpea con la punta de la baqueta.
 - ~~XXXX~~ Para obtener un sonido de bombo, mantenga pulsado **5** mientras golpea con la punta de la baqueta.
 - ~~XXXX~~ Pulse el botón de melodía para escuchar música de fondo.
- Recuerde apagar («OFF») las baquetas cuando no las vaya a utilizar.

- Necesita 2 pilas «AA» de 1,5 V. No se incluyen.
- Las pilas deberán ser sustituidas por una persona adulta.
- Se recomienda el uso de pilas alcalinas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- No recargue pilas que no sean recargables.
- Las pilas recargables solamente deberán recargarse bajo la supervisión de una persona adulta.
- Las pilas recargables deberán extraerse del producto antes de recargarse.
- Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad correcta.
- Las pilas gastadas deberán extraerse inmediatamente.
- Los terminales no debe cortocircuitarse.
- Utilice un destornillador para retirar los tornillos de la tapa de las baterías e introduzca las pilas. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo antes de empezar a usar el aparato.

Este producto lleva el símbolo de recogida selectiva correspondiente a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE a la hora de ser reciclado o desmontado de forma que se minimice su impacto en el medioambiente. Si desea más información, contacte con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no se incluyen en el proceso de separación selectiva son potencialmente peligrosos para el medioambiente y para la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

customer.services@giftuniverse.com



ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.



ES
#winning

Fabricado e importado por
The Source Wholesale
The Atrium, Curtis Road, Dorking,
Surrey RH4 1XA

The Source Wholesale BV
Joop Geesinkweg 701,
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht


The Source Wholesale Inc
2055 Limestone RD STE 200-c
Wilmington, DE 19808 USA

Conservar la información importante en este embalaje para futuras referencias.
Objeto referencia del proveedor: 3032

Fabricado en []

BACCHETTE ELETTRONICHE PER BATTERIA

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

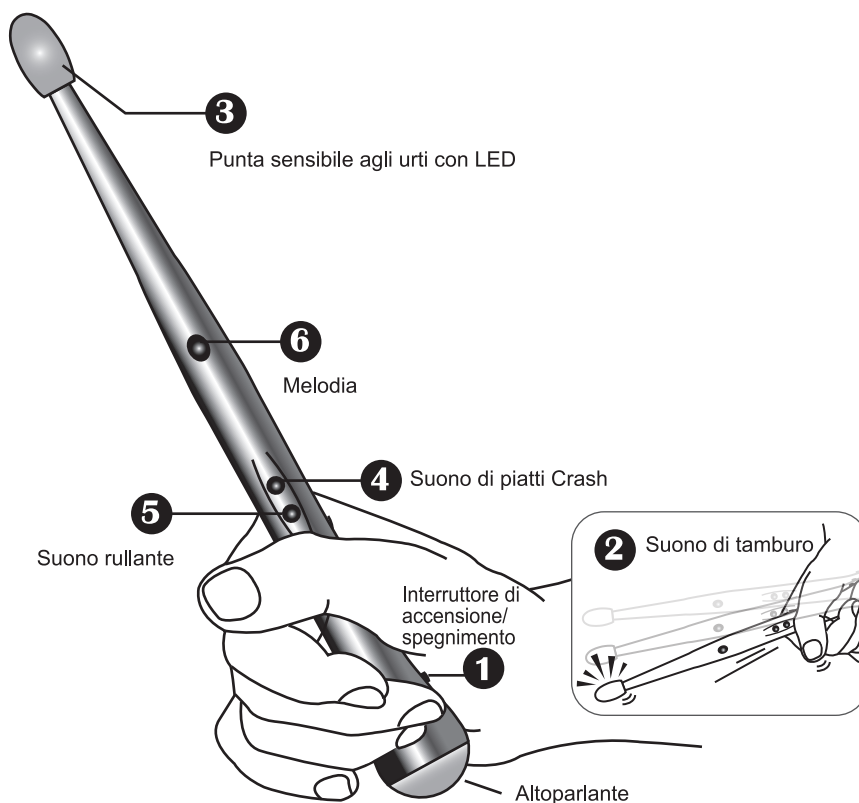

- ~~XXXX~~ Svitare la copertura della batteria sul retro della bacchetta.
 - ~~XXXX~~ Inserire 2 batterie "AA" da 1,5 V e riposizionare la copertura della batteria.
 - ~~XXXX~~ Accendere le bacchette.
 - ~~XXXX~~ Battere la punta della bacchetta su qualsiasi superficie per creare un suono di tamburo.
 - ~~XXXX~~ La punta della bacchetta si illuminerà a ogni battuta.
 - ~~XXXX~~ Per ottenere il suono di un piatto Crash, tenere premuto **4** mentre si batte la punta della bacchetta.
 - ~~XXXX~~ Per ottenere il suono rullante, tenere premuto **5** mentre si batte la punta della bacchetta.
 - ~~XXXX~~ Premere il pulsante della melodia per la musica di sottofondo.
- Non dimenticare di spegnere le bacchette dopo averle usate.

- Richiede 2 x batterie 'AA' da 1,5 V. Non incluse.
- Le batterie devono essere sostituite solo da un adulto.
- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline.
- Non usare insieme batterie vecchie e nuove.
- Non usare insieme batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nicel-cadmio).
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere caricate.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta.
- Le batterie scariche devono essere sempre rimosse.
- I terminali non devono andare in cortocircuito.
- Usando un cacciavite, rimuovere la vite dalla copertura della batteria e inserire le batterie.
Riposizionare la copertura della batteria prima dell'uso.

Questo prodotto reca il simbolo di selezione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere gestito ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smaltito per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni contattare le autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di selezione sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

customer.services@giftuniverse.com



AVVERTENZA:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti piccole. Non per bambini di età inferiore ai 3 anni.



IT
#winning

Prodotto e importato da
The Source Wholesale
The Atrium, Curtis Road, Dorking,
Surrey RH4 1XA

The Source Wholesale BV
Joop Geesinkweg 701,
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

The Source Wholesale Inc
2055 Limestone RD STE 200-c
Wilmington, DE 19808 USA

Conservare le informazioni importanti su questa confezione per riferimento futuro.
Riferimento articolo per il fornitore: 3032

Prodotto in [] []

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EN

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à la notice d'utilisation, il peut provoquer des interférences risquant de perturber les communications radio. Cependant, l'absence d'interférence dans une installation particulière n'est pas garantie. Si cet appareil provoque des interférences perturbant la réception de signaux radios ou télévisées, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

FR

NOTA: Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per assicurare una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è installato e usato secondo le istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non c'è alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo dispositivo provoca interferenze dannose per la ricezione di radio e televisione, che possono essere determinate spegnendo e accendendo il dispositivo, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con una o più delle misure che seguono:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Accrescere la separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

IT

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

DE

NOTA: Este equipo ha superado las pruebas pertinentes y ha demostrado que cumple con los límites marcados para un dispositivo de la clase B con respecto a la parte 15 de la normativa de la FCC. Dichos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza respetando las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que dicha interferencia no se produzca en una instalación determinada. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de señales de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la salida de un circuito diferente a aquel en el que esté conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio/TV especializado si necesita ayuda.

ES