


ProBreeze®

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi

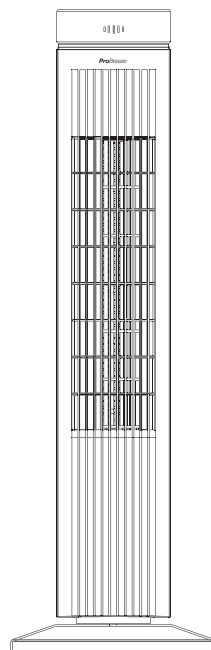

Model PB-F-23

30" Tower Fan

**IMPORTANT INSTRUCTIONS
- RETAIN FOR FUTURE USE**

CONTENTS

EN	Safety Instructions.....	Page 3
	Batteries	Page 5
	Specifications.....	Page 6
	Symbols Explained	Page 6
	Parts	Page 7
	Assembly.....	Page 7
	Additional Features.....	Page 7
	Control Panel Explained	Page 8
	Remote Control Explained.....	Page 9
	Cleaning and Storage.....	Page 10
	Recycling and Disposal	Page 11
DE	Deutsch.....	Page 12
FR	Français	Page 21
IT	Italiano	Page 30
ES	Español	Page 39
NL	Nederland	Page 48
SV	Svenska	Page 57
PL	Polskie	Page 66

ProBreeze®

30" TOWER FAN MODEL PB-F-23

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

⚠ WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS MAKE SURE THE APPLIANCE IS UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE RELOCATING, SERVICING, OR CLEANING IT.

- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Do not cover the appliance whilst in use.
- Always unplug the appliance when not in use.
- Keep the appliance out of reach of children and pets.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The appliance must have a minimum 50cm clearance around all sides of the appliance. Take care that curtains or other objects are not sucked into the fan during

operation.

- Never leave the appliance unattended while in use. Always turn the appliance off and disconnect from the power supply when not in use.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- Place the appliance on a flat, horizontal, stable and dry surface and always keep the appliance in an upright position. Operating the appliance in any other position could cause a hazard.
- Never place anything on top of the appliance.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the appliance.
- There may be trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Do not cover the appliance or restrict the airflow of the inlet or exhaust grills while in use.
- Do not use this appliance to dry clothes.
- Do not use this appliance in high humidity or steam-filled rooms.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Never touch the fan blades during use.
- Do not use this appliance near water or in the immediate surrounding of a bath, shower or a swimming pool. Never place the appliance where it may fall into a bathtub or water container.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the appliance, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- Do not use the appliance while sleeping or place it near a person who is sleeping.
- Do not use the appliance near petrol, paints, flammable gasses, ovens or other heating sources.
- The mains cable should not be held down from the surface on which the appliance is placed in order to

prevent the appliance from being pulled down.

- To avoid a circuit overload when using this appliance, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
- Always plug the appliance directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this appliance with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the appliance on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the appliance by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the appliance, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the appliance.
- Do not operate the appliance if there are any signs of damage to the appliance or accessories supplied.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the appliance. Doing so may be unsafe and will void your warranty.

BATTERIES

This product is supplied with AAA disposable batteries.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN.

Choking hazard. Do not swallow. Harmful if swallowed. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. **If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.**






- This product only uses a AAA battery. It is not compatible with other battery types.
- Do not allow children to handle batteries.

- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Ensure that the battery is installed with the correct polarity (+ and -).
- Remove exhausted battery promptly.
- Always inspect new batteries before use. Damaged or weak batteries may leak acid. Discontinue use if batteries show signs of leakage, damage, or weakness at any time.
- Ensure the battery compartment is correctly and securely closed after installing the batteries.
- Wash hands after handling batteries.
- Disposable batteries are not rechargeable and must be recycled or disposed of separately from household waste. Always dispose of batteries at an official collection point and according to your local environmental laws and guidelines.


SPECIFICATIONS

Model:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Voltage:	220-240V~	Frequency:	50Hz
Power:	35W	Net Weight:	2.8kg
Product Dimensions:	764 x 245 x 245mm		

SYMBOLS EXPLAINED

	For indoor use only.		Please read instruction manual and retain for future use.
	Equipment complies with the applicable UK safety requirements and regulations.		Equipment complies with the applicable EU safety requirements and regulations.
	Class II Double Insulated / Reinforced Insulation Equipment		

PARTS

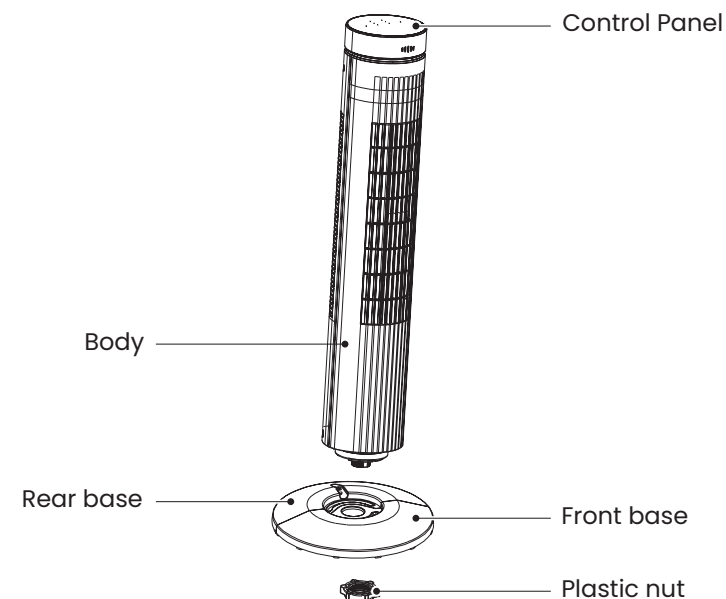

These images are for reference only, please refer to your product.

If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing help@probreeze.com for fast and friendly help.


ASSEMBLY

1. Retrieve the fan body, front and rear base plates and the plastic nut from the box.
2. Join the front and rear base plates together.
3. Pass the power cord through the flute on the rear panel.
4. Fix the fan body onto the base plate with the plastic nut.


ADDITIONAL FEATURES

- **Setting memory:** When the fan is turned on it will run with the mode and setting that was used before the unit was turned off.
- **LED indicator lights off function:** After 60 seconds of your last button press, any indicator lights on the control panel will automatically turn off. the fan will continue to operate. To turn the fan off when the control panel display lights are off, press the ON/OFF button. To turn the control panel lights back on, press any other button.
- **Forced shutdown:** After 24 hours of continuous operation (if no settings are changed), the fan will shut down automatically.

CONTROL PANEL EXPLAINED

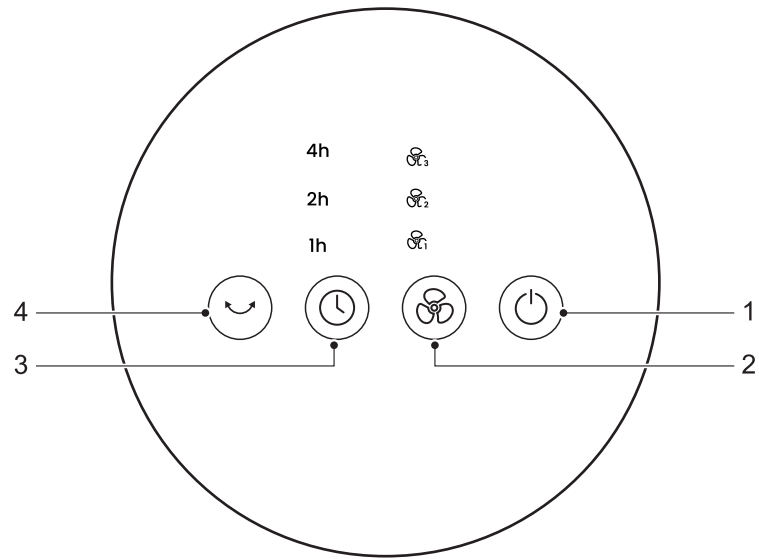

REMOTE CONTROL EXPLAINED

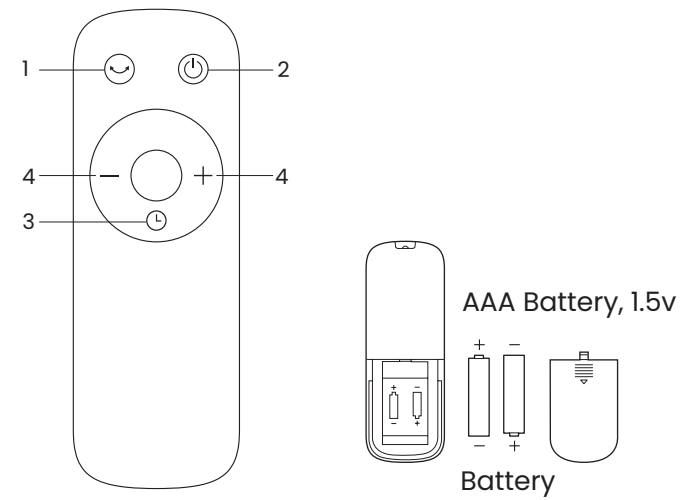

The remote control can be used within five metres from the front of the device. Make sure that the remote control points to the sensor under the control panel.

1		On/Off	Press this button on the control panel to turn your unit on/off.
2		Fan Speed	Press this button on the control panel to change the speed of the fan from speeds 1, 2 and 3.
3		Timer	Touch this button to set a timer from 1-7h. For further instructions see the "Setting a Timer" section on page 9.
4		Oscillation	Touch this button to start/stop oscillation.

1		Press this button to turn on/off oscillation.
2		Press this button to turn the unit on/off.
3		Press this button when the unit is on to set a turn-off timer from 1h-7h. Press this button when the unit is off to set a turn-on timer from 1h-7h.
4		Press '+' to increase the fan speed. Press '-' to decrease the fan speed.

CLEANING AND STORAGE

⚠ WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.

⚠ CAUTION: DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE APPLIANCE, AS THIS COULD CREATE A FIRE AND/OR ELECTRICAL HAZARD.

⚠ CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.




- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Clean the exterior surface of the appliance by wiping it with a soft, damp cloth. Dry the appliance with a soft, clean cloth.
- Clean the vents and openings of the appliance regularly with a vacuum cleaner, using the brush attachment to avoid any dust build-up.

Storage:

- Store the appliance in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.
- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box.

RECYCLING AND DISPOSAL

Waste electrical and electronic products (WEEE), batteries, accumulators, and packaging should not be disposed of with general household waste. This is to prevent possible harm to the environment and human well-being, and to help conserve our natural resources. Most electrical products with a plug, battery, or cable can be recycled. Contact your local council, household waste disposal service, or the store where you purchased the product for information regarding the collection schemes in your area.

	Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	This symbol on the product and/or packaging indicates that Waste Electrical products (WEEE) under Directive 2012/19/EU which governs used electrical and electronic appliances, should not be disposed of with general household waste.
	Waste Batteries and Rechargeable Batteries	This symbol on the batteries supplied with your product indicates that Waste Batteries under Directive 2006/66/EC which governs used batteries and accumulators should not be disposed of with general household waste. If the battery contains more than 0.004% lead, the battery symbol will be accompanied by the letters (PB).
	The Mobius Loop	This symbol indicates that the product or packaging is capable of being recycled.

Take-Back Scheme

Waste electrical products (WEEE) can be sent to One Retail Group for recycling and disposal when you purchase a new product from One Retail Group, on a like-for-like basis. For more information on how to recycle this product please visit www.probreeze.com

The end-user of electrical and electronic products (WEEE) is responsible for separating old batteries and lamp bulbs before they are handed over to a designated disposal and recycling service. Waste batteries can also be disposed of in collection bins, which can be found in most local supermarkets and household waste recycling centres.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Pro Breeze entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es für später an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

⚠️ WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINES BRAND ODER VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE STETS DARAUF, DASS DAS GERÄT AUSGESTECKT IST, BEVOR SIE ES BEWEGEN, WARTEN ODER REINIGEN.

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Bränden, einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Lassen Sie Kinder nicht alleine oder unbeaufsichtigt in dem Bereich, an dem das Gerät verwendet wird.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie

beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.

- Das Gerät muss im Umkreis von 50 cm frei stehen. Achten Sie darauf, dass während des Betriebs keine Vorhänge oder andere Gegenstände in den Lüfter gesaugt werden.
- Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Gerät immer aus wenn Sie es nicht benutzen und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass man darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, horizontale, stabile und trockene Oberfläche und sorgen Sie dafür, dass das Gerät immer in aufrechter Position steht. Es kann gefährlich sein, das Gerät in einer anderen Position zu verwenden.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) dem Typenschild des Geräts entspricht.
- In den ersten Minuten der ersten Nutzung kann es sein, dass Sie einen Geruch wahrnehmen. Dies ist normal und geht schnell vorbei.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und behindern Sie nicht den Luftstrom der Einlass- oder Auslassgitter.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie während des Betriebs nicht die Blätter des Lüfters.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Gerät

niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen Wasserbehälter fallen könnte.

- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen, da dies zu einem Brand und / oder zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen. Nicht im Freien verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während Sie schlafen und stellen Sie es nicht in der Nähe von schlafenden Personen auf.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Heizquellen.
- Das Netzkabel sollte nicht von der Aufstellfläche des Geräts herunterhängen, um zu verhindern, dass das Gerät heruntergezogen wird.
- Verwenden Sie kein anderes Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
- Stecken Sie den Lüfter immer direkt in eine Steckdose. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel, da diese überhitzen könnten, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem externen Programm oder einem Timer, der das Gerät automatisch einschaltet, außer falls dieser bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut wurde.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Bewegen, tragen oder hängen Sie das Gerät niemals am Netzkabel auf.
- Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung beschädigt wird oder reißt, insbesondere dort, wo sie in das Gerät eintritt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen von Schäden am mitgelieferten Gerät oder Zubehör finden.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Komponenten des Geräts zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.

BATTERIEN

Dieses Produkt wird mit AAA-Einwegbatterien geliefert.

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.






Erstickungsgefahr. Nicht schlucken. Schädlich bei Verschlucken. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation des Weichgewebes und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere Verbrennungen auftreten. **Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.**

- Dieses Produkt kann nur mit einer AAA-Batterie betrieben werden. Es ist nicht mit anderen Batterietypen kompatibel.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Batterien spielen.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt ist.
- Nehmen Sie die leere Batterie sofort heraus.
- Prüfen Sie neue Batterien, bevor Sie sie verwenden. Aus beschädigten oder schwachen Batterien kann Säure austreten. Sollten die Batterien undicht sein, Schäden oder Schwächen aufweisen, verwenden Sie sie nicht weiter.
- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach richtig und sicher geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgewechselt haben.
- Nach dem Umgang mit Batterien die Hände waschen.
- Einwegbatterien sind nicht wiederaufladbar und müssen recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien immer an einer offiziellen Sammelstelle und gemäß Ihren lokalen Umweltgesetzen und -richtlinien.


SPEZIFIKATIONEN

Modell:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Spannung:	220-240V~	Frequenz:	50Hz
Leistung:	35W	Produktabmessungen:	2.8kg
Produktabmessungen:	764 x 245 x 245mm		

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Nur für den Innengebrauch.		Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
	Die Ausrüstung entspricht den geltenden britischen Sicherheitsanforderungen und -vorschriften		Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.
	Doppelt isolierte/verstärkt isolierte Geräte der Klasse II		

BAUTEILE

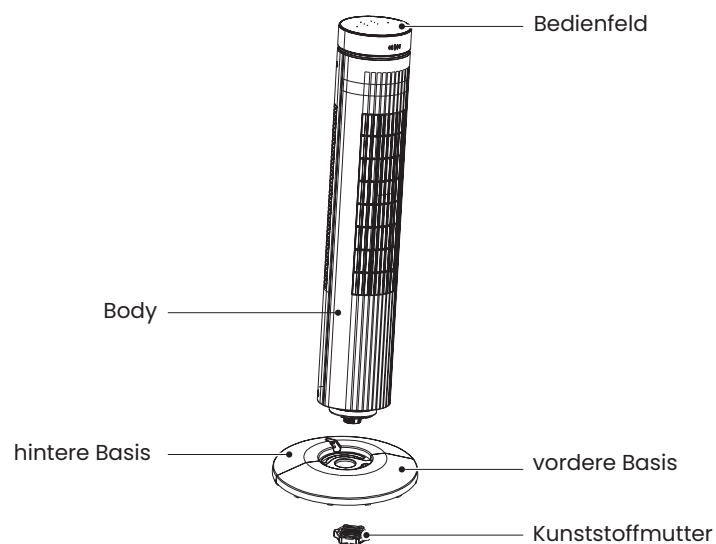

Diese Bilder dienen nur als Referenz, sehen Sie bitte direkt am Produkt nach.

Wenn Sie feststellen, dass bei Ihrer Bestellung Bauteile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an help@probreeze.com an unser Kundendienstteam, wo Ihnen schnell und freundlich geholfen wird.


ZUSAMMENBAU





1. Nehmen Sie das Lüftergehäuse, die vordere und hintere Grundplatte sowie die Kunststoffmutter aus der Verpackung.
2. Verbinden Sie die vordere und hintere Grundplatte miteinander.
3. Führen Sie das Netzkabel durch die Nut an der Rückseite.
4. Befestigen Sie den Ventilatorkörper mit der Kunststoffmutter auf der Grundplatte.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

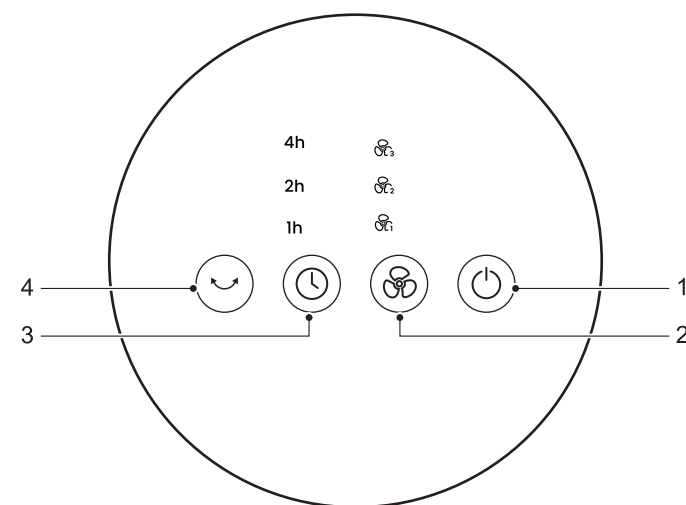
- **Einstellung des Speichers:** Wenn der Ventilator eingeschaltet wird, läuft er mit dem Modus und den Einstellungen, die vor dem Ausschalten des Geräts verwendet wurden.
- **Funktion zum Ausschalten der LED-Anzeigen:** Nach 60 Sekunden nach dem letzten Tastendruck werden alle Anzeigelichter auf dem Bedienfeld automatisch ausgeschaltet. Der Ventilator wird weiterhin betrieben. Um den Ventilator auszuschalten, wenn die Anzeigen auf dem Bedienfeld ausgeschaltet sind, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Um die Anzeigen auf dem Bedienfeld wieder einzuschalten, drücken Sie eine andere Taste.
- **Erzwungene Abschaltung:** Nach 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb (wenn keine Einstellungen geändert werden), wird der Ventilator automatisch heruntergefahren.

ERLÄUTERUNG ZUM BEDIENFELD







1		Ein/Aus	Drücken Sie diese Taste auf dem Bedienfeld, um Ihr Gerät ein-/auszuschalten.
2		Lüftergeschwindigkeit	Drücken Sie diese Taste auf dem Bedienfeld, um die Geschwindigkeit des Lüfters von den Geschwindigkeiten 1, 2 und 3 zu ändern.
3		Timer	Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Timer von 1 bis 7 Stunden einzustellen. Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Einstellen eines Timers“ auf Seite 18.
4		Schwingung	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Oszillation zu starten/stoppen.

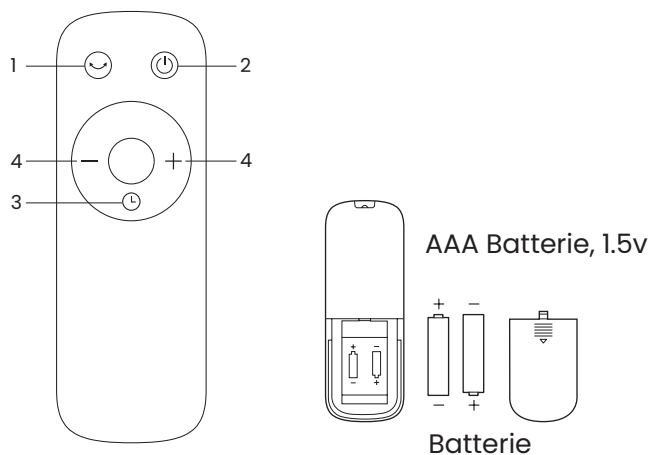ERLÄUTERUNG DER FERNBEDIENUNG



Die Fernbedienung kann innerhalb von fünf Metern Entfernung von der Vorderseite des Geräts verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf das Gerät zeigt.

1		Drücken Sie diese Taste, um die Oszillation ein-/auszuschalten.
2		Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.
3		Drücken Sie diese Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um einen Ausschalttimer von 1 bis 7 Stunden einzustellen. Drücken Sie diese Taste, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, um einen Einschalttimer von 1 bis 7 Stunden einzustellen.
4		Drücken Sie „+“, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie „-“, um die Lüftergeschwindigkeit zu verringern.

REINIGUNG UND LAGERUNG

⚠️ WARNUNG: SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE ES ANFASSEN ODER REINIGEN.

⚠️ VORSICHT: LASSEN SIE KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERÄTS GELANGEN, DA DIES ZU EINEM BRAND UND / ODER ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG FÜHREN KANN.

⚠️ VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.




- Versuchen Sie nicht, das Gerät auf eine andere als die vom Hersteller angegebene Weise zu reinigen.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät danach mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts regelmäßig mit einem Staubsauger und verwenden Sie dabei den Bürstenaufsatz, um Staubansammlungen zu vermeiden.

Lagerung:

- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn Sie es nicht benutzen.
- Zur Aufbewahrung Ihres Produkts empfehlen wir die Verwendung des Originalkartons oder eines ähnlich großen Kartons.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), Batterien, Akkus und Verpackungen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dies dient dazu, mögliche Schäden für die Umwelt und das menschliche Wohlergehen zu verhindern und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Die meisten Elektroprodukte mit Stecker, Batterie oder Kabel können recycelt werden. Informationen zu den Sammelsystemen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass Elektro-Altgeräte (WEEE) gemäß der Richtlinie 2012/19/EU, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte regelt, nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
	Altbatterien und wiederaufladbare Batterien	Dieses Symbol auf den mit Ihrem Produkt gelieferten Batterien weist darauf hin, dass Altbatterien gemäß der Richtlinie 2006/66/EG, in der es um den Umgang mit gebrauchten Batterien und Akkus geht, nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn die Batterie mehr als 0,004% Blei enthält, finden Sie die zusätzliche Angabe (PB) auf dem Batteriesymbol.
	Die Möbius-Schleife	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt oder die Verpackung recycelt werden kann.

Rücknahmesystem

Sie können Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Recycling und Entsorgung an die One Retail Group schicken, wenn Sie ein neues, vergleichbares Produkt von One Retail Group kaufen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter www.probreeze.com

Der Endverbraucher von Elektro- und Elektronikprodukten (WEEE) ist dafür verantwortlich, alte Batterien und Glühbirnen zu trennen, bevor sie einem dafür vorgesehenen Entsorgungs- und Recyclingdienst übergeben werden. Altbatterien können auch in Sammelbehältern entsorgt werden, die Sie in den meisten örtlichen Supermärkten und Recyclinghöfen für Hausmüll finden.

ProBreeze®

VENTILATEUR TOUR DE 72.6 CM MODÈLE PB-F-23

Merci d'avoir acheté un produit Pro Breeze. Veuillez lire attentivement la notice dans son intégralité avant la première utilisation et conservez-la en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Avant d'utiliser un appareil électrique, veuillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:

⚠ AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE DÉPLACER, DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN OU DE LE NETTOYER.

- Utiliser cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque accru d'électrocution ou de blessure.
- Ne couvrez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. impliqué.

- L'appareil doit être entouré d'un espace libre d'au moins 50cm. Veillez à ce que des rideaux ou d'autres objets ne soient pas aspirés dans le ventilateur pendant le fonctionnement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas placer le câble d'alimentation dans une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement. Ne pas placer le câble d'alimentation sous une moquette ou un tapis, et ne pas couvrir, d'un tapis des patins ou tout autre revêtement similaire.
- Placez l'appareil sur une surface plane, horizontale, stable et sèche et maintenez-le à la verticale. L'utilisation de l'appareil dans une autre position peut s'avérer dangereuse.
- Ne posez jamais aucun objet sur l'appareil.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l'alimentation) est conforme à la plaque signalétique de l'appareil.
- Une odeur pourrait se dégager au cours des premières minutes d'utilisation. C'est normal. Cette odeur disparaîtra rapidement.
- Ne couvrez pas l'appareil. Ne restreignez pas le débit d'air des grilles d'entrée ou de sortie pendant son utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil pour sécher des vêtements.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces très humides ou remplies de vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne touchez jamais les pales du ventilateur pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait

tomber dans une baignoire ou un récipient d'eau.

- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil, car cela pourrait créer un incendie et/ou un risque d'électrocution.
- Ce produit est destiné à un usage domestique intérieur et à des applications similaires. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous dormez. Ne le placez pas à proximité d'une personne endormie.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'essence, de gaz inflammables, de fours ou autres sources de chaleur.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la surface sur laquelle l'appareil est placé afin d'éviter tout risque de chute.
- Pour éviter une surcharge du circuit lors de l'utilisation de cet appareil, ne faites pas fonctionner un autre appareil de forte puissance sur le même circuit électrique.
- Branchez toujours le ventilateur directement sur une prise murale. Évitez d'utiliser des rallonges, car elles pourraient surchauffer et constituer un risque d'incendie.
- N'utilisez pas cet appareil avec un programmateur externe, un temporisateur ou tout autre dispositif qui l'activerait automatiquement à moins que celui-ci n'ait été préalablement intégré à l'appareil par le fabricant.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil. Ne pas déplacer, ne pas transporter, ne jamais suspendre l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne pas plier ni enrouler le cordon d'alimentation et la fiche autour de l'appareil, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l'isolant, en particulier à la jonction avec le dispositif.
- N'utilisez pas l'appareil ou ses accessoires si vous constatez des signes de dommages.
- N'essayez pas de réparer ou de régler les composants électriques ou mécaniques de l'appareil. Cela pourrait s'avérer dangereux et annulerait votre garantie.

PILES

Ce produit est fourni avec des piles jetables AAA.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

⚠ AVERTISSEMENT: TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.






Risque d'étouffement. Ne pas avaler. Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. **Si vous pensez que l'utilisateur a avalé une pile ou l'a insérée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.**

- Ce produit utilise uniquement une pile AAA. Non compatible avec d'autres types de piles.
- Ne pas laisser les enfants manipuler les piles.
- Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que la pile est placée avec la bonne polarité (+ et -).
- Retirez rapidement une pile usagée.
- Vérifiez systématiquement les piles neuves avant de les utiliser. Une pile endommagée ou à charge faible pourrait laisser échapper de l'acide. Cessez d'utiliser l'appareil si vous constatez une fuite, un dommage ou un signe de faiblesse à tout moment.
- Assurez-vous que le compartiment prévu à cet effet est correctement fermé une fois la pile introduite.
- Lavez-vous les mains après avoir manipulé les piles.
- Les piles jetables ne sont pas rechargeables et doivent être recyclées ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Jetez toujours les piles dans un point de collecte officiel et conformément à vos lois et directives environnementales locales.


SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Tension:	220-240V~	Fréquence:	50Hz
Puissance:	35W	Poids net:	2.8kg
Dimensions:	764 x 245 x 245mm		

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Pour une utilisation en intérieur.		Veillez lire le manuel d'instructions et le conserver pour une utilisation future.
	L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité applicables au Royaume-Uni		L'équipement est conforme à l'UE applicable exigences et règles de sécurité.
	Equipement Classe II Double Isolation / Isolation Renforcée		

PIÈCES

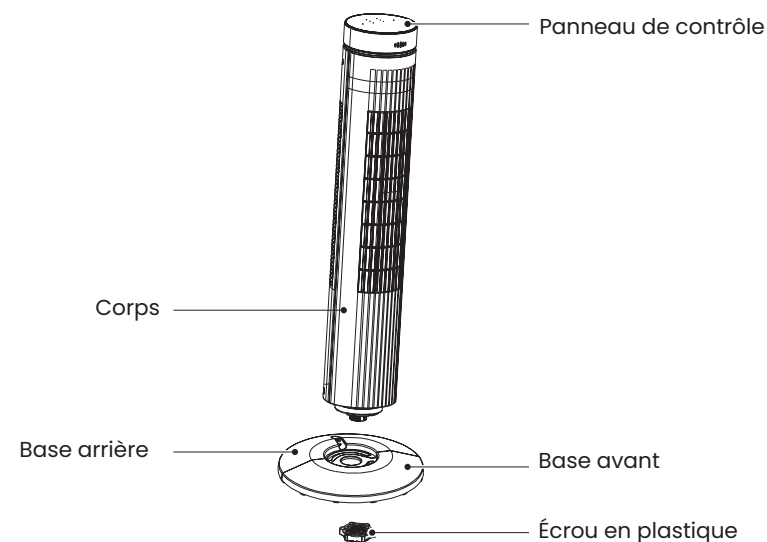

Ces images sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à votre produit.

Si vous constatez qu'il vous manque des pièces dans votre commande, veuillez contacter notre service client en envoyant un e-mail à l'adresse help@probreeze.com pour une aide rapide.


MONTAGE

1. Retirez le corps du ventilateur, les plaques de base avant et arrière ainsi que l'écrou en plastique du carton.
2. Assemblez les plaques de base avant et arrière.
3. Faites passer le cordon d'alimentation à travers la flûte située sur le panneau arrière.
4. Fixez le corps du ventilateur sur la plaque de base avec l'écrou en plastique.

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES


- **Mémorisation des réglages:** Lorsque le ventilateur est allumé, il fonctionnera avec le mode et les réglages qui étaient utilisés avant que l'unité ne soit éteinte.
- **Fonction d'extinction des voyants LED:** Après 60 secondes depuis votre dernière pression sur un bouton, tous les voyants du panneau de contrôle s'éteindront automatiquement. Le ventilateur continuera de fonctionner. Pour éteindre le ventilateur lorsque les voyants du panneau de contrôle sont éteints, appuyez sur le bouton ON/OFF. Pour rallumer les voyants du panneau de contrôle, appuyez sur n'importe quel autre bouton.
- **Arrêt forcé:** Après 24 heures de fonctionnement continu (si aucune modification n'est apportée aux réglages), le ventilateur s'éteindra automatiquement.

PANNEAU DE COMMANDE

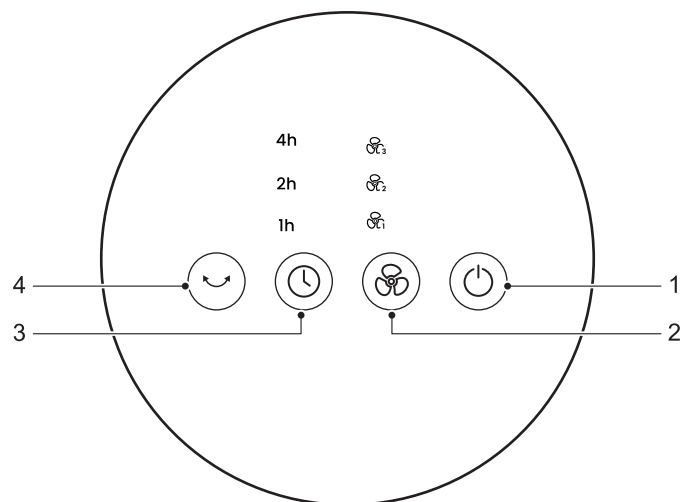

1		Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton du panneau de commande pour allumer/éteindre votre appareil.
2		Vitesse du ventilateur	Appuyez sur ce bouton du panneau de commande pour modifier la vitesse du ventilateur aux vitesses 1, 2 et 3.
3		Minuterie	Appuyez sur ce bouton pour régler la minuterie, entre 1 et 7 heures. Pour plus d'instructions, consultez la section « Régler une minuterie » à la page 27.
4		Oscillation	Appuyez sur ce bouton pour démarrer/arrêter l'oscillation.

TÉLÉCOMMANDE

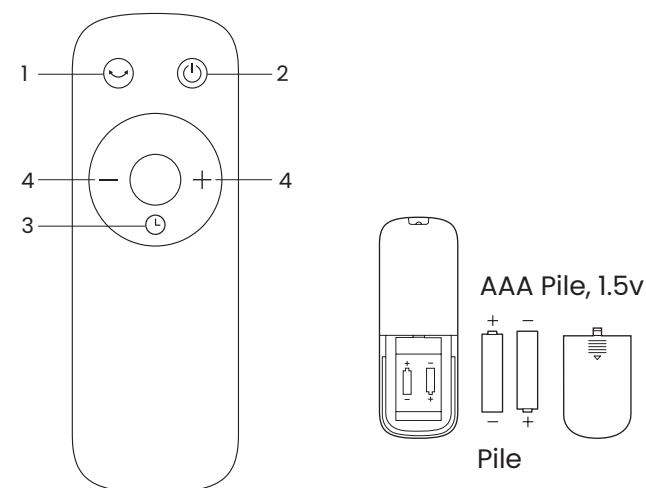

La télécommande peut être utilisée à moins de cinq mètres de l'avant de l'appareil. Assurez-vous que la télécommande pointe vers l'appareil.

1		Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver l'oscillation.
2		Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
3		Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil est allumé pour régler une minuterie d'arrêt de 1h à 7h. Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil est éteint pour régler une minuterie d'allumage de 1h à 7h.
4		Appuyez sur « + » pour augmenter la vitesse du ventilateur. Appuyez sur « - » pour diminuer la vitesse du ventilateur.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

⚠ AVERTISSEMENT: ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE MANIPULER OU DE LE NETTOYER.

⚠ ATTENTION: NE LAISSEZ PAS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CRÉER UN INCENDIE ET/OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

⚠ ATTENTION: NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU DE SOLVANTS ABRASIFS. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.





- N'essayez pas de nettoyer le produit d'une manière autre que celle décrite par le fabricant.
- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide. Séchez l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez régulièrement les événements et les ouvertures de l'appareil avec un aspirateur, en utilisant la brosse pour éviter toute accumulation de poussière.

Espace de rangement:

- Rangez l'appareil dans un endroit sûr, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour ranger votre produit, utilisez la boîte d'origine ou tout contenant de taille similaire.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Les produits électriques et électroniques (DEEE), les batteries (piles), les accumulateurs et les emballages ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci afin d'éviter de porter préjudice à l'environnement et au bien-être humain et de contribuer à la conservation de nos ressources naturelles. La plupart des produits électriques munis d'une fiche, d'une batterie ou d'un câble peuvent être recyclés. Contactez votre municipalité/commune, le service d'élimination des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté le produit pour obtenir des informations sur les programmes de collecte dans votre région.

	Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux.
	Piles usagées et piles rechargeables (batteries)	Ce symbole sur les piles (batteries) fournies avec votre produit indique que les piles (batteries) usagées conformément à la directive 2006/66/CE qui régit les piles (batteries) et les accumulateurs usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers généraux. Si la batterie contient plus de 0,004 % de plomb, le symbole qui y figure sera accompagné des lettres (PB).
	La boucle de Mobius	Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.
	Triman Logo	Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Programme de reprise

Les déchets de produits électriques (DEEE) peuvent être envoyés à One Retail Group pour recyclage et élimination lorsque vous achetez un nouveau produit auprès de One Retail Group, sur un achat de valeur comparable. Pour plus d'informations sur la façon de recycler ce produit, veuillez visiter www.probeeze.com

L'utilisateur final des produits électriques et électroniques (DEEE) est responsable de la séparation des piles et des ampoules usagées avant qu'elles ne soient remises à un service d'élimination et de recyclage désigné. Les piles et batteries usagées peuvent également être jetées dans les bacs de collecte, que l'on trouve dans la plupart des supermarchés locaux et dans les centres de recyclage des déchets ménagers.

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto da Pro Breeze. Prima di procedere con il primo utilizzo, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, compresa la seguente:

⚠ AVVERTENZA: PRIMA DI SPOSTARE, RIPARARE O PULIRE L'APPARECCHIO, ASSICURARSI SEMPRE CHE SIA SCOLLEGATO DALLA PRESA ELETTRICA PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO O LESIONI ALLE PERSONE.

- Utilizzare il dispositivo seguendo esclusivamente le istruzioni riportate nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Non coprire l'apparecchio durante l'uso.
- Scollegare sempre il dispositivo quando non è in uso.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare i bambini soli o incustoditi nell'area in cui il dispositivo è in uso.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati da un adulto.
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o le dovute conoscenze possono utilizzare

tale dispositivo solo sotto supervisione, se sono stati istruiti in merito all'utilizzo in sicurezza e se hanno compreso i rischi legati all'uso.

- L'apparecchio deve avere uno spazio di 50cm minimo attorno a ciascuno dei suoi lati. Fare attenzione che tende o altri oggetti non vengano risucchiati dalla ventola durante il funzionamento.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in uso. Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica quando non viene utilizzato.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui potrebbe costituire un pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette né coprirlo con tappeti, pattini e simili.
- Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana, orizzontale, stabile e asciutta e mantenerlo sempre in posizione verticale. L'utilizzo del prodotto in qualsiasi altra posizione può causare rischi per la sicurezza.
- Non posare mai alcun oggetto sull'apparecchio.
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete (inclusi voltaggio, frequenza e potenza) sia conforme a quanto riportato sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.
- Potrebbe esserci traccia di odori durante i primi minuti di utilizzo iniziale. È un fatto del tutto normale che scomparirà rapidamente.
- Non coprire l'apparecchio né limitare il flusso d'aria delle griglie aereazione di ingresso o di scarico durante l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare indumenti.
- Non utilizzare questo apparecchio in ambienti con elevata umidità o intrisi di vapore.
- Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non toccare mai le pale del ventilatore durante l'uso.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, doccia o piscina. Non posizionare mai l'apparecchio in un punto in cui potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un contenitore d'acqua.

- Non permettere che acqua o altri liquidi penetrino nell'apparecchio: ciò può creare un rischio incendio e/o un rischio elettrico.
- Il prodotto è destinato all'uso domestico in interni e applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare il ventilatore durante il sonno né posizionarlo vicino a una persona che sta dormendo.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di benzina, vernici, gas infiammabili, forni o altre fonti di calore.
- Per evitare che venga tirato verso il basso, il cavo di alimentazione non deve pendere dalla superficie su cui è posto l'apparecchio.
- Per evitare sovraccarichi di corrente, durante l'utilizzo del dispositivo non azionare alcun altro apparecchio ad alta potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente a una presa da parete. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare un rischio incendio.
- Non utilizzare l'apparecchio con un programmatore esterno, un timer o un qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, a meno che esso non sia già stato incorporato dal fabbricante.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trainare né appendere mai l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- Non attorcigliare né avvolgere il cavo di alimentazione né la spina attorno al dispositivo in quanto ciò potrebbe indebolire o spaccare l'isolante, specie nel punto di ingresso del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo né gli accessori forniti se presentano segni di danneggiamento.
- Non tentare di riparare o regolare alcun componente elettrico o meccanico del dispositivo. Ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza e invalidare la garanzia.

BATTERIE

Questo prodotto è fornito con batterie AAA usa e getta.

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

⚠ AVVERTENZA RELATIVA ALLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.



Rischio di soffocamento. Non ingerire. Nocive se ingerite. L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. **Se pensi che le batterie possano essere state ingerite o essere penetrate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consulta immediatamente un medico.**

- Il prodotto utilizza solo una batteria AAA. Non è compatibile con altri tipi di batterie.
- Non lasciare i bambini maneggiare le batterie.
- Se il vano batteria non si chiude in modo corretto e sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che la batteria sia installata con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere prontamente la batteria scarica.
- Ispezionare sempre le batterie nuove prima dell'uso. Le batterie danneggiate o difettose possono perdere acido. Sospendere l'utilizzo in qualsiasi momento se le batterie mostrano segni di perdite, danni o difetti.
- Dopo la sostituzione della batteria, assicurarsi che l'apposito vano sia chiuso correttamente e saldamente.
- Lavarsi le mani dopo aver maneggiato le batterie.
- Le batterie monouso non sono ricaricabili e vanno riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire sempre le batterie presso un punto di raccolta ufficiale e secondo le leggi e disposizioni della disciplina ambientale locali.


SPECIFICA

Modello numero:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Tension:	220-240V~	Frequenza:	50Hz
Potenza:	35W	Peso netto:	2.8kg
Dimensioni:	764 x 245 x 245mm		

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Solo per uso interno.		Si prega di leggere il manuale di istruzioni e conservarlo per un uso futuro.
	L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza del Regno Unito applicabili		L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza dell'UE applicabili.
	Apparecchiature di isolamento doppio/rinforzato di classe II		

PARTI

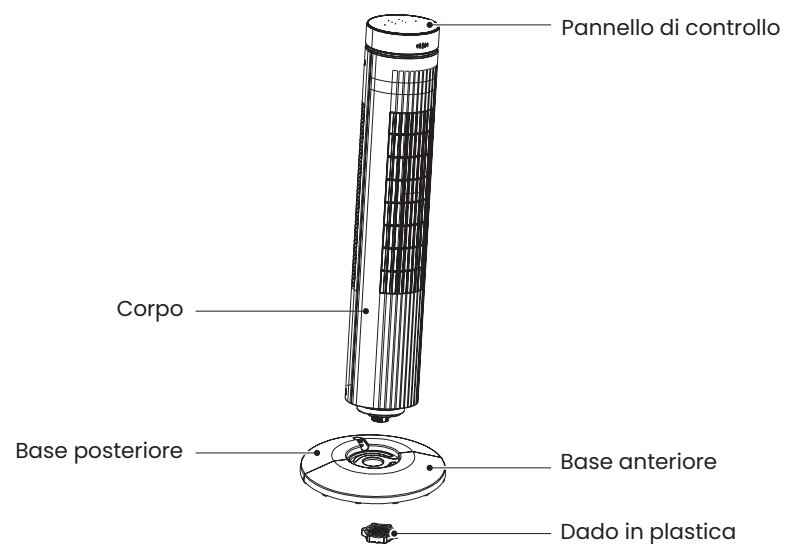

Queste immagini servono solo come riferimento, riferirsi al proprio prodotto.

Se ti accorgi che mancano parti dal tuo ordine, contatta il nostro team di assistenza clienti scrivendo a help@cosihome.com per un aiuto rapido e cordiale.


MONTAGGIO





1. Ritirare il corpo della ventola, le piastre di base anteriori e posteriori e il dado di plastica dalla scatola.
2. Unire le piastre di base anteriore e posteriore.
3. Far passare il cavo di alimentazione attraverso la scanalatura sul pannello posteriore.
4. Fissare il corpo della ventola sulla piastra di base mediante il dado di plastica.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE


- **Impostazione della memoria:** Quando il ventilatore viene acceso, funzionerà con la modalità e le impostazioni utilizzate prima che l'unità fosse spenta.
- **Funzione di spegnimento dei LED:** Dopo 60 secondi dall'ultimo premere del pulsante, tutte le luci degli indicatori sul pannello di controllo si spegneranno automaticamente. Il ventilatore continuerà a funzionare. Per spegnere il ventilatore quando le luci del pannello di controllo sono spente, premere il pulsante ON/OFF. Per riaccendere le luci del pannello di controllo, premere un qualsiasi altro pulsante.
- **Spegnimento forzato:** Dopo 24 ore di funzionamento continuo (se non vengono apportate modifiche alle impostazioni), il ventilatore si spegnerà automaticamente.

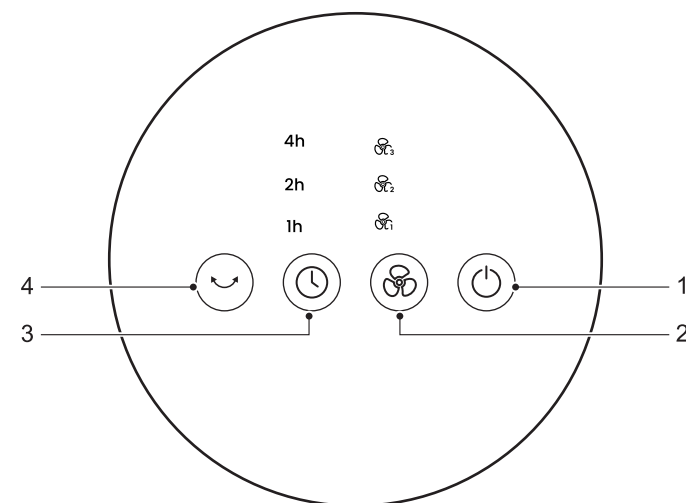SPIEGAZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO







1		ON/OFF	Premere questo pulsante sul pannello di controllo per accendere/ spegnere l'unità.
2		Velocità della ventola	Premere questo pulsante sul pannello di controllo per modificare la velocità della ventola, passando da 1 a 2 a 3.
3		Timer	Premere questo tasto per impostare un timer su 1 a 7 ore. Per ulteriori istruzioni, consultare la sezione "Impostare un timer" a pagina 36.
4		Oscillazione	Toccare questo pulsante per avviare/arrestare l'oscillazione.

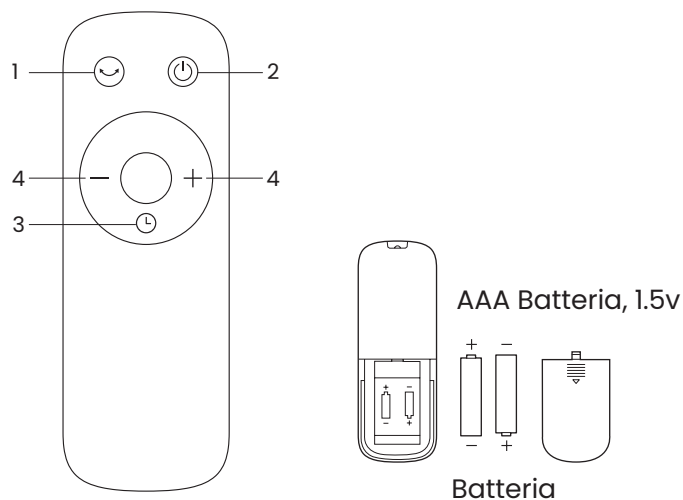SPIEGAZIONE DEL TELECOMANDO



Il telecomando può essere utilizzato fino a cinque metri dalla parte frontale del dispositivo. Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso il dispositivo.

1		Premere questo pulsante per attivare/disattivare l'oscillazione.
2		Premere questo pulsante per accendere/spegnere l'unità.
3		Per impostare il timer di spegnimento su 1 a 7 ore, premere questo pulsante quando l'unità è accesa. Per impostare il timer di accensione su 1 a 7 ore, premere questo pulsante quando l'unità è spenta.
4		Premere "+" per aumentare la velocità della ventola. Premere "-" per ridurre la velocità della ventola.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

AVVERTENZA: SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO E SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA PRIMA DI MANEGGIARLO O PULIRLO.

ATTENZIONE: NON PERMETTERE CHE ACQUA O ALTRI LIQUIDI PENETRINO NELL'APPARECCHIO: CIÒ PUÒ CREARE UN RISCHIO INCENDIO E/O UN RISCHIO ELETTRICO.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI O SOLVENTI IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.




- Non tentare di pulire l'apparecchio in modo diverso da quello specificato dal fabbricante.
- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio strofinandola con un panno morbido e umido. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e pulito.
- Pulire regolarmente le prese d'aria e le aperture dell'apparecchio con un aspirapolvere mediante l'accessorio a spazzola al fine di evitare l'accumulo di polvere.

Conservazione:

- Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro, pulito e asciutto, lontano dai raggi diretti del sole e fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.
- PER conservare il prodotto, si raccomanda di utilizzare la scatola originale o una di dimensioni simili.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

I rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE), batterie, accumulatori e imballaggi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Ciò serve allo scopo di prevenire possibili danni all'ambiente e al benessere umano e per aiutare a conservare le nostre risorse naturali. La maggior parte dei prodotti elettrici con spina, batteria o cavo può essere riciclata. Per informazioni sui programmi di raccolta nella tua zona, contatta il tuo comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.

	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Questo simbolo sul prodotto e/o sulla confezione indica che i rifiuti elettrici (RAEE), ai sensi della Direttiva 2012/19/UE che disciplina gli apparecchi elettrici ed elettronici usati, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.
	Rifiuti di batterie e batterie ricaricabili	Questo simbolo sulle batterie fornite con il prodotto indica che i rifiuti di batterie, ai sensi della Direttiva 2006/66/CE che disciplina le batterie e gli accumulatori usati, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo, il simbolo della batteria sarà accompagnato dalle lettere (PB).
	Il ciclo di Mobius	Questo simbolo indica che il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati.

Programma di ritiro

I prodotti elettrici di scarto (WEEE) possono essere inviati a One Retail Group per il riciclaggio e lo smaltimento quando si acquista un nuovo prodotto da One Retail Group, a parità di condizioni. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, visitare www.probreeze.com

L'utente finale di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) è responsabile della separazione delle vecchie batterie e delle lampadine prima che vengano consegnate a un servizio di smaltimento e riciclaggio designato. Le batterie esauste possono anche essere smaltite negli appositi bidoni di raccolta, che si trovano nella maggior parte dei supermercati locali e nei centri di riciclaggio dei rifiuti domestici.

ProBreeze®

**VENTILADOR DE TORRE DE 30
PULGADAS
MODELO PB-F-23**

Gracias por elegir comprar un producto de Pro Breeze. Lea todo el manual detenidamente antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES A LAS PERSONAS, ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL ELECTRODOMÉSTICO ESTÉ DESENCHUFADO DEL ENCHUFE ANTES DE REUBICARLO, REPARARLO O LIMPIARLO.

- Utilice este dispositivo únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- No cubra el aparato mientras esté en uso.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de

experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

- El aparato debe tener un espacio libre mínimo de 50cm alrededor de todos sus lados. Tenga cuidado de que el ventilador no aspire cortinas u otros objetos durante su funcionamiento.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras está en uso. Apague siempre el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes, mantas o similares.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, horizontal, estable y seca y manténgalo siempre en posición vertical. Manejar el dispositivo en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- Nunca coloque nada encima del aparato.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico (incluido el voltaje, la frecuencia y la alimentación) cumpla con la etiqueta de clasificación del aparato.
- Puede haber algo de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- No cubra el aparato ni restrinja el flujo de aire de las rejillas de entrada o salida mientras está en uso.
- No utilice este aparato para secar ropa.
- No utilice el aparato en habitaciones con mucha humedad o llenas de vapor.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- Nunca toque las aspas del ventilador durante el uso del aparato.
- No utilice este aparato cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina. Nunca coloque el aparato donde pueda caer en una bañera o

recipiente de agua.

- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del aparato, ya que esto podría crear un incendio o peligro eléctrico.
- Este dispositivo está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- No utilice el aparato mientras duerma ni lo coloque cerca de una persona que esté durmiendo.
- No utilice el aparato cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que está colocado el aparato para evitar que se tire de él hacia abajo.
- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este electrodoméstico, no haga funcionar otro electrodoméstico de alta tensión en el mismo circuito eléctrico.
- Conecte siempre el aparato directamente a una toma de corriente. Evite el uso de cables de extensión siempre que sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice este aparato con un programador externo, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente, a menos que el fabricante lo haya incorporado previamente al aparato.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte o cuelgue el aparato del cable de red.
- No retuerza ni enrolle el cable de alimentación y el enchufe alrededor del aparato, ya que esto puede hacer que el aislamiento se debilite o se parta, especialmente donde entra al aparato.
- No utilice el aparato si hay signos de daños en el aparato o los accesorios suministrados.
- No intente reparar ni ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico del aparato. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.

BATERÍAS

Este producto se suministra con pilas AAA desechables.

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS





Peligro de asfixia. No ingerir. Nocivo si se ingiere. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden darse quemaduras graves dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión. **Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.**

- Este producto solo usa una batería de AAA. No es compatible con otros tipos de baterías.
- No permita que los niños manipulen las baterías.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Asegúrese de que la batería esté instalada con la polaridad correcta (+ y -).
- Retire la batería agotada de inmediato.
- Inspeccione siempre las baterías nuevas antes de usarlas. Las baterías dañadas o debilitadas pueden derramar ácido. Suspenda su uso de manera inmediata si las baterías muestran signos de fugas, daños o debilidad.
- Asegúrese de que el compartimento de la batería esté cerrado de manera correcta y segura después de instalar las baterías.
- Lávese las manos tras manipular las baterías.
- Las baterías desechables no son recargables y deben reciclarse o eliminarse por separado de la basura doméstica. Deseche siempre las baterías en un punto de recolección oficial y de acuerdo con las leyes y pautas ambientales locales.


ESPECIFICACIONES

Nº de Modelo:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Tensión:	220-240V~	Frecuencia:	50Hz
Potencia:	35W	Peso neto:	2.8kg
Dimensiones:	764 x 245 x 245mm		

SÍMBOLOS EXPLICADOS

	Sólo para uso en interiores.		Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro.
	El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables del Reino Unido.		El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables de la UE.
	Klasse II dubbel geïsoleerde / versterkte isolatieapparatuur.		

PIEZAS

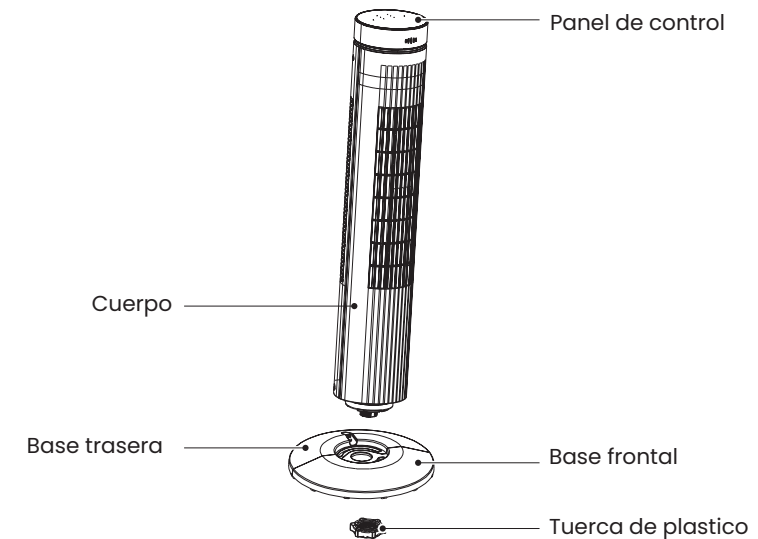

Estas imágenes son solo de referencia, consulte su producto.

Si descubre que falta alguna pieza de su pedido, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente enviando un correo electrónico a help@probreeze.com para obtener ayuda rápidamente.


MONTAJE

1. Saque de la caja el cuerpo del ventilador, las placas base delantera y trasera y la tuerca de plástico.
2. Junte las placas base delantera y trasera.
3. Pase el cable de alimentación a través de la ranura del panel trasero.
4. Fije el cuerpo del ventilador a la placa base con la tuerca de plástico.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


- **Configuración de memoria:** Cuando se enciende el ventilador, funcionará con el modo y la configuración que se utilizó antes de apagar la unidad.
- **Función de apagado de las luces indicadoras LED:** Después de 60 segundos desde su último toque en el botón, cualquier luz indicadora en el panel de control se apagará automáticamente. El ventilador seguirá funcionando. Para apagar el ventilador cuando las luces del panel de control están apagadas, presione el botón ON/OFF. Para volver a encender las luces del panel de control, presione cualquier otro botón.
- **Apagado forzado:** Después de 24 horas de funcionamiento continuo (si no se cambian las configuraciones), el ventilador se apagará automáticamente.

PANEL DE CONTROL EXPLICADO

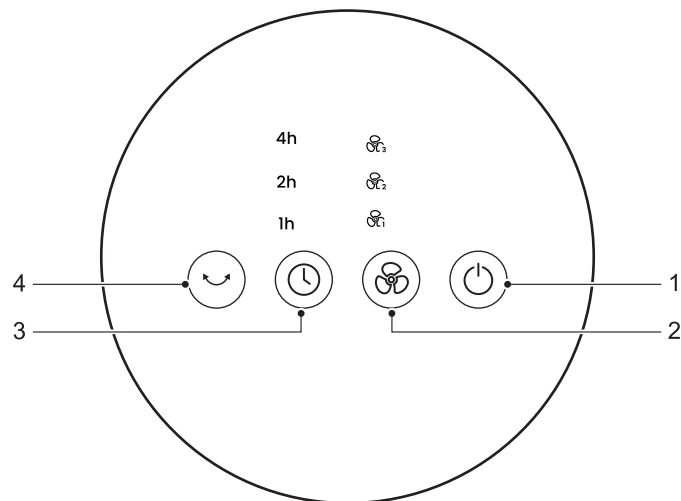

1		Encendido/ Apagado	Presione este botón en el panel de control para encender/apagar su unidad.
2		Velocidad del ventilador	Presione este botón en el panel de control para cambiar la velocidad del ventilador de las velocidades 1, 2 y 3.
3		Temporizador	Toque este botón para configurar un temporizador de 1 a 7 h. Para obtener más instrucciones, consulte la sección "Configuración de un temporizador" en la página 45.
4		Oscilación	Toque este botón para iniciar/detener la oscilación.

EXPLICACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

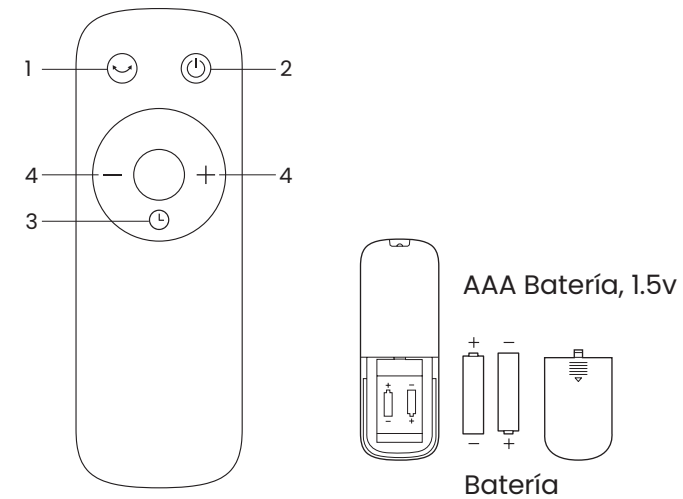

El mando a distancia puede utilizarse a menos de cinco metros de la parte frontal del aparato. Asegúrese de que el control remoto apunte al dispositivo.

1		Presione este botón para activar/desactivar la oscilación.
2		Presione este botón para encender/apagar la unidad.
3		Presione este botón cuando la unidad esté encendida para configurar un temporizador de apagado de 1 h a 7 h. Presione este botón cuando la unidad esté apagada para configurar un temporizador de encendido de 1 h a 7 h.
4		Presione '+' para aumentar la velocidad del ventilador. Presione '-' para disminuir la velocidad del ventilador.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE EL APARATO Y DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.

⚠ PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA U OTROS LÍQUIDOS EN EL INTERIOR DEL APARATO, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN INCENDIO O PELIGRO ELÉCTRICO.

⚠ PRECAUCIÓN: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL APARATO.




- No intente limpiar el aparato de otra manera que no sea la detallada por el fabricante.
- Limpie la superficie exterior del aparato frotándolo con un paño suave y húmedo. Seque el aparato con un paño suave y limpio.
- Limpie regularmente las rejillas de ventilación y las aberturas del aparato con un aspirador, utilizando el accesorio de rebaba para evitar que se acumule el polvo.

Almacenamiento:

- Guarde el aparato en un lugar seguro, limpio y seco, alejado de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- PARA almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las baterías, los acumuladores y el embalaje no deben desecharse con la basura doméstica normal. Esto es para evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano y para ayudar a conservar nuestros recursos naturales. La mayoría de los productos eléctricos con enchufe, batería o cable se pueden reciclar. Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto para obtener información sobre los sistemas de recogida de su zona.

	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEE), según la Directiva 2012/19/UE que regula los aparatos eléctricos y electrónicos usados, no deben eliminarse con la basura doméstica general.
	Residuos de pilas y baterías recargables	Este símbolo en las pilas suministradas con su producto indica que los residuos de pilas según la Directiva 2006/66/CE que regula las pilas y acumuladores usados no deben eliminarse con la basura doméstica normal. Si la batería contiene más de 0,004% de plomo, el símbolo de la batería estará acompañado por las letras (PB).
	La banda de Möbius	Este símbolo indica que el producto o el embalaje pueden reciclarse.

El programa Take-Back

Los residuos de aparatos eléctricos (WEEE) se pueden enviar a One Retail Group para su reciclaje y desecho cuando compre un nuevo producto de One Retail Group, a modo de intercambio. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite www.probreeze.com

El usuario final de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es responsable de separar las pilas y las bombillas antiguas antes de entregarlas a un servicio de eliminación y reciclaje designado. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida, que pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados locales y en los centros de reciclaje de residuos domésticos.

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Pro Breeze. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

—

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

⚠ WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN, MOET DE STEKKER VAN HET APPARAAT ALTIJD UIT HET STOPCONTACT WORDEN GEHAALD VOORDAT JE HET VERPLAATST, ONDERHOUDT OF SCHOONMAAKT.

- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Dek het apparaat niet af terwijl het in gebruik is.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht

- staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Het apparaat moet aan alle zijden van het apparaat minimaal 50cm vrije ruimte hebben. Zorg ervoor dat gordijnen of andere voorwerpen tijdens het gebruik niet in de ventilator worden gezogen.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel het van de stroomtoevoer als het niet wordt gebruikt.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale, stabiele en droge ondergrond en houd het apparaat altijd rechtop. Gebruik van het apparaat in een andere positie kan gevaar veroorzaken.
- Plaats nooit iets op het apparaat.
- Zorg ervoor dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van het apparaat.
- Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kan er een geur worden afgegeven. Dit is normaal en verdwijnt snel.
- Dek het apparaat niet af en beperk de luchtstroom van de inlaat- of afvoerroosters niet tijdens het gebruik.
- Gebruik dit apparaat niet voor het drogen van kleding.
- Gebruik dit apparaat niet in zeer vochtige of met stoom gevulde kamers.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Raak de ventilatorbladen tijdens gebruik nooit aan.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats het apparaat nooit zo dat het in een badkuip of waterreservoir kan vallen.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, hierdoor zou brand en/of elektrisch gevaar kunnen ontstaan.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik

binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.

- Gebruik het apparaat niet terwijl je slaapt en plaats deze niet naast een slapende persoon.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.
- Zorg dat de stroomkabel niet omlaag hangt van het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst, om te voorkomen dat het apparaat naar beneden wordt getrokken.
- Om een overbelasting van het circuit te voorkomen wanneer je dit apparaat gebruikt, mogen geen andere apparaten met een hoog wattage op hetzelfde elektrische circuit worden gebruikt.
- Sluit het apparaat altijd rechtstreeks aan op een wandstopcontact. Vermijd, waar mogelijk, het gebruik van verlengsnoeren, aangezien deze kunnen oververhitten, waardoor brandgevaar kan ontstaan.
- Gebruik dit apparaat niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat het apparaat automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het apparaat betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang het apparaat nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om het apparaat, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel het apparaat binnenkomt.
- Gebruik het apparaat niet als er tekenen zijn van schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in het product te repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.

BATTERIJEN

Dit product wordt geleverd met AAA-wegwerpbatterijen.

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

⚠ BATTERIJ WAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.






Verstikkingsgevaar. Niet doorslikken. Schadelijk bij inslikken. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en overlijden. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. **Als wordt vermoed dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient onmiddellijk medische hulp te worden gezocht.**

- Dit product gebruikt alleen een AAA - batterij. Het is niet compatibel met andere batterijtypen.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Zorg dat de batterij met de juiste polariteit (+ en -) wordt geplaatst.
- Verwijder een lege batterij onmiddellijk.
- Controleer nieuwe batterijen altijd vóór gebruik. Beschadigde of zwakke batterijen kunnen zuur lekken. Staak het gebruik als de batterijen op enig moment tekenen van lekkage, schade of zwakke vertonen.
- Controleer dat het batterijcompartiment correct en veilig is gesloten na het installeren van de batterijen.
- Was de handen na contact met batterijen.
- Wegwerpbatterijen zijn niet oplaadbaar en moeten worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden weggegooid. Gooi batterijen altijd weg bij een officieel inzamelpunt en overeenkomstig de lokale milieuwetten en richtlijnen.


SPECIFICATIE

Model nr:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Voltage:	220-240V~	Frequentie:	50Hz
Vermogen:	35W	Nettogewicht:	2.8kg
Productafmetingen:	764 x 245 x 245mm		

UITLEG VAN SYMBOLEN

	Alleen voor Gebruik binnenshuis.		Lees de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
	Apparatuur voldoet aan de geldende Britse veiligheidseisen en -voorschriften		Apparatuur voldoet aan de geldende EU-veiligheidseisen en -regelgeving.
	Klasse II dubbel geïsoleerde / versterkte isolatieapparatuur		

ONDERDELEN

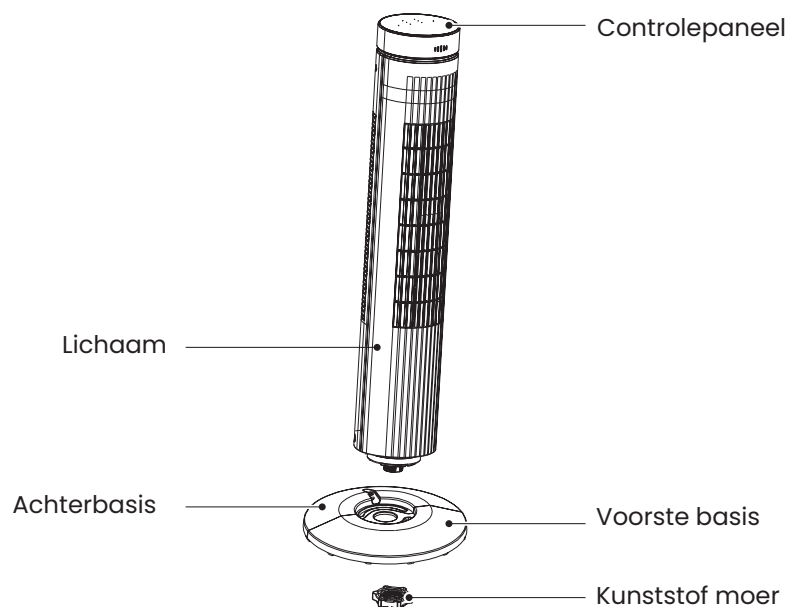

Deze afbeeldingen dienen slechts ter illustratie, raadpleeg je specifieke product.

Als je merkt dat er onderdelen van je bestelling ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar help@probreeze.com, voor snelle en vriendelijke ondersteuning.


ASSEMBLAGE





1. Haal het ventilatorhuis, de basisplaten voor en achter en de plastic moer uit de doos.
2. Verbind de voorste en achterste basisplaten met elkaar.
3. Leid het netsnoer door de gleuf op het achterpaneel.
4. Bevestig het ventilatorhuis met de kunststof moer op de bodemplaat.

ADDITIONELE FUNCTIES


- **Geheugeninstelling:** Wanneer de ventilator wordt ingeschakeld, zal deze draaien met de modus en instelling die werd gebruikt voordat het apparaat werd uitgeschakeld.
- **Functie voor het uitschakelen van LED-indicatielampjes:** Na 60 seconden na uw laatste druk op de knop worden eventuele indicatielampjes op het bedieningspaneel automatisch uitgeschakeld. De ventilator blijft doorgaan met werken. Om de ventilator uit te schakelen wanneer de lampjes op het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld, drukt u op de AAN/UIT-knop. Om de lampjes op het bedieningspaneel weer in te schakelen, drukt u op een andere knop.
- **Geforceerd uitschakelen:** Na 24 uur ononderbroken werking (indien er geen instellingen worden gewijzigd), wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld.

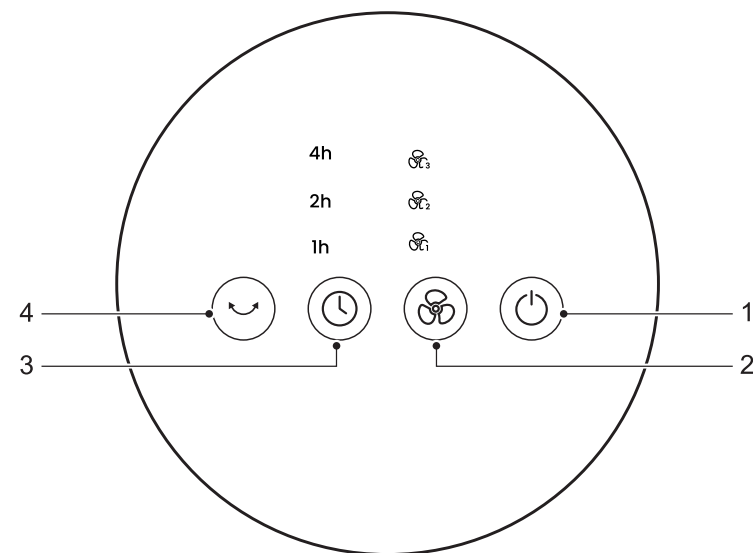BEDIENINGSPANEEL UITGELEGD







1		Aan/uit	Druk op deze knop op het bedieningspaneel om het apparaat aan/uit te zetten.
2		Ventilatorsnelheid	Druk op deze knop op het bedieningspaneel om de snelheid van de ventilator te wijzigen tussen snelheden 1, 2 en 3.
3		Timer	Druk op deze knop om een timer in te stellen van 1-7 uur. Voor verdere instructies, zie het gedeelte "Een timer instellen" op pagina 54.
4		Oscillatie	Druk op deze knop om de oscillatie te starten/stoppen.

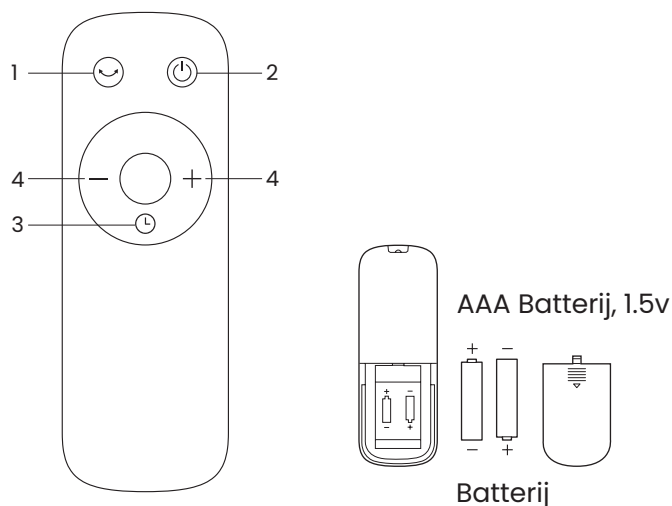AFSTANDSBEDIENING UITGELEGD



De afstandsbediening kan binnen vijf meter vanaf de voorkant van het apparaat worden gebruikt. Zorg dat de afstandsbediening naar het apparaat wijst.

1		Druk op deze knop om de oscillatie in of uit te schakelen.
2		Druk op deze knop om het apparaat aan/uit te zetten.
3		Druk terwijl het apparaat is ingeschakeld op deze knop om een uitschakeltimer in te stellen van 1 uur tot 7 uur. Druk terwijl het apparaat is uitgeschakeld op deze knop om een inschakeltimer in te stellen van 1 uur tot 7 uur.
4		Druk op '+' om de ventilatorsnelheid te verhogen. Druk op '-' om de ventilatorsnelheid te verlagen.

REINIGING EN OPSLAG

⚠ WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET VASTPAKT OF SCHOONMAAKT.

⚠ PAS OP: ZORG DAT ER GEEN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN, HIERDOOR ZOU BRAND EN/OF ELEKTRISCH GEVAAR KUNNEN ONTSTAAN.

⚠ PAS OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN.

- Probeer het apparaat niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Reinig de buitenkant van het apparaat door het af te vegen met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat af met een zachte, schone doek.
- Maak de ventilatieopeningen en openingen van het apparaat regelmatig schoon met een stofzuiger en gebruik het borstelopzetstuk om stofophoping te voorkomen.

Opslag:

- Bewaar het apparaat op een veilige, schone en droge plek, weg van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.
- Voor het opbergen van het product raden wij aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken.

RECYCLING EN VERWIJDERING

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen, accu's en verpakkingen mogen niet worden weggegooid met het restafval. Dit om mogelijke schade aan het milieu en het menselijk welzijn te voorkomen en voor het behoud van onze natuurlijke bronnen te helpen behouden. De meeste elektrische producten met een stekker, batterij of kabel kunnen worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product werd gekocht, voor informatie over de regionale inzamelprogramma's.

	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	Dit symbool op het product en/of de verpakking geeft aan dat, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU, die van toepassing is op gebruikte elektrische en elektronische apparaten, afgedankte elektrische apparatuur (AEEA) niet mogen worden weggegooid met het algemene huishoudelijke afval.
	Wegwerpbatterijen en oplaadbare batterijen	Dit symbool, op batterijen die met uw product worden geleverd, geeft aan dat wegwerpbatterijen volgens richtlijn 2006/66/EG, inzake gebruikte batterijen en accu's, niet met het algemene huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als de batterij meer dan 0,004% lood bevat, staan bij het batterijsymbool ook de letters (PB).
	De Mobius-loop	Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking kan worden gerecycled.

Terugnameregeling

Voor elk nieuw product dat u van One Retail Group koopt, kunt u één gelijkwaardig afgedankt elektrisch apparaat (AEEA) naar One Retail Group terugsturen voor recycling en verwijdering. Ga voor meer informatie over het recyclen van dit product naar www.probreeze.com

De eindgebruiker van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is verantwoordelijk voor het scheiden van oude batterijen en gloeilampen voordat ze worden ingeleverd bij een aangewezen dienst voor afvalverwerking en recycling. Afgedankte batterijen kunnen ook worden weggegooid in verzamelbakken, die te vinden zijn in de meeste plaatselijke supermarkten en recyclingcentra voor huishoudelijk afval.

ProBreeze®

30 TUMS TORNFLÄKT MODELL PB-F-23

Tack för att du har valt att köpa din produkt från Pro Breeze. Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången och förvara instruktionerna på en säker plats om du behöver läsa dem i framtiden.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

Vid användning av elektrisk utrustning ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande:

⚠ VARNING: FÖR ATT UNDVIKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADA, SÄKERSTÄLL ALLTID ATT ENHETEN ÄR URKOPPLAD FRÅN ELUTTAGET INNAN DU FLYTTAR, SERVAR ELLER RENGÖR DEN.

- Använd endast denna utrustning enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskada.
- Täck inte över enheten under användning.
- Koppla alltid ur apparaten när den inte används.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Lämna inte barn ensamma eller utan uppsikt i det område där enheten används.
- Barn får inte leka med enhet.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas kontinuerligt.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade.
- Apparaten måste ha ett fritt utrymme på minst 50cm runt alla sidor. Se till att gardiner eller andra föremål inte sugs in i fläkten under drift.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den används. Stäng

alltid av apparaten och koppla bort den från elnätet när den inte används.

- Undvik att placera nätsladden i områden där den kan utgöra en snubbelrisk. Placera inte strömsladden under mattor och täck inte över den med mattor, gångmattor eller liknande.
- Placera apparaten på ett plant, horisontellt, stabilt och torrt underlag och håll alltid apparaten i upprätt läge. Att använda produkten i någon annan position kan orsaka fara.
- Placera aldrig någonting ovanpå apparaten.
- Säkerställ att elnätet (inklusive spänning, frekvens och ström) överensstämmer med enhetens märkning.
- Det kan finnas spår av lukt under de första minuterna vid första användningen. Detta är normalt och försvinner snabbt.
- Täck inte över apparaten och hindra inte luftflödet från inlopps- eller utloppsgallren när den används.
- Använd inte apparaten för att torka kläder.
- Använd inte apparaten i rum med hög luftfuktighet eller ånga.
- Använd inte enheten med våta händer.
- Vidrör aldrig fläktbladen under användning.
- Använd inte denna apparat nära vatten eller i omedelbar omgivning av ett bad, en dusch eller en pool. Placera aldrig apparaten där den kan falla ned i ett badkar eller en vattenbehållare.
- Låt inte vatten eller andra vätskor tränga in på apparatens insida, eftersom detta kan orsaka brand och/eller elektrisk fara.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk inomhus och liknande användningsområden. Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte enheten medan du sover och placera den inte nära en person som sover.
- Använd inte apparaten nära bensen, färger, brandfarliga gaser, ugnar eller andra värmekällor.
- Nätkabeln får inte hänga ned från ytan som apparaten är placerad på för att förhindra att apparaten dras nedåt.
- För att undvika överbelastning av kretsen när du använder den här enheten, använd inte en annan högeffektsapparat

på samma elektriska krets.

- Anslut alltid enheten direkt till ett vägguttag. Undvik att använda förlängningskablar om möjligt eftersom de kan överhettas och orsaka brandrisk.
- Använd inte den här apparaten med en extern programmerare, timer eller någon annan enhet som skulle kunna slå på enheten automatiskt, om inte dessa redan är inbyggda i apparaten.
- Dra inte i nätsladden. Flytta, bär eller häng aldrig enheten i nätsladden.
- Böj eller linda inte nätsladden och stickkontakten runt enheten, eftersom detta kan leda till att isoleringen försvagas eller spricker, särskilt där den kommer in i enheten.
- Använd inte apparaten om det finns några tecken på skador på apparaten eller de medföljande tillbehören.
- Försök inte reparera eller justera några elektriska eller mekaniska element i enheten. Att göra så kan vara riskfullt och upphäver garantin.

BATTERIER

Denna produkt levereras med AAA-engångsbatterier.

VÄNLIGEN, LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ BATTERIVARNING: FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Kvävningsrisk. Svälj inte. Skadligt om det sväljs. Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Svåra brännskador kan uppstå inom två timmar efter förtäring. **Om du tror att batterier kan ha svalts eller hamnat inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.**

- Dit product gebruikt alleen een AAA - batterij. Het is niet compatibel met andere batterijtypen.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.

- Zorg dat de batterij met de juiste polariteit (+ en -) wordt geplaatst.
- Verwijder een lege batterij onmiddellijk.
- Controleer nieuwe batterijen altijd vóór gebruik. Beschadigde of zwakke batterijen kunnen zuur lekken. Staak het gebruik als de batterijen op enig moment tekenen van lekkage, schade of zwakte vertonen.
- Controleer dat het batterijcompartiment correct en veilig is gesloten na het installeren van de batterijen.
- Was de handen na contact met batterijen.
- Wegwerpbatterijen zijn niet oplaadbaar en moeten worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden weggegooid. Gooi batterijen altijd weg bij een officieel inzamelpunt en overeenkomstig de lokale milieuwetten en richtlijnen.


SPECIFIKATION

Modellnummer:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Spänning:	220-240V~	Frekvens:	50Hz
Effekt:	35W	Nettovikt:	2.8kg
Produktmått:	764 x 245 x 245mm		

FÖRKLARING AV SYMBOLER

	Endast för inomhusbruk.		Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
	Utrustningen överensstämmer med gällande brittiska säkerhetskrav och föreskrifter		Utrustningen överensstämmer med tillämpliga EU-säkerhetskrav och föreskrifter.
	Klass II dubbelisolerad/förstärkt isoleringsutrustning.		

DELAR

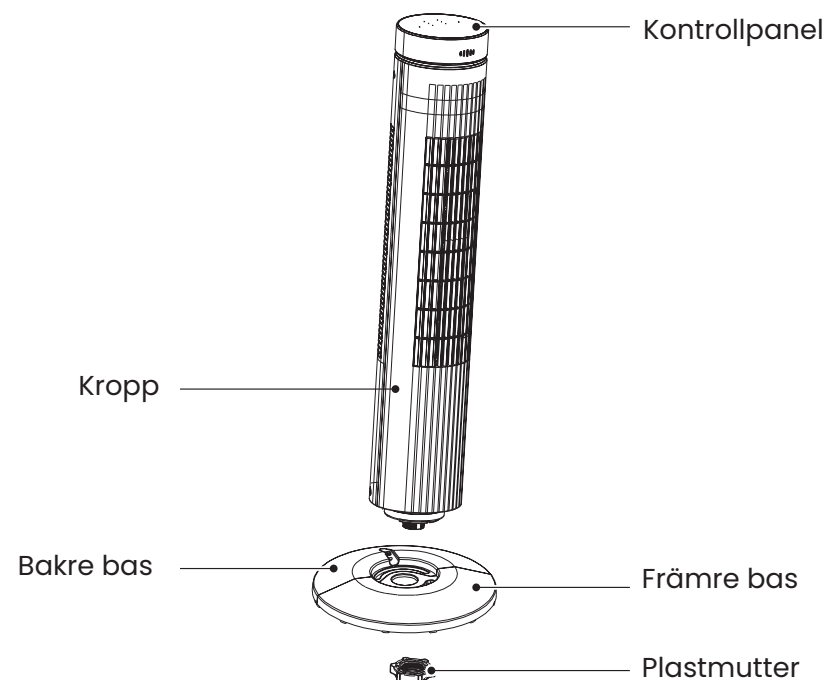

De här bilderna är endast som referens, se din produkt.

Om du upptäcker att du saknar någon del i din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till help@probreeze.com för snabb och vänlig hjälp.

MONTERING


1. Ta ut fläkthuset, de främre och bakre bottenplattorna samt plastmuttern ur kartongen.
2. Fäst ihop de främre och bakre bottenplattorna.
3. Dra nätsladden genom rännan på bakpanelen.
4. Fäst fläkthuset på bottenplattan med plastmuttern.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

- **Inställning av minne:** När fläkten är påslagen kommer den att köra med den läge och inställning som användes innan enheten stängdes av.


- **Funktion för att stänga av LED-indikatorljus:** Efter 60 sekunder efter din senaste knapptryckning kommer alla indikatorljus på kontrollpanelen automatiskt att stängas av. Fläkten kommer fortsätta att fungera. För att stänga av fläkten när ljusen på kontrollpanelen är avstängda, tryck på ON/OFF-knappen. För att slå på ljusen på kontrollpanelen igen, tryck på vilken annan knapp som helst.
- **Tvingat avstängning:** Efter 24 timmars kontinuerlig drift (om inga inställningar ändras) stängs fläkten automatiskt av.

KONTROLLPANELEN FÖRKLARAD

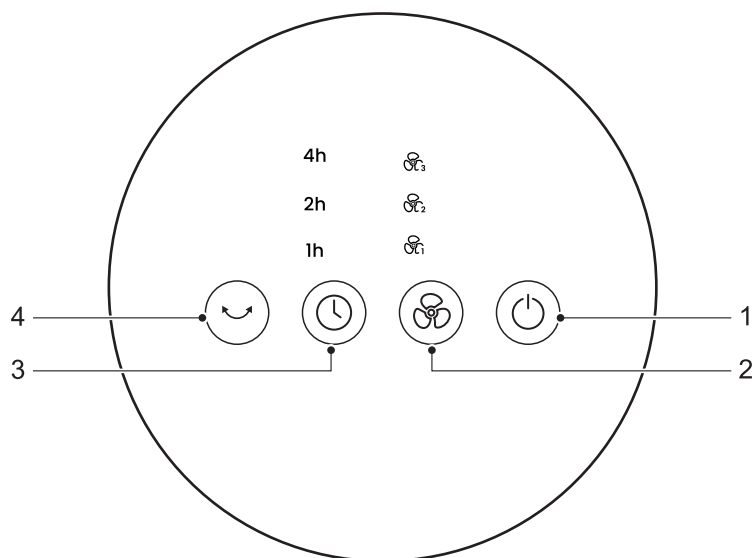

1		På/Av	Tryck på den här knappen på kontrollpanelen för att slå på/stänga av enheten.
2		Fläkthastighet	Tryck på denna knapp på kontrollpanelen för att ändra hastigheten på fläkten från hastigheterna 1,2 och 3.
3		Timer	Tryck på denna knapp för att ställa in en timer från 1-7 timmar. För ytterligare instruktioner, se avsnittet "Ställa in en timer" på sidan 63.
4		Svängning	Tryck på den här knappen för att starta/stoppa oscillationen.

FJÄRRKONTROLL FÖRKLARAD

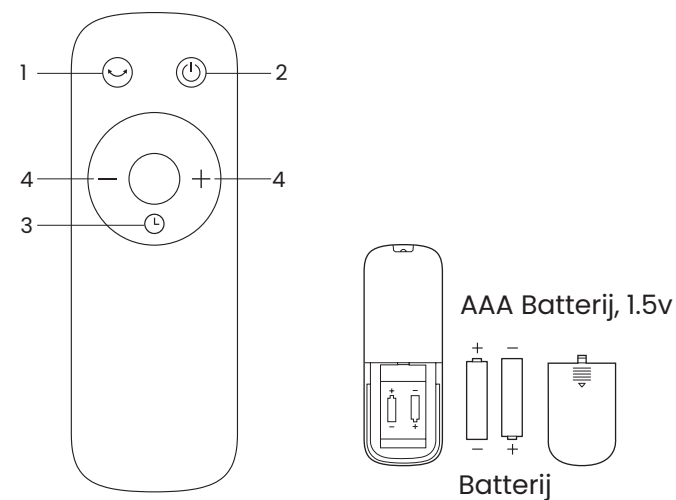

Fjärrkontrollen kan användas inom fem meter från enhetens framsida. Se till att fjärrkontrollen pekar mot enheten.

1		Tryck på denna knapp för att slå på/stänga av oscillation.
2		Tryck på denna knapp för att slå på/stänga av enheten.
3		Tryck på den här knappen när enheten är på för att ställa in en avstängningstimer från 1 tim-7 tim. Tryck på den här knappen när enheten är avstängd för att ställa in en starttimer från 1 tim-7 tim.
4		Tryck på '+' för att öka fläkthastigheten. Tryck på '-' för att minska fläkthastigheten.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

⚠ VARNING: STÄNG ALLTID AV APPARATEN OCH DRA UR NÄTSLADDEN FRÅN ELUTTAGET INNAN DU HANTERAR ELLER RENGÖR DEN.

⚠ VARNING: LÅT INTE VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR TRÄNGA IN PÅ APPARATENS INSIDA, EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA BRAND OCH/ELLER ELEKTRISK FARA.

⚠ VARNING: ANVÄND INTE FRÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL, EFTERSOM DETTA KAN SKADA APPARATEN.




- Försök inte rengöra enheten på något annat sätt än vad som anges av tillverkaren.
- Rengör apparatens utsida genom att torka av den med en mjuk, fuktig trasa. Torka av apparaten med en mjuk, ren trasa.
- Rengör regelbundet apparatens ventiler och öppningar med en dammsugare och använd borstmunstycket för att undvika att damm ansamlas.

Förvaring:

- Förvara apparaten på ett säkert, rent och torrt ställe, borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn när den inte används.
- För ATT förvara din produkt rekommenderar vi att du använder originallådan eller en låda av liknande storlek.

ÅTERVINNING OCH KASSERING

Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE), batterier, ackumulatörer och förpackningar ska inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Detta för att förhindra eventuell skador på miljön och mänskligt välbefinnande, och för att hjälpa till att bevara våra naturresurser. De flesta elektriska produkter med stickpropp, batteri eller kabel kan återvinnas. Kontakta din lokala kommun, hushållsavfallshanteringen eller butiken där du köpte produkten för information om insamlingssystemen i ditt område.

	Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)	Den här symbolen på produkten och/eller förpackningen indikerar att elektriska avfallsprodukter (WEEE) enligt direktiv 2012/19/EU som reglerar använda elektriska och elektroniska apparater inte ska slängas tillsammans med allmänt hushållsavfall.
	Förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier	Den här symbolen på de batterier som ingår i din produkt visar att avfall i enlighet med direktiv 2006/66/EG om begagnade batterier och ackumulatörer inte får slängas med det allmänna hushållsavfallet. Om batteriet innehåller mer än 0,004 % bly, kommer batterisymbolen att åtföljas av bokstäverna (PB).
	Mobius-slingan	Denna symbol indikerar att produkten eller förpackningen kan återvinnas.

Återtagningsschema

Avfall från elektriska produkter (WEEE) kan skickas till One Retail Group för återvinning och kassering när du köper en ny produkt från One Retail Group, på likvärdig basis. För mer information om hur man återvinner denna produkt, besök www.probreeze.com

Slutanvändaren av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är ansvarig för att separera gamla batterier och glödlampor innan de lämnas till en avsedd avfalls- och återvinningstjänst. Förbrukade batterier kan också slängas i uppsamlingskärl, som finns i de flesta lokala stormarknader och återvinningscentraler för hushållsavfall.

Dziękujemy za wybór i zakup produktu marki Pro Breeze. Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- ⚠ **OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO, ZANIM ZACZNIESZ JE PRZENOSIĆ, KONSERWOWAĆ LUB CZYŚCIĆ.**
- Używaj tego produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie zakrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Zawsze odłączaj produkt od zasilania, gdy nie jest używany.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie zostawiaj dzieci samych lub bez opieki w obszarze użytkowania produktu.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które

ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych pod warunkiem, że przekazano im odpowiednią wiedzę w zakresie użytkowania urządzenia oraz możliwych zagrożeń i znajdują się pod nadzorem.

- Zapewnij co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron urządzenia. Uważaj, aby zasłony lub inne przedmioty nie zostały wciągnięte do wentylatora podczas pracy.
- Nigdy nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze wyłączaj produkt i odłączaj go od zasilania, gdy nie jest używany.
- Unikaj umieszczania przewodu zasilającego w miejscach, w których będzie on stanowił zagrożenie potknięciem. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod wykładziną ani nie przykrywaj go dywanami, chodnikami itp.
- Ustaw produkt na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni poziomej. Dbaj, by urządzenie zawsze stało pionowo. Użytkowanie produktu w jakimkolwiek innym położeniu może stanowić zagrożenie.
- Nigdy nie należy kłaść żadnych przedmiotów na górnej części urządzenia.
- Upewnij się, że parametry zasilania sieciowego (w tym napięcie, częstotliwość i moc) są zgodne z tabliczką znamionową urządzenia.
- W ciągu pierwszych kilku minut po pierwszym użyciu może być wyczuwalny zapach. Jest to normalne. Zapach powinien szybko zniknąć.
- Podczas użytkowania nie zakrywaj urządzenia ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratki wlotowe lub wylotowe.
- Nie używaj tego urządzenia do suszenia ubrań.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub w pomieszczeniach wypełnionych parą.
- Nie obsługuj produktu mokrymi rękami.
- Nigdy nie dotykaj łopatek wentylatora podczas użytkowania.

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, pryszniczicy lub basenu. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, z którego może wpaść ono do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie pozwól, aby woda ani inne płyny dostały się do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar i grozi porażeniem prądem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniach i podobnych zastosowaniach. Nie używaj produktu na zewnątrz.
- Nie używaj produktu podczas snu ani nie umieszczaj go w pobliżu śpiącej osoby.
- Nie używaj produktu w pobliżu benzyny, farb, łatwopalnych gazów, piekarników lub innych źródeł ciepła.
- Dbaj, aby kabel zasilający nie zwisał z powierzchni, na której stoi urządzenie, co pozwoli uniknąć przypadkowego ściągnięcia urządzenia na podłogę.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu podczas korzystania z tego produktu, nie podłączaj innego urządzenia o dużej mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Zawsze podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego. W miarę możliwości unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia z zewnętrznym programatorem, wyłącznikiem czasowym ani żadnym innym urządzeniem, które włączałoby urządzenie automatycznie, chyba że zostało ono wbudowane w urządzenie przez producenta.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie przenoś, nie przesuwaj ani nie wieszaj urządzenia za kabel zasilający.
- Nie zaginaj ani nie owijaj przewodu zasilającego ani wtyczki wokół produktu, ponieważ może to spowodować osłabienie lub pęknięcie izolacji, szczególnie w miejscu, w

którym wchodzi on do produktu.

- Nie używaj produktu, jeśli są na nim (lub na którymkolwiek z dostarczonych akcesoriów) widoczne oznaki uszkodzenia.
- Nie próbuj naprawiać ani regulować żadnych elementów elektrycznych ani mechanicznych w produkcie. Może to być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.

BATERIE

Ten produkt jest dostarczany z bateriami AAA jednorazowego użytku.

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Ryzyko zadławienia. Nie połykać. Połknięcie jest groźne dla zdrowia i życia. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanki miękkiej, a nawet śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić nawet w ciągu 2 godzin od połknięcia. **Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza**

- Ten produkt wykorzystuje tylko baterie typu AAA. Nie jest on zgodny z innymi rodzajami baterii.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się bateriami.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone poprawnie (bieguny + i - są przyłożone do właściwych styków).
- Niezwłocznie wyjmij wyczerpaną baterię z urządzenia.
- Zawsze sprawdzaj nowe baterie przed użyciem. Z uszkodzonych lub wyładowanych baterii może wyciekać elektrolit, który jest substancją żrącą. Jeśli baterie w dowolnym momencie wykażą oznaki wycieku, uszkodzenia






lub wyładowania, zaprzestań ich użytkowania.

- Po włożeniu baterii upewnij się, że komora baterii jest prawidłowo i bezpiecznie zamknięta.
- Po zakończeniu prac z bateriami umyj ręce.
- Baterii jednorazowych nie można ładować; należy je poddać recyklingowi lub odpowiednio zutylizować. Akumulatory należy zawsze utylizować w oficjalnym punkcie zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska.


DANE TECHNICZNE

Nr modelu:	PB-F-23W-UK, PB-F-23W-EU, PB-F-23B-UK, PB-F-23B-EU		
Napięcie:	220-240V~	Częstotliwość:	50Hz
Moc:	35W	Waga netto:	2.8kg
Wymiary produktu:	764 x 245 x 245mm		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.		Przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
	Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi brytyjskimi wymogami i przepisami bezpieczeństwa.		Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi wymogami i przepisami bezpieczeństwa UE.
	Sprzęt z podwójną/wzmocnioną izolacją klasy II.		

ELEMENTY

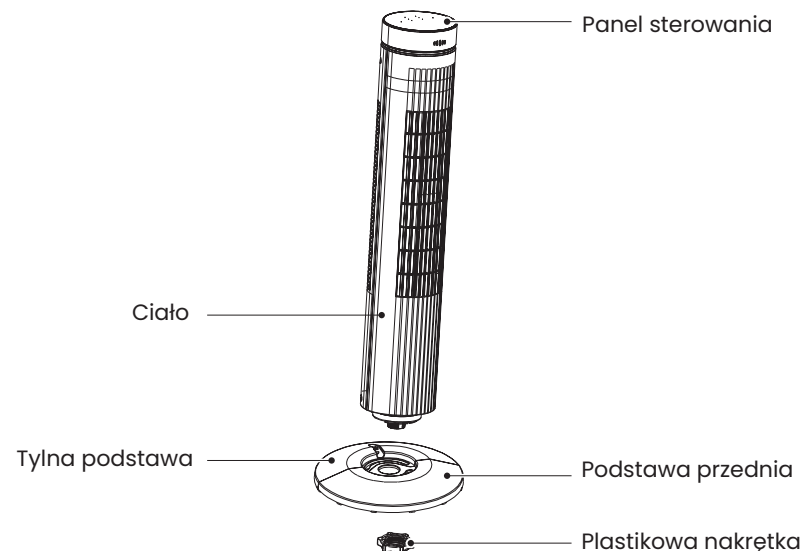

Ilustracje pełnią funkcję wyłącznie poglądową; wygląd rzeczywistego produktu może odbierać od przedstawionego na ilustracji.

Jeżeli urządzenie jest niekompletne, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłając e-mail na adres help@probreeze.com, aby uzyskać szybką i przyjazną pomoc.

MONTAŻ


1. Wyjmij z pudełka korpus wentylatora, przednią i tylną płytę podstawy oraz plastikową nakrętkę.
2. Połącz ze sobą przednią i tylną płytę podstawy.
3. Przełóż przewód zasilający przez rowek na tylnym panelu.
4. Przymocuj korpus wentylatora do płyty podstawy za pomocą plastikowej nakrętki.

DODATKOWE FUNKCJE


- **Ustawienie pamięci:** Po włączeniu wentylatora będzie działał w trybie i z ustawieniami, które były używane przed wyłączeniem urządzenia.
- **Funkcja wyłączenia diod LED:** Po 60 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku, wszystkie diody wskaźnikowe na panelu sterowania automatycznie się wyłączą. Wentylator będzie nadal działał. Aby wyłączyć wentylator, gdy diody na panelu sterowania są wyłączone, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. Aby ponownie włączyć diody na panelu sterowania, naciśnij dowolny inny przycisk.

- **Automatyczne wyłączenie:** Po 24 godzinach ciągłej pracy (jeśli nie zmienią się ustawienia), wentylator zostanie automatycznie wyłączony.

OPIS PANELU STEROWANIA

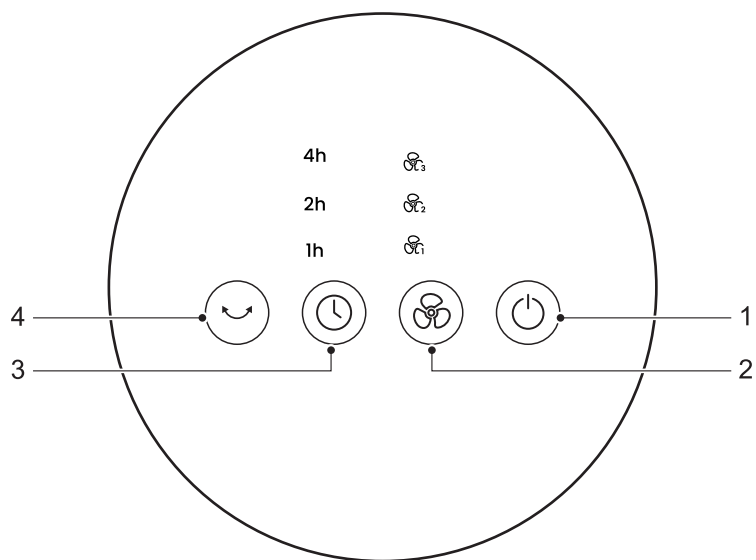

OPIS FUNKCJI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

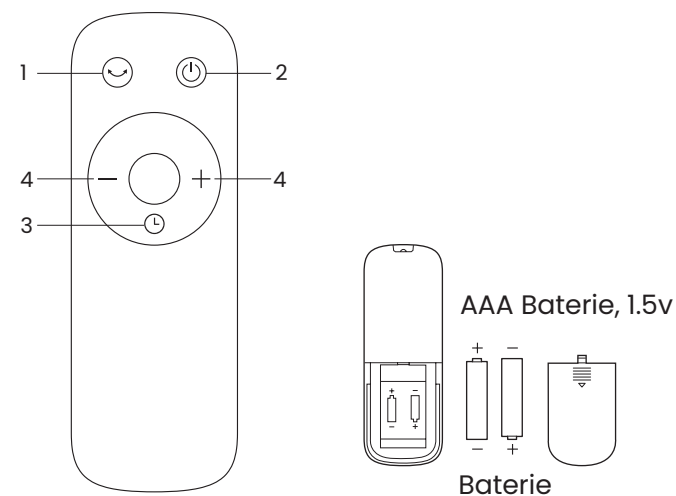

Z pilota można korzystać w promieniu pięciu metrów od przodu urządzenia. Używając pilota, skieruj go na urządzenie.

1		WŁ./WYL.	Naciśnij ten przycisk na panelu sterowania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2		BIEG WENTYLATORA	Naciśnij ten przycisk na panelu sterowania, aby zmienić bieg wentylatora – do wyboru są nastawy 1, 2 i 3.
3		Timer	Dotknij tego przycisku, aby ustawić działanie timera (regulatora czasowego) w zakresie od 1 do 7 godzin. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Ustawianie timera” na stronie 73.
4		OSCYLACJA	Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć oscylację.

1		Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć oscylację.
2		Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
3		Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie jest włączone, aby ustawić timer wyłączenia w zakresie od 1 do 7 godzin. Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie jest wyłączone, aby ustawić timer włączenia w zakresie od 1 do 7 godzin.
4		Naciśnij „+”, aby zwiększyć bieg wentylatora. Naciśnij „-”, aby zmniejszyć bieg wentylatora.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE: PRZED PRZENIESIENIEM LUB CZYSZCZENIEM PRODUKTU NALEŻY GO UPRZEDNIO WYŁĄCZYĆ I WYJĄĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDKA.

⚠ PRZESTROGA: NIE POZWÓL, ABY WODA ANI INNE PŁYNY DOSTAŁY SIĘ DO WNĘTRZA URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR I GROZI PORĄŻENIEM PRĄDEM.

⚠ PRZESTROGA: NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO USZKODZENIE URZĄDZENIA.




- Nie próbuj czyścić urządzenia w żaden inny sposób niż ten określony przez producenta.
- Wyczyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia, wycierając ją miękką, wilgotną szmatką. Osusz urządzenie miękką, czystą szmatką.
- Regularnie czyść otwory dopływu i ujścia powietrza produktu odkurzaczem, używając nasadki ze szczotką, aby uniknąć gromadzenia się kurzu.

Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używane.
- Zalecamy przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu lub pudełku podobnych rozmiarów.

RECYKLING I UTYLIZACJA

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych, baterii, akumulatorów i opakowań nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ma to na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska i dobrobytu ludzi, a także pomoc w ochronie naszych zasobów naturalnych. Większość produktów elektrycznych z wtyczką, baterią lub kablem można poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, firmą zajmującą się usuwaniem odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt, aby uzyskać informacje dotyczące programów odbioru elektrośmieci w Twojej okolicy.

	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)	Ten symbol na produkcie i/lub opakowaniu oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne, nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
	Zużyte baterie i akumulatory	Ten symbol na bateriach lub akumulatorach dostarczonych z produktem wskazuje, że nie należy wyrzucać ich wraz z innymi odpadami domowymi, zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Jeżeli bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu, takie urządzenie jest opatrzone literami Pb.
	Pętla Mobiusa	Ten symbol oznacza, że produkt lub opakowanie można poddać recyklingowi.

Schemat odbioru

Zużyte produkty elektryczne (WEEE) można wysłać do One Retail Group w celu recyklingu i utylizacji przy zakupie nowego produktu od One Retail Group, na zasadzie równoważności urządzeń. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można znaleźć na stronie www.probreeze.com.

Użytkownik końcowy produktów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) jest odpowiedzialny za odseparowanie starych baterii, akumulatorów i żarówek od tych urządzeń przed przekazaniem ich do wyznaczonej firmy zajmującej się utylizacją i recyklingiem. Zużyte baterie i akumulatory można również wyrzucać do pojemników zbiorczych, które można znaleźć w większości lokalnych supermarketów i centrów recyklingu odpadów domowych.



www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House,
24a Ryland Road, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: Brandrep Limited, The Black Church,
St Mary's Pl N, Dublin, D07 P4AX, Ireland

© Copyright 2024