




**Sensor Dustbin/Poubelle à capteur /
Papelerera con sensor/Lixeira com sensor/
Sensormülleimer/Cestino con sensore**

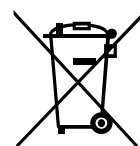

Item NO.	Dimensions	Capacity	Power(AC/DC adaptor)
	Long*Wide*High(cm)		
851-078V00	27.6*21.4*33.5cm±1cm	15L	2XsizeAA batteries

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Safety Cautions

※ Before using, please carefully read the safety checkpoints

Related signs

※ For the safety of you and others, please abide by the safety caution check points.



Caution

**Injury may be caused
or the dustbin may
break down by wrong
operation**

Example of signs

■ Signs are used to indicate and explain the items you must abide by.



This means forbidden.



This means you must do it.

※ Please remember the points after you read them.



Caution



Not to be flushed with water because of the electric and electronic components. Can be wiped with wet wipes on surface.



Avoid direct casting of sunshine on the induction receiver window.



During the opening process of the cover, don't press the cover with force.



Dismantling, repair and alteration of the product are absolutely banned.



When batteries are going run out, please replace with new ones instantly.



Don't put anything on the dustbin cover.

WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged;


- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Product Introduction



Most dustbins with cover for sale in the market need your hand or foot to press on it. This new infrared induction dustbin doesn't need you to touch it when using it. The cover will automatically open and close, so it's very simple to use it in hospital, office, home etc. When your hand or an object approaches its feeder (induction window) at a distance of about 15-20cm, the cover will open automatically. After you drop the trash in the bin, then the lid closed automatically. The product adopts photoelectric technique, it has stable performance, long using life, and low power consumption.

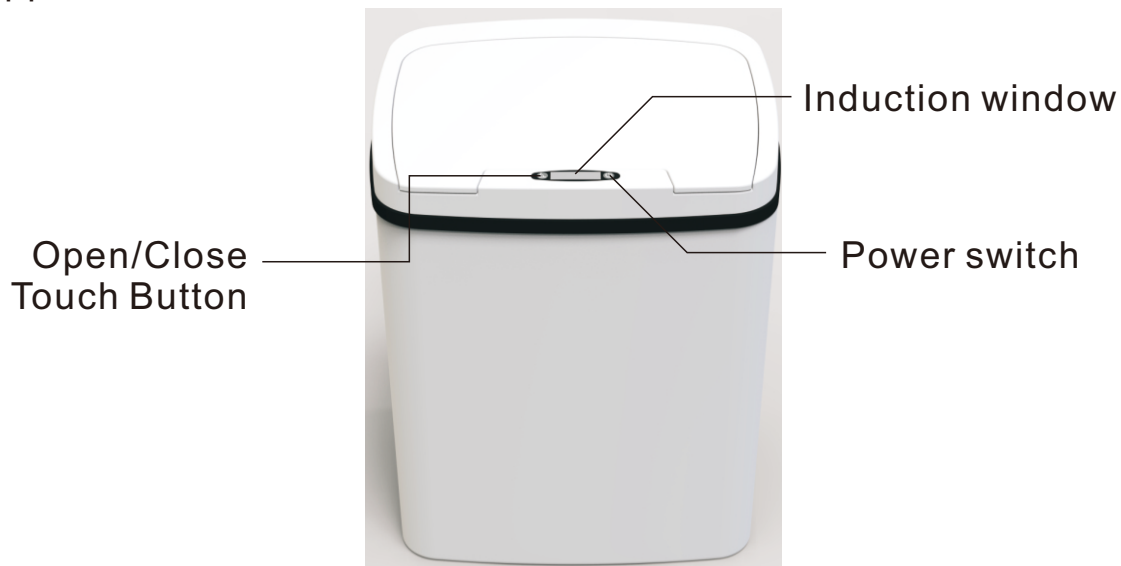

Parts

Appearance



Operation Instruction

- (1) Open the battery cover at the bottom of the lid and insert 2pcs #AA batteries according to the correct polarity then close the battery cover.
- (2) Power On: Press the power switch  on the cover, then the indicator will turn green for 2 seconds approx.
Power Off: Press the power switch  on the cover, then the indicator will turn red for 2 seconds approx.

- (3) When you need to drop the garbage into the bin, simply hover your hand above the lid within 15cm then the lid will be open. The lid will close after five seconds of countdown, The cover will keep open, if your hand or object surrounds the sensor (around 15cm above the lid) area.
- (4) When the dustbin is full, press the "  " button at the induction window to keep the lid open. In order to deal with the frequent switch of the dustbin. Press the "  " button to close the lid, and then the circuit resumes its automatic induction function.
- (5) When the lid is opened, the indicator light is green. When the lid is closed, the indicator light is red. When you use the manual opening function, the indicator light flashes green every five seconds.
- (6) If the bin opens and closes more than 20 rounds per day, the battery can be used for about 3 months.

Mises en Garde de Sécurité

✘ Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité.

Symboles Pertinents

✘ Les mises en garde de sécurité ont pour but d'éviter des dommages inutiles pour vous et pour les autres, et sont importantes en matière de sécurité. Veuillez vous y conformer.



Attention

Des blessures peuvent être causées ou la poubelle peut tomber en panne par erreur lors de son utilisation.

Exemple de symboles

■ Les symboles servent à indiquer et à expliquer les éléments auxquels vous devez vous conformer.



Ceci réfère à une **INTERDICTION**



Ceci réfère à une **OBLIGATION**

✘ Veuillez vous souvenir des points après les avoir lus.



Attention



Ce produit contient des composants électriques et électroniques, et ne peut pas être soumis à un nettoyage à l'eau, mais il peut être essuyé par des lingettes humides sur sa surface.



Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil de la surface du récepteur à induction.



Lors de l'ouverture du couvercle, ne pas exercer de pression sur le couvercle.



Le démontage, la réparation et la modification du produit sont strictement interdits.



Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.



Ne rien poser sur le couvercle de la poubelle.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées;

Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées;


- Les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;
- Les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte;
- Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre;
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Présentation du Produit

La plupart des poubelles avec couvercle vendues sur le marché nécessitent d'appuyer dessus avec la main ou le pied. Cette nouvelle poubelle à induction infrarouge ne nécessite aucun contact pour être utilisée. Le couvercle s'ouvre et se ferme automatiquement, ce qui le rend très facile à utiliser à l'hôpital, au bureau, à la maison, etc. Lorsque vous approchez votre main ou un objet de son capteur (fenêtre à induction) à une distance d'environ 15 à 20 cm, le couvercle s'ouvre automatiquement. Une fois que vous avez déposé vos déchets dans la poubelle, le couvercle se referme automatiquement. Le produit utilise une technologie photoélectrique, il offre des performances stables, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.



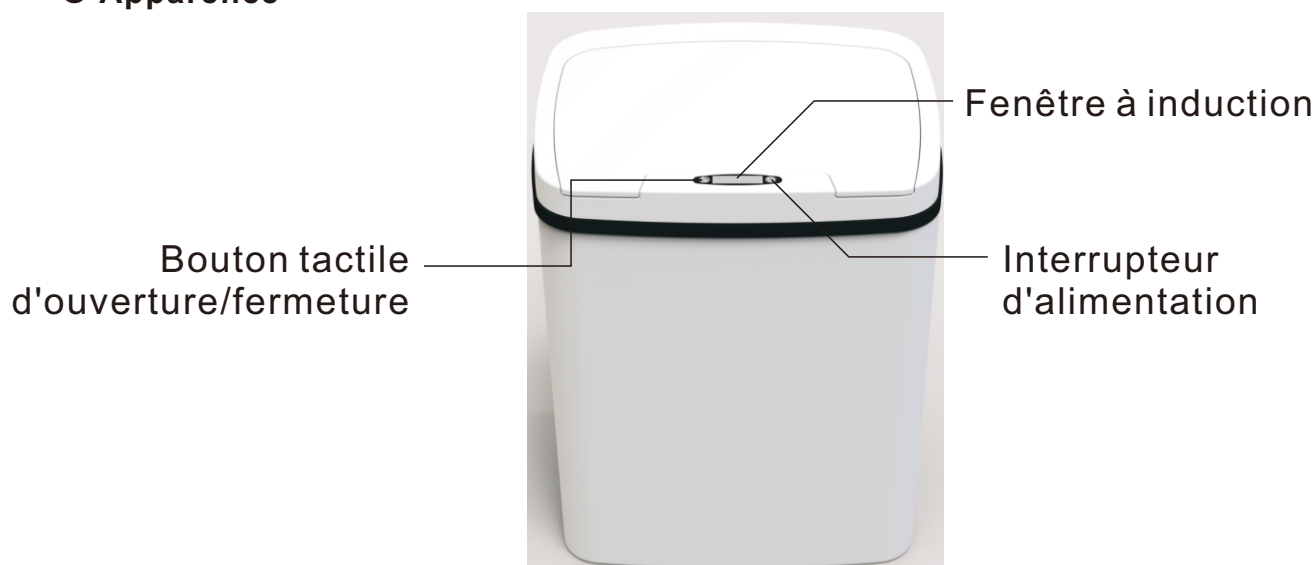

Ses Composantes

● Apparence



Mode d'Emploi

- (1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas du couvercle et insérez 2 piles AA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.

- (2) Mise sous tension : appuyez sur l'interrupteur d'alimentation  situé sur le couvercle, puis le voyant s'allume en vert pendant environ 2 secondes.
Mise hors tension : appuyez sur l'interrupteur d'alimentation  situé sur le couvercle, puis le voyant rouge s'allumera pendant environ 2 secondes.
- (3) Lorsque vous devez jeter des déchets dans la poubelle, il suffit de passer votre main à moins de 15 cm au-dessus du couvercle pour que celui-ci s'ouvre. Le couvercle se refermera après un compte à rebours de cinq secondes. Le couvercle restera ouvert si votre main ou un objet se trouve à proximité du capteur (à environ 15 cm au-dessus du couvercle).
- (4) Lorsque la poubelle est pleine, appuyez sur le bouton «  » situé sur la fenêtre d'induction pour maintenir le couvercle ouvert. Afin de faciliter le remplacement fréquent de la poubelle. Appuyez sur le bouton «  » pour fermer le couvercle, puis le circuit reprend sa fonction d'induction automatique.
- (5) Lorsque le couvercle est ouvert, le voyant lumineux est vert. Lorsque le couvercle est fermé, le voyant lumineux est rouge. Lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture manuelle, le voyant lumineux clignote en vert toutes les cinq secondes. (6) Si la poubelle s'ouvre et se ferme plus de 20 fois par jour, la batterie peut être utilisée pendant environ 3 mois.

Precauciones de seguridad

✘ **Antes de usar, lea atentamente los puntos de control de seguridad.**

Símbolos relacionados

✘ Las advertencias de seguridad están destinadas a evitar daños innecesarios a usted y a otros, y son importantes para la seguridad. Por favor, respételas.



Advertencia

Un mal uso del producto puede causar lesiones o que el cubo se averíe.

Ejemplo de símbolos

■ **Los símbolos se utilizan para indicar y explicar los elementos que se deben cumplir.**



Esto significa prohibido



Esto significa que debes hacerlo

✘ **Por favor, recuerde los puntos después de leerlos.**



Advertencias



Este producto contiene componentes eléctricos. No se puede enjuagar con agua, pero se puede limpiar con toallitas húmedas en su superficie.



Evite la proyección directa de la luz solar sobre la ventana del receptor de inducción.



Durante el proceso de apertura de la tapa, no presione la tapa con fuerza.



Queda totalmente prohibido desmontar, reparar o modificar el producto.



Cuando la batería se vaya a agotar, reemplácela por una nueva al instante.



No coloque nada sobre la tapa del cubo de basura.

ADVERTENCIA

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.


- Las pilas recargables deben retirarse del aparato antes de recargarlas.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
- Si el aparato va a permanecer sin utilizarse durante un periodo prolongado, deben retirarse las pilas.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Introducción del producto



La mayoría de los cubos de basura con tapa que se venden en el mercado necesitan que se presionen con la mano o el pie. Este nuevo cubo de basura con sensor infrarrojo no necesita que lo toques para utilizarlo. La tapa se abre y se cierra automáticamente, por lo que es muy fácil de usar en hospitales, oficinas, hogares, etc. Cuando se acerca la mano o un objeto a su alimentador (ventana de inducción) a una distancia de entre 15 y 20 cm, la tapa se abre automáticamente. Después de tirar la basura en el cubo, la tapa se cierra automáticamente. El producto utiliza tecnología fotoeléctrica, tiene un rendimiento estable, una larga vida útil y un bajo consumo de energía.

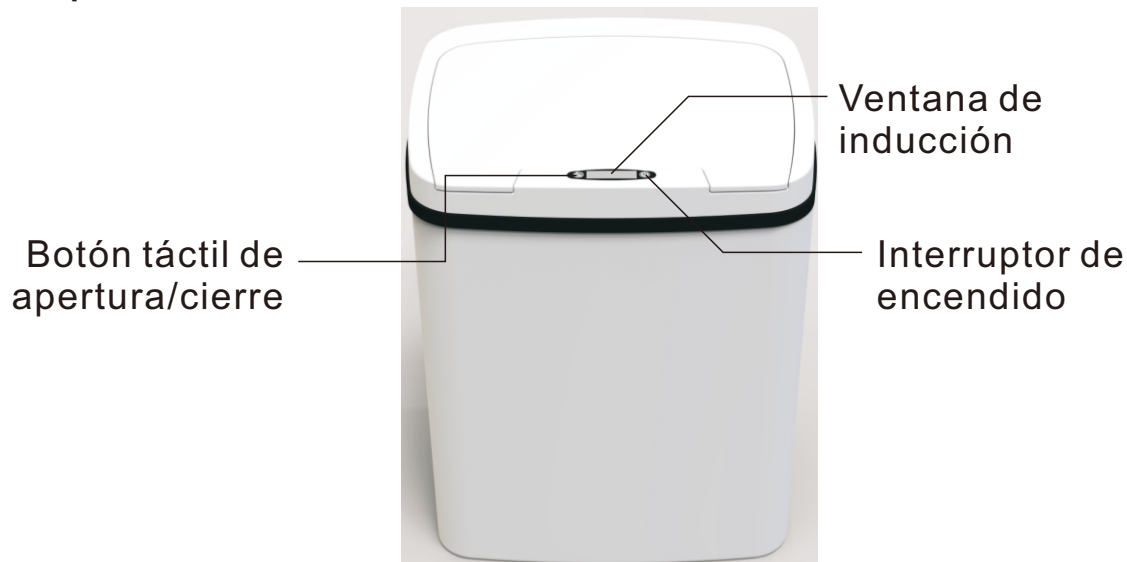

Partes

● Apariencia



Instrucciones de uso

- (1) Abra la tapa de la batería en la parte inferior de la tapa e inserte 2 pilas AA según la polaridad correcta, luego cierre la tapa de la batería.
- (2) Encendido: pulse el interruptor de encendido  de la tapa y el indicador se iluminará en verde durante aproximadamente 2 segundos.
Apagado: pulse el interruptor de encendido  de la tapa y el indicador se iluminará en rojo durante aproximadamente 2 segundos.

- (3) Cuando necesite tirar la basura al cubo, simplemente pase la mano por encima de la tapa a una distancia de 15 cm y esta se abrirá. La tapa se cerrará tras una cuenta atrás de cinco segundos. La tapa permanecerá abierta si su mano u otro objeto se encuentra cerca del sensor (a unos 15 cm por encima de la tapa).
- (4) Cuando el cubo de basura esté lleno, pulse el botón «  » de la ventana de inducción para mantener la tapa abierta. Para evitar tener que cambiar el cubo de basura con frecuencia. Pulse el botón «  » para cerrar la tapa y el circuito reanudará su función de inducción automática.
- (5) Cuando la tapa está abierta, la luz indicadora es verde. Cuando la tapa está cerrada, la luz indicadora es roja. Cuando se utiliza la función de apertura manual, la luz indicadora parpadea en verde cada cinco segundos.
- (6) Si el cubo se abre y se cierra más de 20 veces al día, la batería puede durar unos 3 meses.

Precauções de segurança

✘ **Antes de usar, leia atentamente os pontos de verificação de segurança.**

Símbolos relacionados

✘ Os avisos de segurança destinam-se a evitar danos desnecessários a si e a outras pessoas e são importantes para a segurança. Por favor, respeite-os.



Atenção

O uso indevido do produto pode causar ferimentos ou danos ao balde de lixo.

Exemplo de símbolos

■ Os símbolos são utilizados para indicar e explicar itens que devem ser cumpridos.



Isso significa proibido



Isso significa que você deve fazer

✘ **Por favor, lembre-se dos pontos depois de os ler.**



Avisos



Este produto contém componentes elétricos. Não pode ser enxaguado com água, mas pode ser limpo com lenços umedecidos em sua superfície.



Evite a projeção direta da luz solar na janela do receptor de indução.



Durante o processo de abertura da tampa, não pressione a tampa com força.



É absolutamente proibido desmontar, reparar ou alterar o produto.



Quando a bateria acabar, substitua-a por uma nova instantaneamente.



Não coloque nada em cima da tampa do balde de lixo.

ADVERTÊNCIA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.


- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do aparelho antes de serem carregadas;
- Não se devem misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- As pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e eliminadas de forma segura;
- Se o aparelho for armazenado sem utilização durante um longo período, as pilhas devem ser removidas;
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Introdução do Produto

A maioria dos caixotes do lixo com tampa à venda no mercado requer que se pressione com a mão ou o pé. Este novo caixote do lixo com indução por infravermelhos não requer que se toque nele durante a utilização. A tampa abre e fecha automaticamente, por isso é muito fácil de usar em hospitais, escritórios, casas, etc. Quando coloca a mão ou um objeto a uma distância de cerca de 15-20 cm do alimentador (indução, janela), a tampa abre automaticamente. Depois de colocar o lixo no caixote, a tampa fecha automaticamente. O produto adota tecnologia fotoelétrica, tem desempenho estável, longa vida útil e baixo consumo de energia.



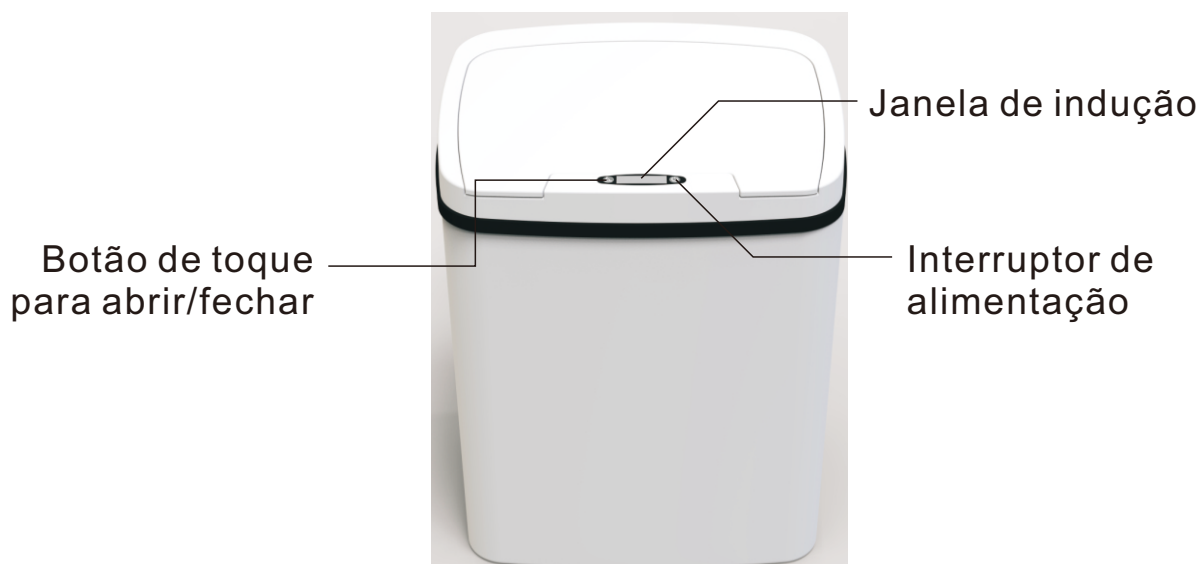

Partes

● Aparência



Instruções de utilização

- (1) Abra a tampa da bateria na parte inferior da tampa e insira 2 pilhas AA de acordo com a polaridade correta, depois feche a tampa da bateria.

- (2) Ligar: Pressione o interruptor de alimentação  na tampa e o indicador ficará verde por aproximadamente 2 segundos.
Desligar: Pressione o interruptor de alimentação  na tampa e o indicador ficará vermelho por aproximadamente 2 segundos.
- (3) Quando precisar de jogar o lixo na lixeira, basta passar a mão acima da tampa a uma distância de 15 cm e a tampa será aberta. A tampa fechará após cinco segundos de contagem regressiva. A tampa permanecerá aberta se a sua mão ou objeto estiver próximo ao sensor (cerca de 15 cm acima da tampa).
- (4) Quando o caixote do lixo estiver cheio, pressione o botão «  » na janela de indução para manter a tampa aberta. Para lidar com a troca frequente do caixote do lixo. Pressione o botão «  » para fechar a tampa e, em seguida, o circuito retoma a sua função de indução automática.
- (5) Quando a tampa está aberta, a luz indicadora fica verde. Quando a tampa está fechada, a luz indicadora fica vermelha. Quando utiliza a função de abertura manual, a luz indicadora pisca a verde a cada cinco segundos.
- (6) Se o caixote abrir e fechar mais de 20 vezes por dia, a bateria pode ser utilizada durante cerca de 3 meses.

Sicherheitshinweise

※ Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Relevante Symbole

※ Befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise, um Ihre und die Sicherheit von anderen zu gewährleisten.



Achtung

Falsche Handhabung des Produkts kann zu Defekt und/oder Verletzungen führen.

Symbolerklärung

■ Symbole werden verwendet um Handlungen zu erklären, die befolgt werden müssen.



Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Handlung.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Handlung die vollzogen werden muss.

※ **Bitte merken Sie sich die Punkte, nachdem Sie sie gelesen haben.**



Achtung



Darf nicht mit Wasser gewaschen werden, wegen empfindlichen elektrischen Bestandteilen. Die Oberfläche kann mit Feuchttücher gewischt werden.



Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf den Induktionsbildschirm.



Zwingen Sie den Deckel nicht mit Gewalt auf, während des automatischen Öffnungsprozess.



Das Zerlegen, Reparieren und Verändern des Produkts ist strengstens untersagt.



Falls die Batterien zur Neige gehen, wechseln Sie sie bitte umgehend mit neuen aus.



Stellen Sie nichts auf den Deckel des Produkts.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien immer aus dem Gerät entfernen, um sie aufzuladen.
- Unterschiedliche Batterie- bzw. Akkutypen sowie neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt eingesetzt werden.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend und entsorgen Sie diese umweltgerecht.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder es lagern wollen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Produktvorstellung

Die meisten auf dem Markt erhältlichen Mülleimer mit Deckel müssen mit der Hand oder dem Fuß betätigt werden. Dieser neue Infrarot-Induktionsmülleimer muss bei der Benutzung nicht berührt werden. Der Deckel öffnet und schließt sich automatisch, sodass er sehr einfach in Krankenhäusern, Büros, zu Hause usw. zu verwenden ist. Wenn Sie Ihre Hand oder einen Gegenstand in einem Abstand von etwa 15 bis 20 cm an den Sensor (Induktionsfenster) halten, öffnet sich der Deckel automatisch. Nachdem Sie den Müll in den Behälter geworfen haben, schließt sich der Deckel automatisch. Das Produkt nutzt fotoelektrische Technik, hat eine stabile Leistung, eine lange Lebensdauer und einen geringen Stromverbrauch.


Einzelteile

Aussehen

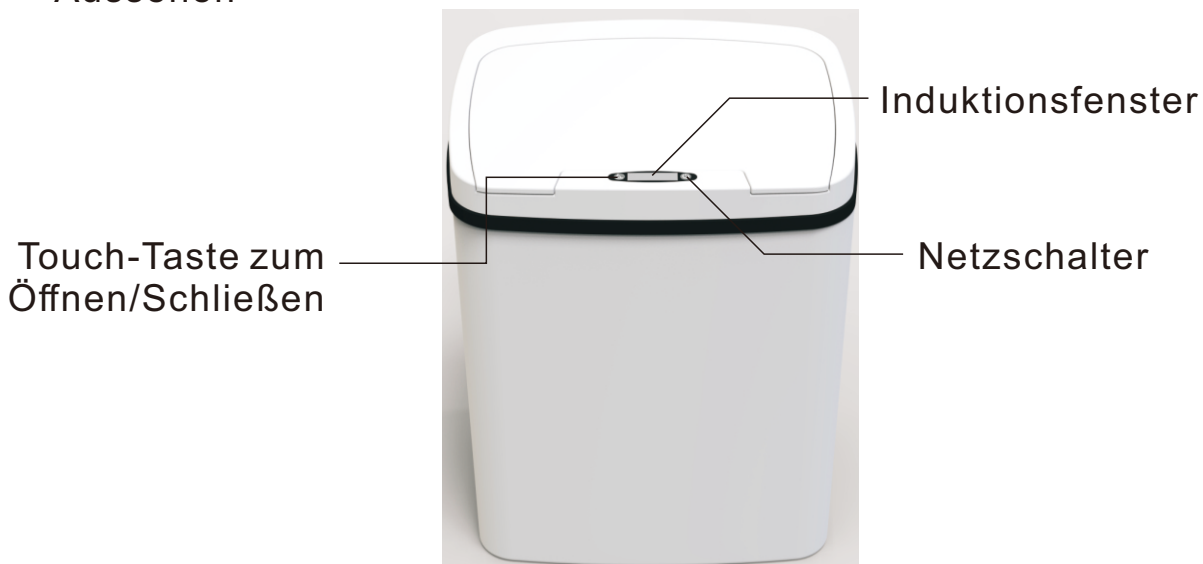



Bedienungsanleitung

- (1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Deckels, legen Sie 2 AA-Batterien mit der richtigen Polarität ein und schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.

(2) Einschalten: Drücken Sie den Netzschalter  auf dem Deckel, dann leuchtet die Anzeige ca. 2 Sekunden lang grün.

Ausschalten: Drücken Sie den Netzschalter  auf dem Deckel, dann leuchtet die Anzeige ca. 2 Sekunden lang rot.

(3) Wenn Sie den Müll in den Behälter werfen möchten, halten Sie einfach Ihre Hand innerhalb von 15 cm über den Deckel, dann öffnet sich der Deckel. Der Deckel schließt sich nach fünf Sekunden Countdown. Der Deckel bleibt offen, wenn Ihre Hand oder ein Gegenstand den Sensorbereich (ca. 15 cm über dem Deckel) umgibt.

(4) Wenn der Mülleimer voll ist, drücken Sie die Taste „  ” am Induktionsfenster, um den Deckel offen zu halten. Dies dient dazu, das häufige Wechseln des Mülleimers zu vermeiden. Drücken Sie die Taste „  ”, um den Deckel zu schließen, woraufhin der Stromkreis seine automatische Induktionsfunktion wieder aufnimmt.

(5) Bei geöffnetem Deckel leuchtet die Kontrollleuchte grün. Bei geschlossenem Deckel leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn Sie die manuelle Öffnungsfunktion verwenden, blinkt die Kontrollleuchte alle fünf Sekunden grün.

(6) Wenn der Behälter mehr als 20 Mal pro Tag geöffnet und geschlossen wird, hält die Batterie etwa 3 Monate.

Avvertenze di Sicurezza

✘ **Prima di utilizzare, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.**

Segni correlati

✘ Le istruzioni di sicurezza da controllare intendono evitare danni inutili a te e agli altri e sono importanti per la sicurezza. Si prega di attenersi a loro.



Attenzione

Le lesioni potrebbero verificarsi o la pattumiera potrebbe rompersi per errore durante il funzionamento

Esempi di segni

■ I segni sono usati per indicare e spiegare gli aspetti a cui devi attenerli.



significa Vietato



significa Devi farlo

✘ **Ricordate i punti dopo averli letti.**



Attenzione



Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere lavato con acqua, ma può essere pulito con panni bagnati sulla sua superficie.



Evitare la luce solare diretta sulla finestra del ricevitore a induzione.



Durante il processo di apertura del coperchio, non premere il coperchio con forza.



È assolutamente vietato smontare, riparare o modificare il prodotto.



Quando la batteria sta per esaurirsi, sostituirla immediatamente con una nuova.



Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera

AVVERTENZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;


- le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima di essere ricaricate;
- non devono essere mescolati tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro;
- se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie devono essere rimosse;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Introduzione al prodotto

La maggior parte dei cestini con coperchio in commercio richiedono l'uso delle mani o dei piedi per aprirli. Questo nuovo cestino a induzione a infrarossi non richiede alcun contatto fisico durante l'uso. Il coperchio si apre e si chiude automaticamente, quindi è molto facile da usare in ospedale, in ufficio, a casa, ecc. Quando si avvicina la mano o un oggetto al suo alimentatore (induzione, finestra) a una distanza di circa 15-20 cm, il coperchio si apre automaticamente. Dopo aver gettato i rifiuti nel cestino, il coperchio si chiude automaticamente. Il prodotto adotta la tecnica fotoelettrica, ha prestazioni stabili, lunga durata e basso consumo energetico.



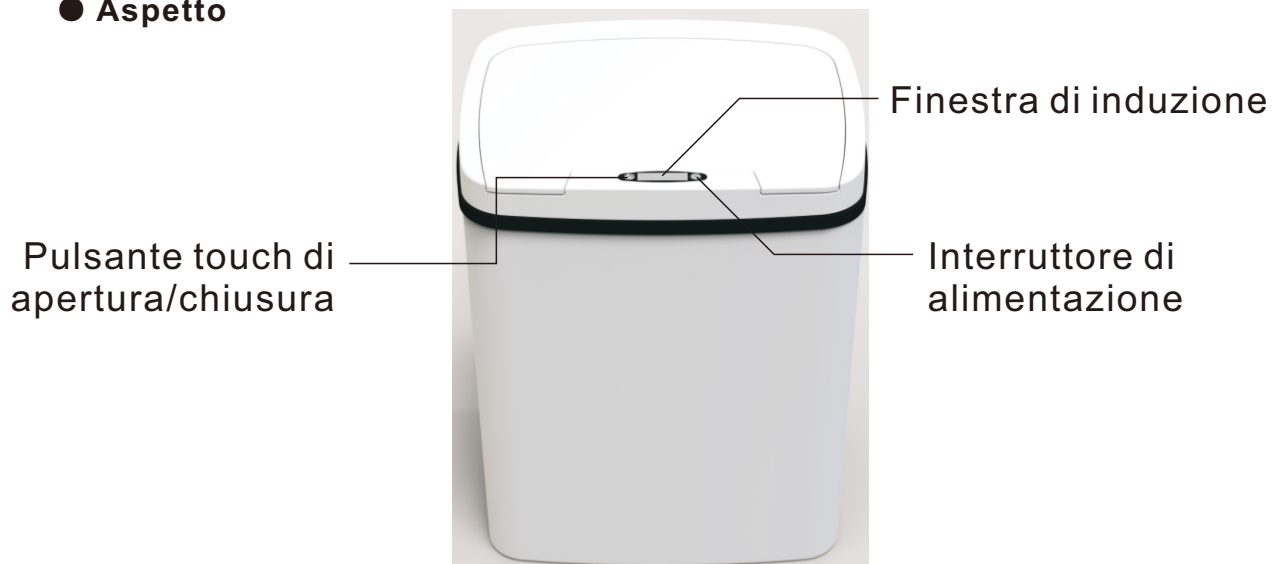

Componenti

● Aspetto




Istruzioni Operative

- (1) Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del coperchio e inserire 2 batterie AA secondo la polarità corretta, quindi chiudere il coperchio della batteria.

- (2) Accensione: premere l'interruttore di alimentazione  sul coperchio, quindi l'indicatore diventerà verde per circa 2 secondi.
Spegnimento: premere l'interruttore di alimentazione  sul coperchio, quindi l'indicatore diventerà rosso per circa 2 secondi.
- (3) Quando è necessario gettare i rifiuti nel cestino, è sufficiente avvicinare la mano al coperchio entro 15 cm e il coperchio si aprirà. Il coperchio si chiuderà dopo cinque secondi di conto alla rovescia. Il coperchio rimarrà aperto se la mano o un oggetto circonda l'area del sensore (circa 15 cm sopra il coperchio).
- (4) Quando il cestino è pieno, premere il pulsante “” sulla finestra di induzione per mantenere il coperchio aperto. Per gestire il frequente cambio del cestino. Premere il pulsante “” per chiudere il coperchio, quindi il circuito riprende la sua funzione di induzione automatica.
- (5) Quando il coperchio è aperto, la spia luminosa è verde. Quando il coperchio è chiuso, la spia luminosa è rossa. Quando si utilizza la funzione di apertura manuale, la spia luminosa lampeggia in verde ogni cinque secondi.
- (6) Se il cestino si apre e si chiude più di 20 volte al giorno, la batteria può essere utilizzata per circa 3 mesi.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US


 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:


 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT


 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:


ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:


 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

