



Meet delights for your home here



Home of Delights

Gazebo Canopy
Canopée à Gazebo

NP10836WH

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN

SET UP & TAKE DOWN INSTRUCTIONS

Parts Included: Fully Assembled Frame(1), Canopy Top(1), Wheeled Carry Bag(1), Stakes(10), Ropes(4) & Mesh Screens(4)

SECURING THE CANOPY TOP TO THE FRAME

- 1** Place the canopy frame in desired location. With your partner, stand opposite from each other on the side with 2 legs as shown in(Fig.1A). Lift the legs of the frame slightly off the ground and take steps backwards to extend the frame at full arms-length as shown(Fig 1B).
- 2** With partner, hold eaves where open stickers are located and walk backwards opening frame as much as possible(Fig.2A). Be careful not to pinch fingers as frame opens!
- 3** Unfold the canopy top and drape over open frame(Fig.3A). Secure the canopy top by attaching fastening strip at the top of each leg as shown(Fig.3B). Your canopy top is now secured to the frame.

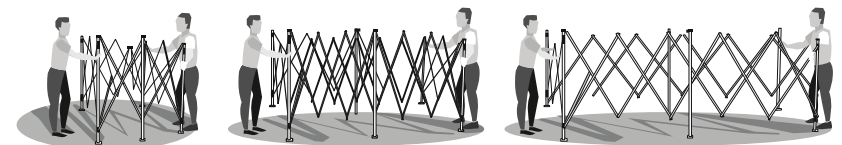


Fig. 1A

Fig. 1B

Fig. 2A

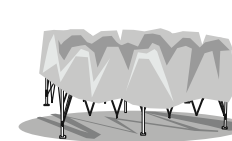


Fig. 3A



Fig. 3B

CANOPY SET UP

- 1 Place the canopy frame in desired location for shade. With your partner, stand opposite from each other on the side with two legs. Lift the legs of the frame slightly off the ground and take steps backwards to extend the frame at full arms-length as shown(Fig 1A).
- 2 With your partner, hold eaves where open stickers are located and walk backwards opening frame as much as possible(Fig.2A). Be careful not to pinch fingers as frame opens!
- 3 Stand with your partner on the same side at the outer legs as shown in(Fig 3A). In tandem, lift up the outer leg and push the leg height adjustment button so that inner leg comes out and locks into first position/height. Repeat for middle leg and other side of canopy resulting in all legs in the 1st position/height.
- 4 With your partner, walk underneath the canopy. In tandem, push up the Easy Lift hub as shown in(Fig.4A) until clamps snaps in place as shown in(Fig 4B).
- 5 Repeat the step 3 to adjust canopy height to desired level. Your canopy is now set-up.

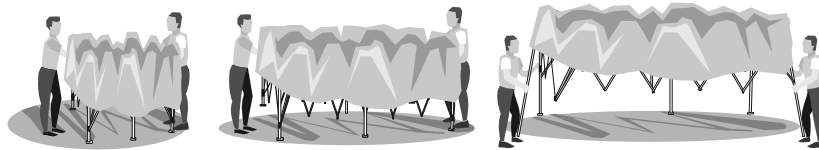


Fig. 1A

Fig. 2A

Fig. 3A


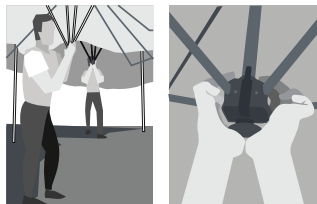


Fig. 4A

Fig. 4B

SECURING YOUR CANOPY

SECURING YOUR CANOPY: To harness your canopy to the ground, insert the included metal stakes into each foot corner.(Fig.A) For additional security, use the provided ropes as follows:

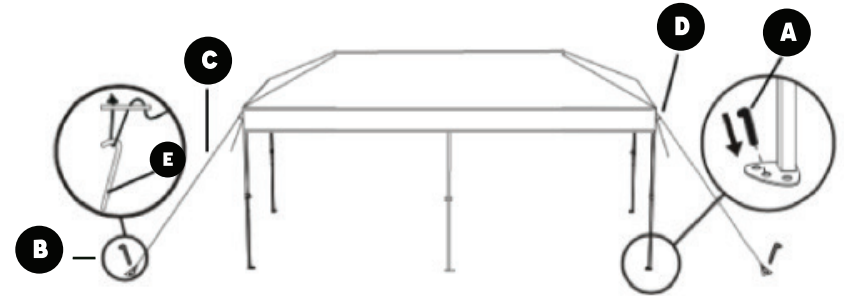

Measure the distance from each canopy corner and secure stake to the ground.(Fig.B) Attach the ropes (Fig.C) to the canopy top corner(Fig.D) and tie attached ropes to the stakes(Fig.E) in the ground. Ensure that rope has proper tension by adjusting as necessary.

PLEASE NOTE: To secure your canopy to concrete, wooden deck or loose sand, you can purchase the anchor bags and/or weight plates from our Customer Support Center, custom designed to secure any canopy quickly to each leg for additional weight on any surface.

TAKE DOWN

- 1 One person goes to a middle leg to press the leg height adjustment button to unlock inner leg and telescope into the outer leg to 1st position/height as shown in (Fig.1A).
- 2 With your partner, stand on the same side as middle leg adjusted to the 1st position/height and repeat step 1 for outer legs as shown in(Fig.2A). Repeat for other side resulting in all legs at the 1st position/height.
- 3 With your partner, walk underneath the canopy and in tandem, pull down on the Easy Lift hub as shown in (Fig.3A & 3B) to unlock and collapse the frame.

- 4 Repeat the steps 1&2 until all legs are in their lowest position.
- 5 With your partner, stand on opposite sides with two legs and place your hands on the eave where it says close. Lift the canopy slightly walking towards each other as shown in(Fig.5A). Place your hands on the legs and lift slightly walking towards each other as shown in(Fig.5B) until the frame is completely closed. See the instructions on the previous steps to store the canopy in wheeled carry bag.

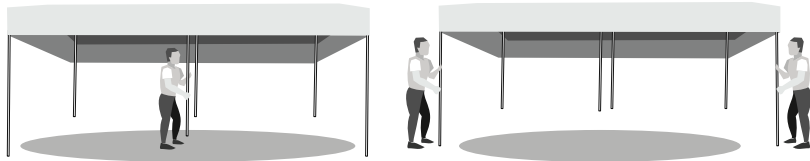


Fig. 1A

Fig. 2A



Fig. 3A

Fig. 3B

Fig. 5A

Fig. 5B

CARRY BAG INSTRUCTIONS

- 1 Close your instant canopy completely.
- 2 Slide the canopy bag wheels up over the canopy as shown(Fig.2A) until the base of bag is flush with top of canopy.
- 3 Lay your canopy with bag on the ground with zipper facing up as shown(Fig.3A).
PLEASE NOTE: The canopy is heavy. If you have back issues, please ask your partner to help lay the canopy on the ground.
- 4 Tuck the canopy top to close the zippered bag as shown in(Fig.4A) and buckle straps. Your canopy is ready to go(Fig.4B).

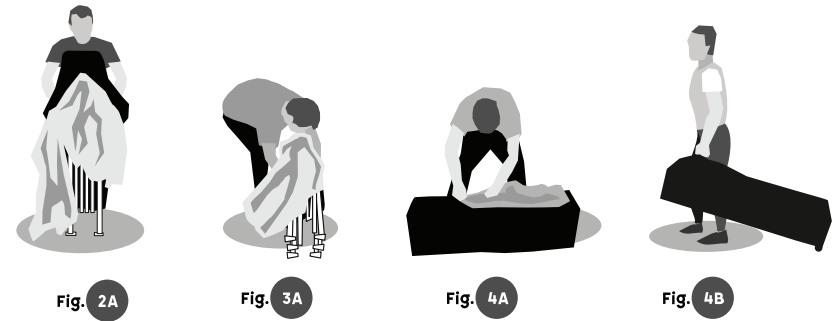



Fig. 2A

Fig. 3A

Fig. 4A

Fig. 4B

MESH SCREEN ASSEMBLY

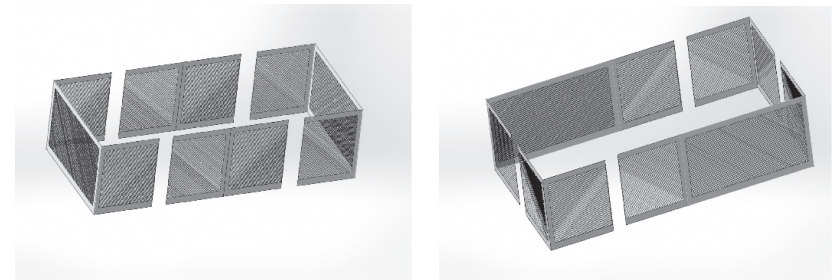

FR

CONFIGURER ET RETIRER LES INSTRUCTIONS

Pièces incluses: cadre entièrement assemblé (1), haut de la canopée (1), sac de transport à roues (1), enjeux (10) cordes (4) et écran de maille (4)

SÉCURISER LE HAUT DE LA CANOPÉE AU CADRE

- 1 Placez le cadre de la canopée à l'emplacement souhaité. Avec votre partenaire, tenez-vous en face les uns des autres sur le côté avec 2 jambes comme indiqué dans (Fig.1a). Soulevez légèrement les jambes du cadre du sol et reculez en arrière pour étendre le cadre à pleine longueur des bras comme indiqué (Fig 18).
- 2 Avec partenaire, maintien des avant-toits où se trouvent les autocollants ouverts et marchent autant que possible le cadre d'ouverture en arrière (Fig.2A). Faites attention à ne pas pincer les doigts à mesure que le cadre s'ouvre!
- 3 Dépliez le haut de la canopée et drapé sur le cadre ouvert (Fig.3A). Fixez le dessus de la canopée en fixant une bande de fixation en haut de chaque jambe comme indiqué (Fig.3b). Votre haut de la canopée est désormais sécurisé au cadre.

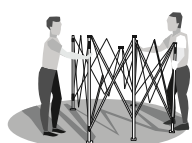


Fig. 1A

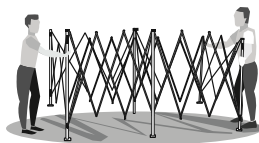


Fig. 1B

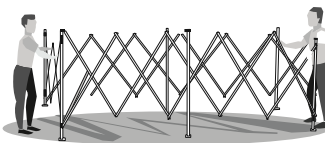


Fig. 2A




Fig. 3A



Fig. 3B

CONFIGURATION DE LA CANOPÉE

- 1 Placez le cadre de la canopée à l'emplacement souhaité pour l'ombre. Avec votre partenaire, tenez-vous en face l'un de l'autre sur le côté avec deux jambes. Soulevez légèrement les jambes du cadre du sol et reculez en arrière pour étendre le cadre à pleine longueur des bras comme indiqué (figure 1A).
- 2 Avec votre partenaire, maintenez les avant-toits où se trouvent les autocollants ouverts et marchent autant que possible le cadre d'ouverture en arrière (Fig.2A). Faites attention à ne pas pincer les doigts à mesure que le cadre s'ouvre!
- 3 Tenez-vous avec votre partenaire du même côté aux jambes extérieures que celles indiquées sur (Fig 3A). En tandem, soulevez la jambe extérieure et poussez le bouton de réglage de la hauteur des jambes afin que la jambe intérieure sorte et se verrouille en première position / hauteur. Répétez la jambe du milieu et l'autre côté de la canopée, ce qui entraîne toutes les jambes de la 1ère position / hauteur.
- 4 Avec votre partenaire, marchez sous la verrière. En tandem, poussez le concentrateur de lifting facile comme indiqué sur (Fig.4a) jusqu'à ce que les serre-chaînes claquent en place comme indiqué sur (Fig 4B).
- 5 Répétez l'étape 3 pour ajuster la hauteur de la canopée au niveau souhaité. Votre canopée est maintenant configurée.



Fig. 1A

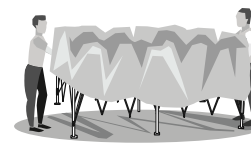


Fig. 2A

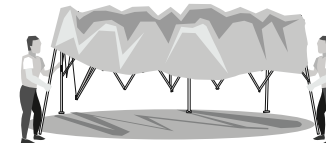


Fig. 3A



Fig. 4A


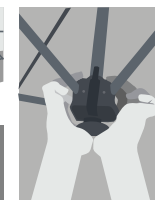


Fig. 4B

SÉCURISER VOTRE CANOPÉE

SÉCURISATION DE VOTRE CANOPÉE : Pour exploiter votre canopée au sol, insérez les enjeux métalliques inclus dans chaque coin de pied. (Fig.A) Pour une sécurité supplémentaire, utilisez les cordes fournies comme suit:

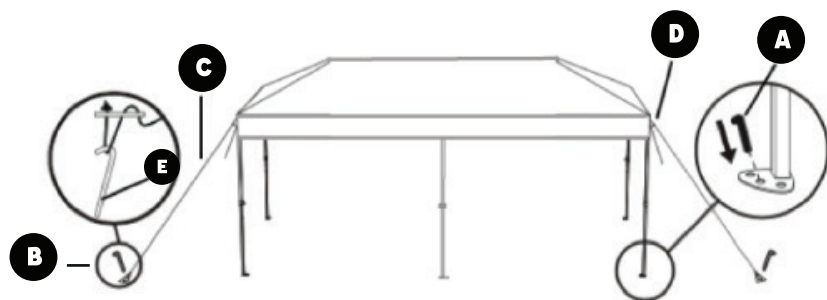

Mesurez la distance de chaque coin de la canopée et sécurisez la pieu au sol. (Fig.B) Fixez les cordes (Fig.C) au coin supérieur de la canopée (Fig.D) et attachez les cordes attachées aux enjeux (Fig.E) dans le sol. Assurez-vous que la corde a une tension appropriée en ajustant si nécessaire.

VEUILLEZ NOTER : Pour fixer votre canopée au béton, au pont en bois ou au sable lâche, vous pouvez acheter les sacs d'ancrage et / ou les plaques de poids de notre centre de support client, conçu sur mesure pour sécuriser toute la verrière à chaque jambe pour un poids supplémentaire sur n'importe quelle surface.

DESCENDRE

- 1 Une personne va à une jambe du milieu pour appuyer sur le bouton de réglage de la hauteur des jambes pour déverrouiller la jambe intérieure et le télescope dans la jambe extérieure à la 1ère position / hauteur comme indiqué dans (Fig.1a).
- 2 Avec votre partenaire, tenez-vous du même côté que la jambe du milieu ajustée à la première position / hauteur et répétez l'étape 1 pour les jambes extérieures comme indiqué 2 pouces (Fig.2a). Répétez pour l'autre côté entraînant toutes les jambes à la position / hauteur de la liste.

- 3 Avec votre partenaire, marchez sous le campy et en tandem, tirez vers le bas sur le moyeu de lifting facile comme indiqué dans (Fig.3a & 3b) pour déverrouiller et effondrer le cadre.
- 4 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que toutes les jambes soient dans leur position la plus basse.
- 5 Avec votre partenaire, tenez-vous sur les côtés opposés avec deux jambes et placez vos mains sur les avant-toits où il est proche. Soulevez la canopée légèrement en marchant les uns vers les autres comme indiqué sur (Fig.5A). Placez vos mains sur les jambes et soulevez légèrement les uns contre les autres comme indiqué dans (Fig.5b) jusqu'à ce que le cadre soit complètement fermé. Voir les instructions sur les étapes précédentes pour stocker la verrière dans le sac de transport à roues.

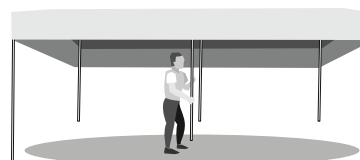


Fig. 1A

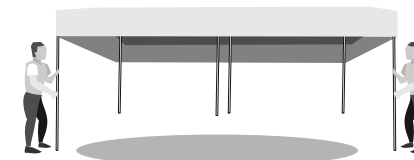


Fig. 2A



Fig. 3A



Fig. 3B

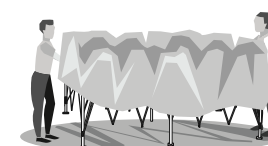


Fig. 5A



Fig. 5B

PORTER LES INSTRUCTIONS DU SAC

- 1 Fermez complètement votre canopée instantanée.
- 2 Sur le côté, le sac à baldaquin roule au-dessus de l'entreprise comme indiqué (Fig.2A) jusqu'à ce que la base du sac soit alignée avec le haut de la canopée.

- 3** Posez votre canopée avec un sac sur le sol avec une fermeture éclair faisant face comme indiqué (Fig.3A).

VEUILLEZ NOTER : la canopée est lourde. Si vous avez des problèmes de dos, veuillez demander à votre partenaire d'aider à poser la canopée sur le terrain.

- 4** Rester le dessus de la canopée pour fermer le sac à fermeture éclair comme indiqué sur (Fig.4a) et les sangles de boucle. Votre canopée est prête à partir (Fig.4b).



Fig. 2A



Fig. 3A



Fig. 4A



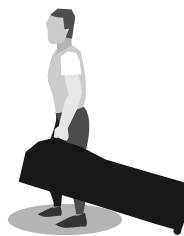


Fig. 4B

ASSEMBLAGE D'ÉCRAN DE MAILLAGE

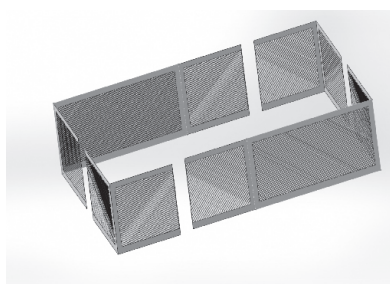

EN

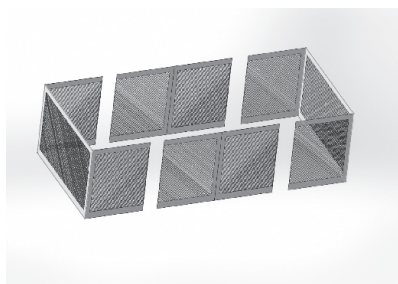

Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.