

Kids Kitchen Playset  
Kinderküche Spielset  
Cuisine de Jeu pour Enfants  
Juego de Cocina de Juguete para Niños  
Playset Cucina per Bambini  
Zabawkowa kuchnia dla dzieci  
Kinderkeukenspeelset

**TP10240**

**USA** office: Fontana      **AUS** office: Truganina      **ITA** office: Milano      **POL** office: Gdańsk  
**DEU** office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland      **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville  
**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



## Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

### General Security Warning

**Caution:** Children should use this product under the parental supervision.

**Danger:** Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

**Danger:** Lack of attachment may cause a risk of tipping.



**WARNING:  
CHOKING HAZARD**  
-Small parts.  
Not for children under 3 years.

### Warning for Assembly

- ⚠ Assembled only by adults
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.



## Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

### Allgemeine Sicherheitswarnung

**Vorsicht:** Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

**Gefahr:** Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

**Gefahr:** Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.



**Achtung:  
ERSTICKUNGSGEFAHR**  
-Kleine Teile.  
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

### Achtung bei Montage

- ⚠ Montage nur durch Erwachsene
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Montageschritt sorgfältig durch und folgen Sie den Anleitungen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.



## Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

### Avertissement de Sécurité Générale

**Attention** : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

**Danger** : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

**Danger** : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



### AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

### Avertissement pour l'Assemblage

- ⚠ Construction seulement par des adultes
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.



## Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

### Advertencia de Seguridad General

**Atención:** Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

**Peligro:** Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

**Peligro:** La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco.



### ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

– Piezas pequeñas.  
No es adecuado para niños menores de 3 años.

### Advertencia para el Montaje

- ⚠ El producto solo puede ser ensamblado por adultos.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.



## Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

### Avvertenza di sicurezza generale

**Attenzione:** I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

**Pericolo:** Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

**Pericolo:** La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.



### AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.  
Non per i bambini sotto i 3 anni.

### Avvertenza per il Montaggio

- ⚠ Questo prodotto è montato dagli adulti.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.



## Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

### Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

**Uwaga:** Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

**Niebezpieczeństwo:** Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

**Niebezpieczeństwo:** Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.



### UWAGA: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy.  
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

### Ostrzeżenie

- ⚠ Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.



## Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

### Algemene Veiligheidswaarschuwing

**Let op:** Kinderen dienen dit product onder ouderlijk toezicht te gebruiken.

**Gevaar:** Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen, anders kunnen ze een verstikkingsgevaar opleveren.


**Gevaar:** Gebrek aan bevestiging kan een risico op kantelen veroorzaken.




**WAARSCHUWING:  
VERSTIKKINGSGEVAAR**  
-Kleine onderdelen.  
Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

### Waarschuwing voor Montage


- ⚠ Alleen monteren door volwassenen.
- ⚠ Verwijder alle verpakkingen, scheid en tel alle onderdelen en het beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ We raden aan om, waar mogelijk, alle onderdelen in de buurt van de plek waar ze gebruikt zullen worden te monteren, om onnodige verplaatsing van het product eenmaal gemonteerd te voorkomen.
- ⚠ Zorg voor een veilig oppervlak tijdens de installatie en plaats het product altijd op een vlakke, stabiele en stevige ondergrond.




① x1



② x1

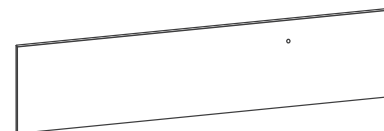

③ x1

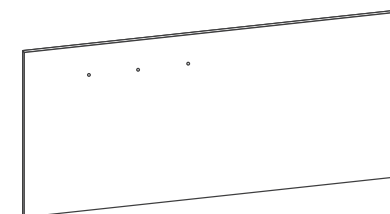


④ x1




⑤ x1



⑥ x1




⑦ x1

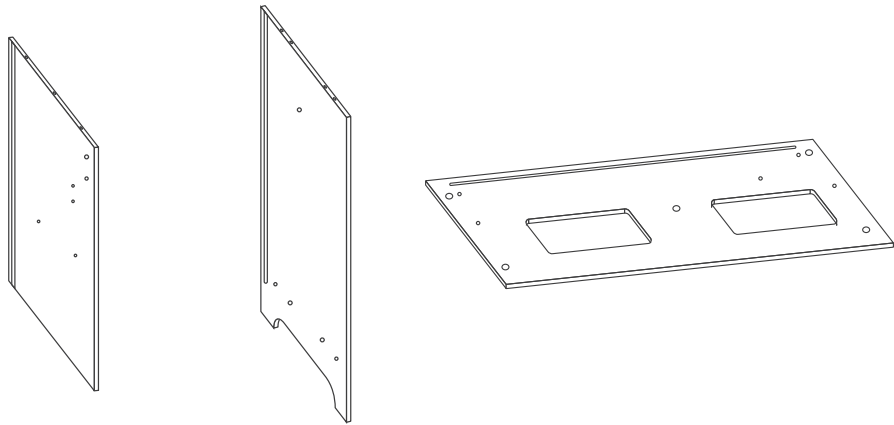

8 x1

9 x1


10 x1

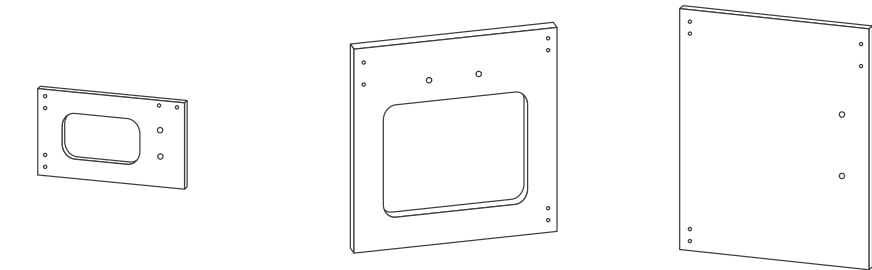

11 x1

12 x1


13 x1

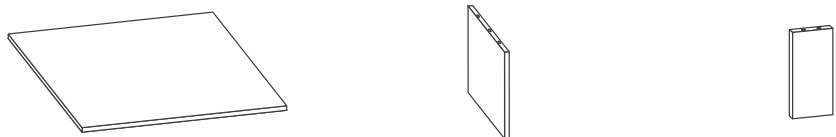


14 x1

15 x1


16 x1



17 x1

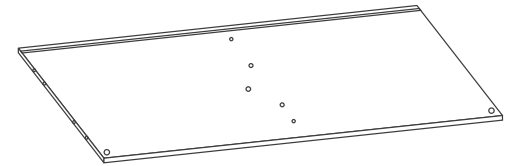


18 x1

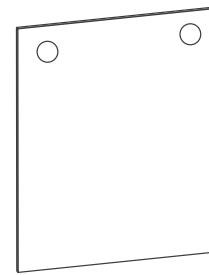

19 x2




20 x1



21 x1



22 x1



A x23

















B x4










C x30




D x6

			
E x30	F x4	G x3	H x3
			
I x3	J x3	K x1	L x2
			
M x1	N x4	O x1	P x1
			
Q x1	R x1	S x1	

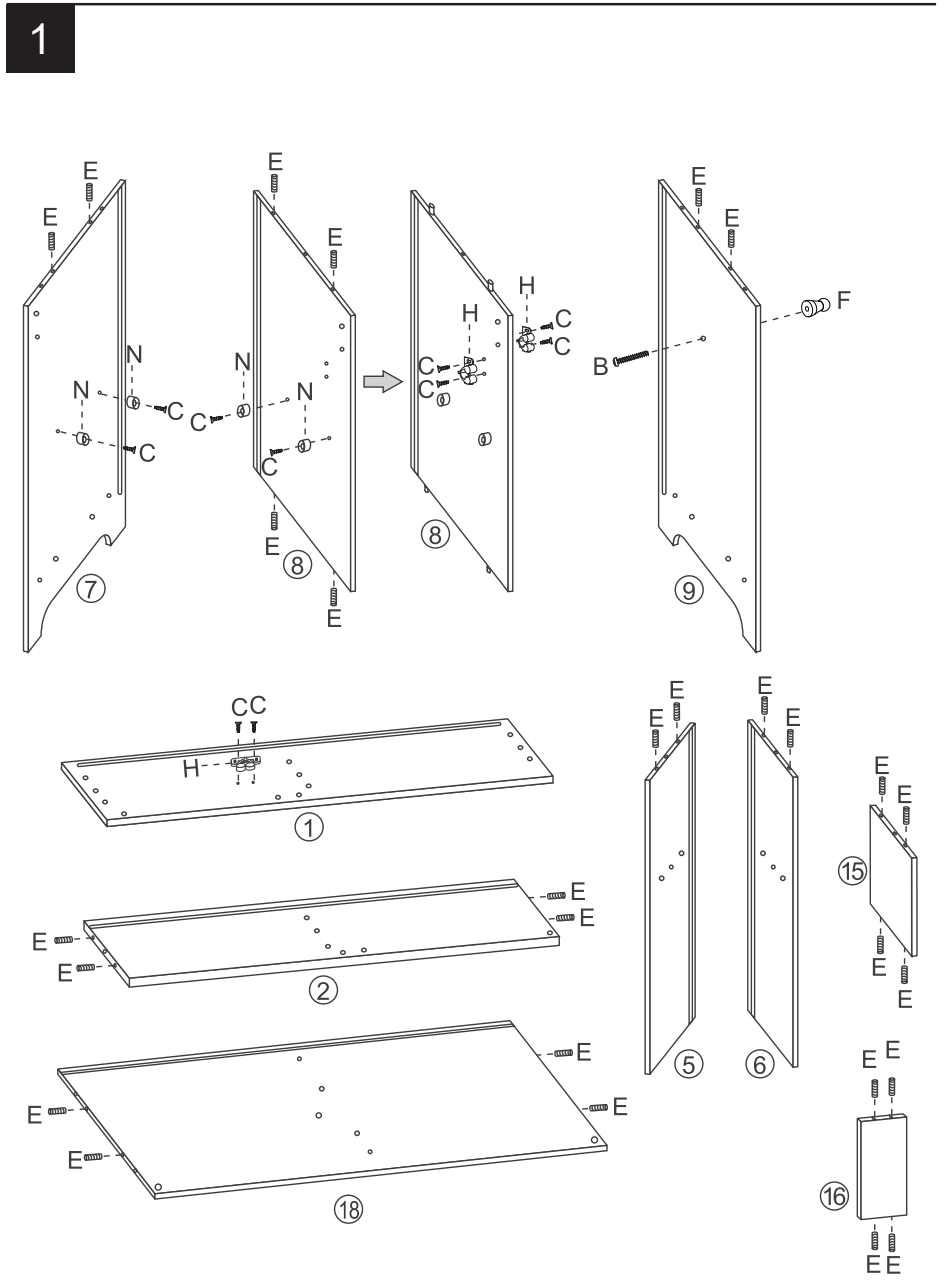


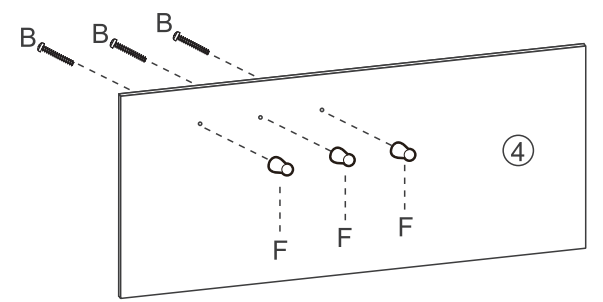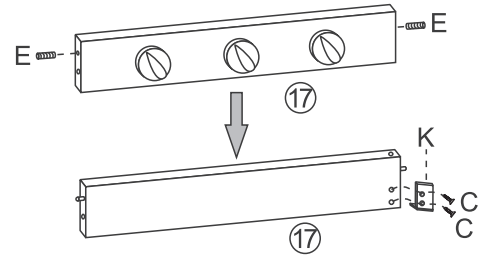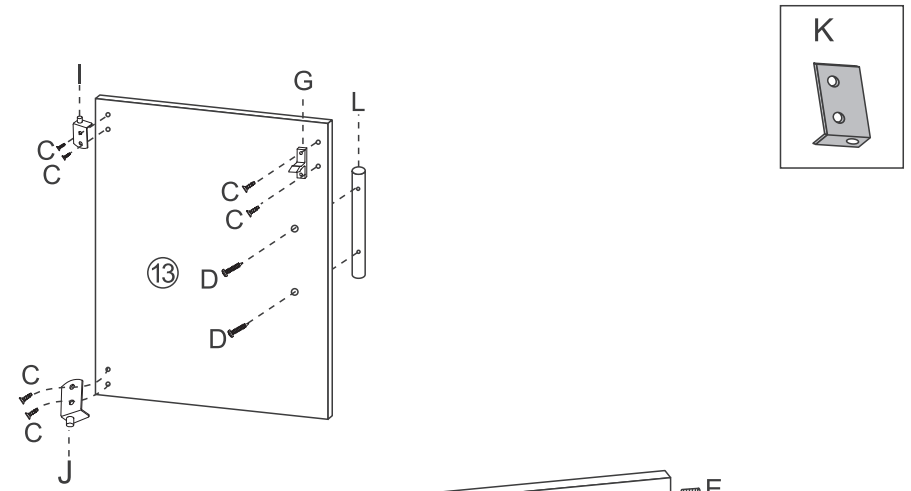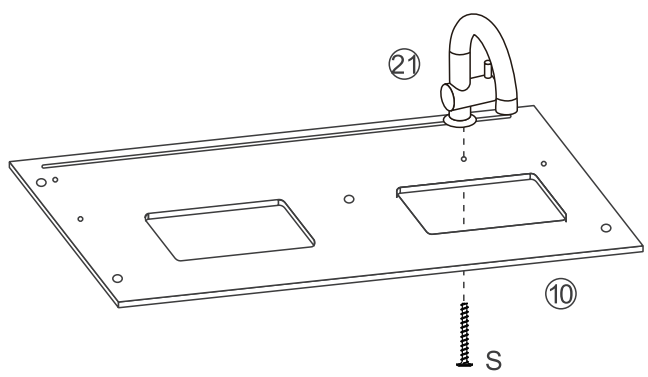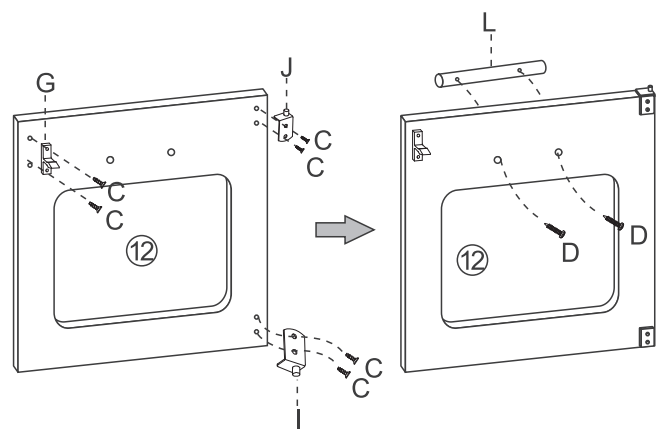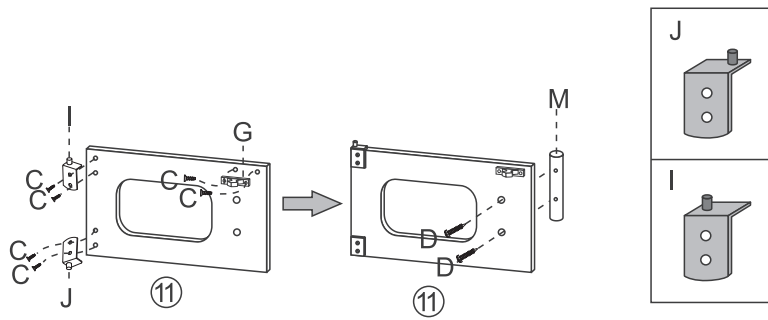


2

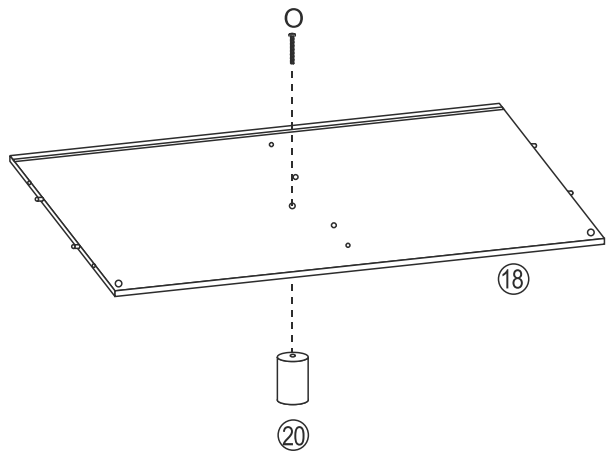


3

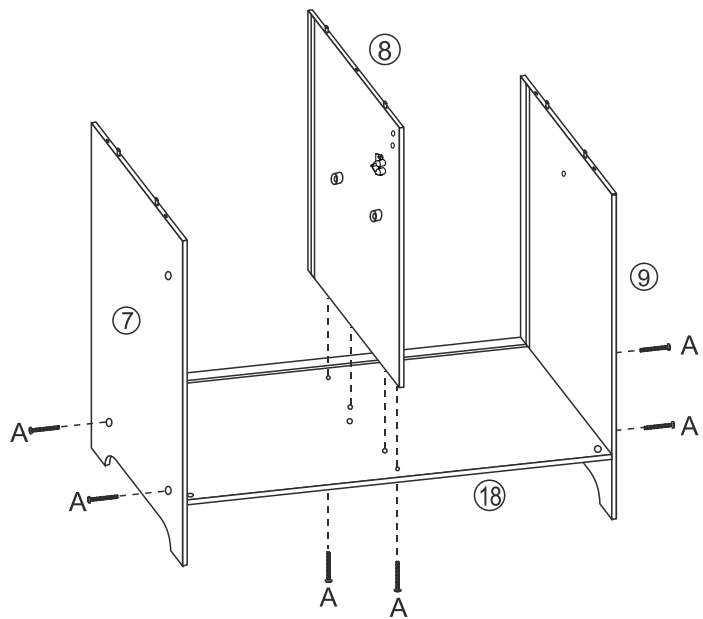


4

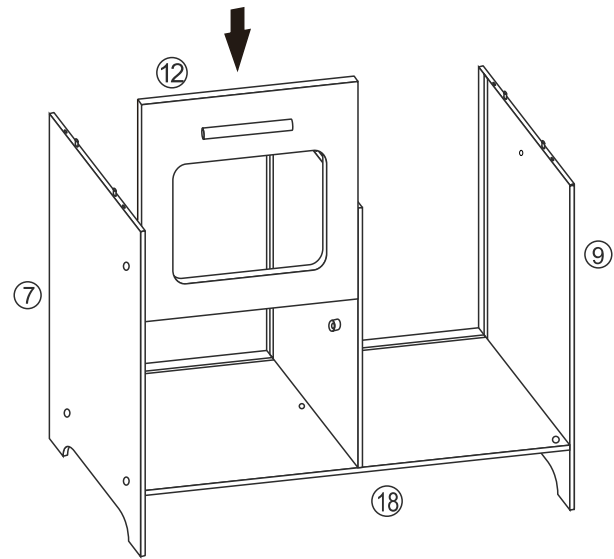


5

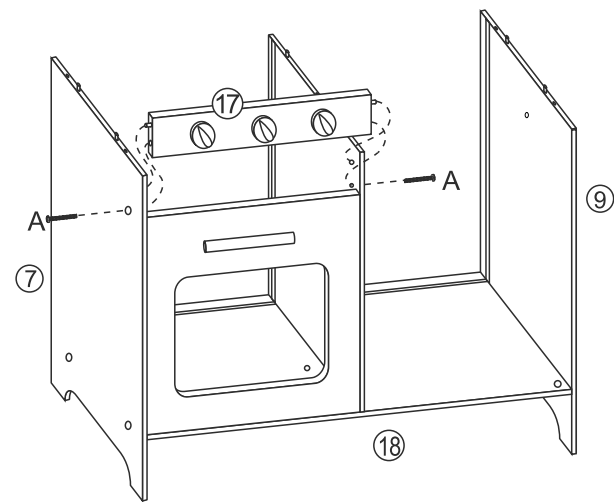


6

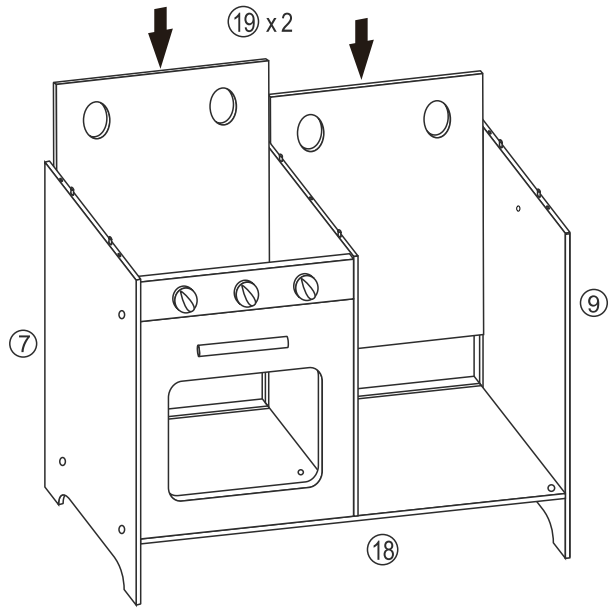


7

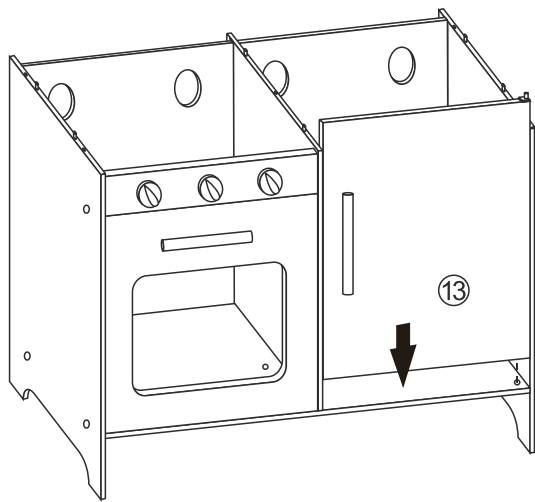


8

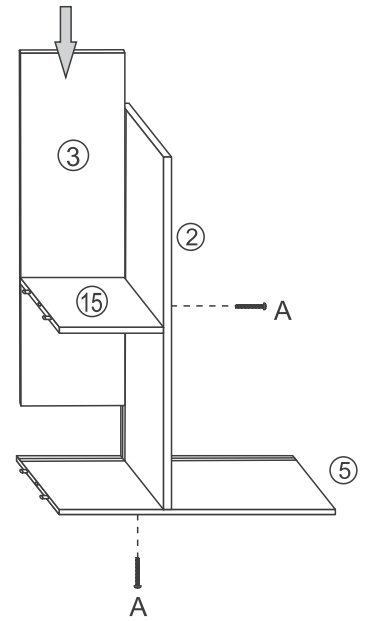


9

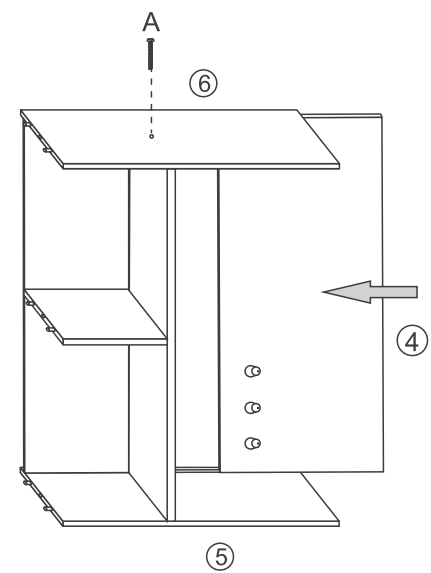


10

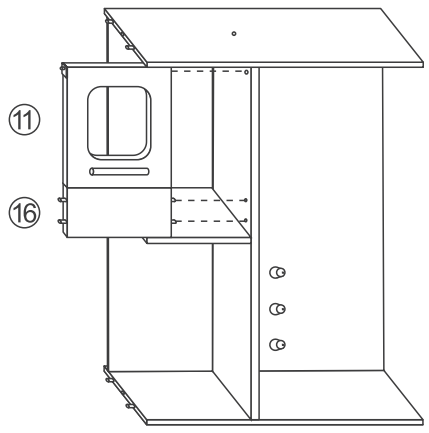


12

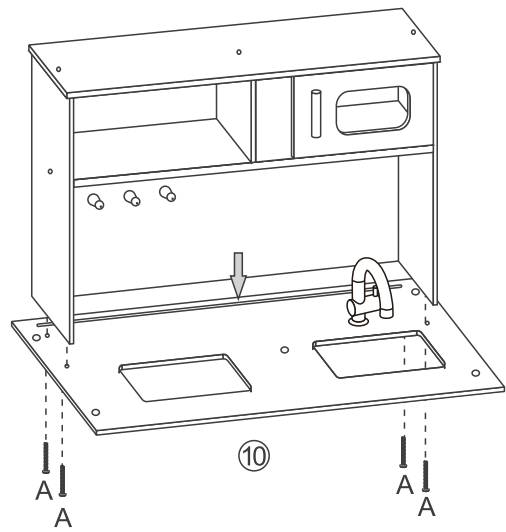



11


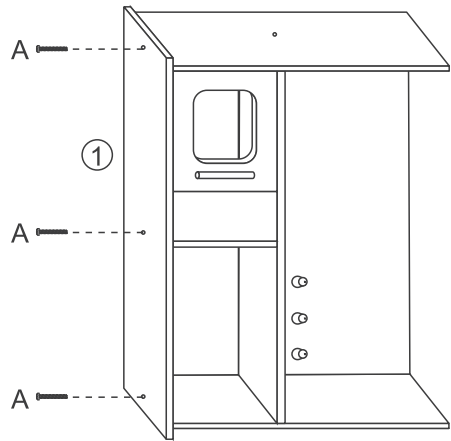


13

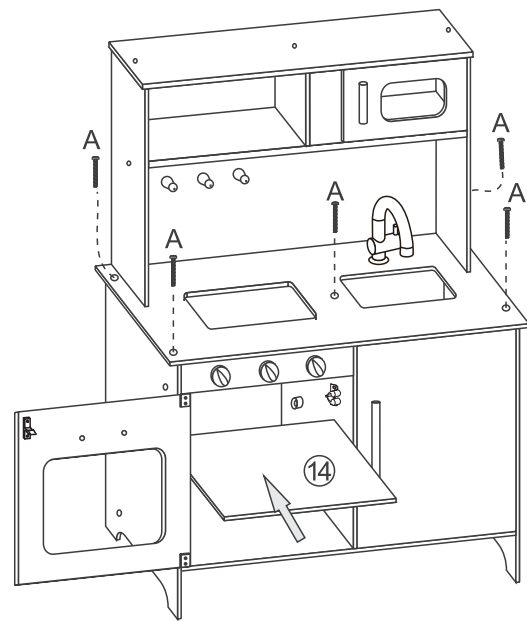

WALL / WAND / MUR / PARED / MURO / MUUR

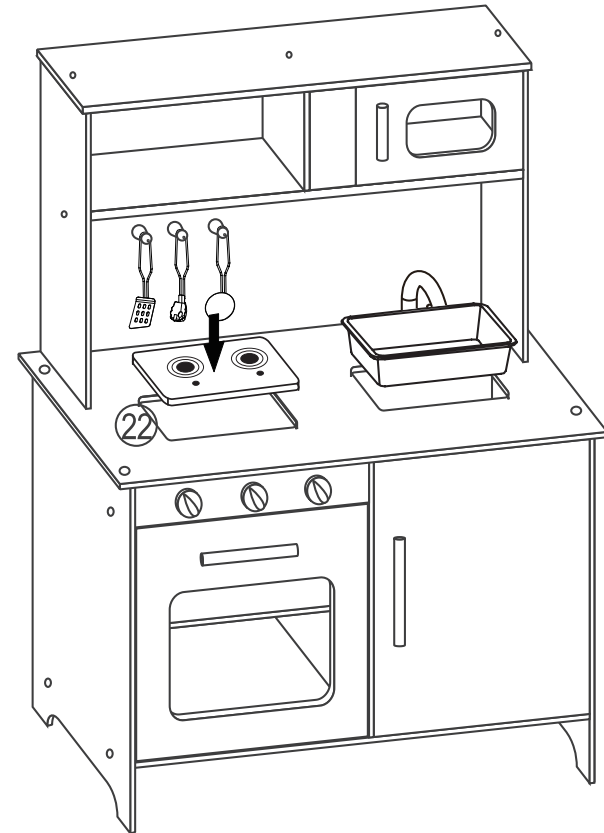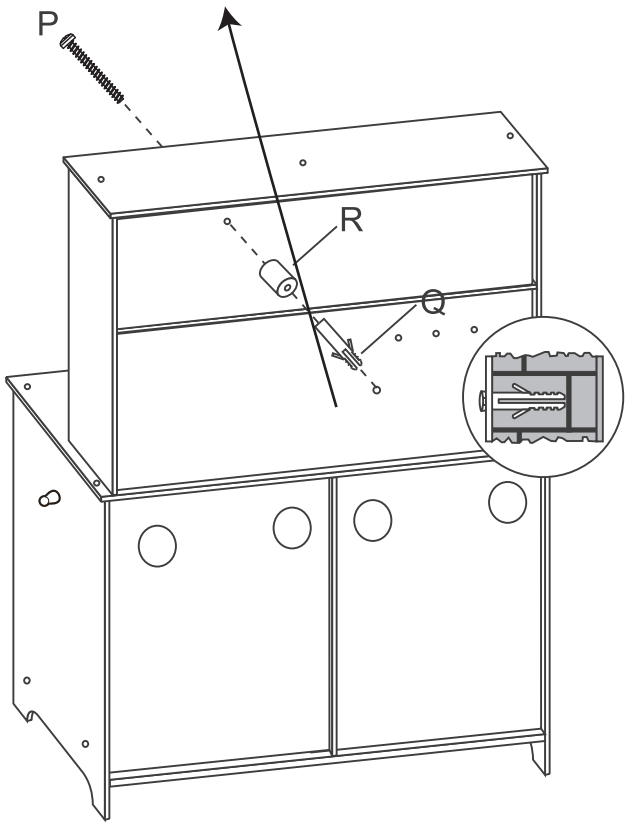

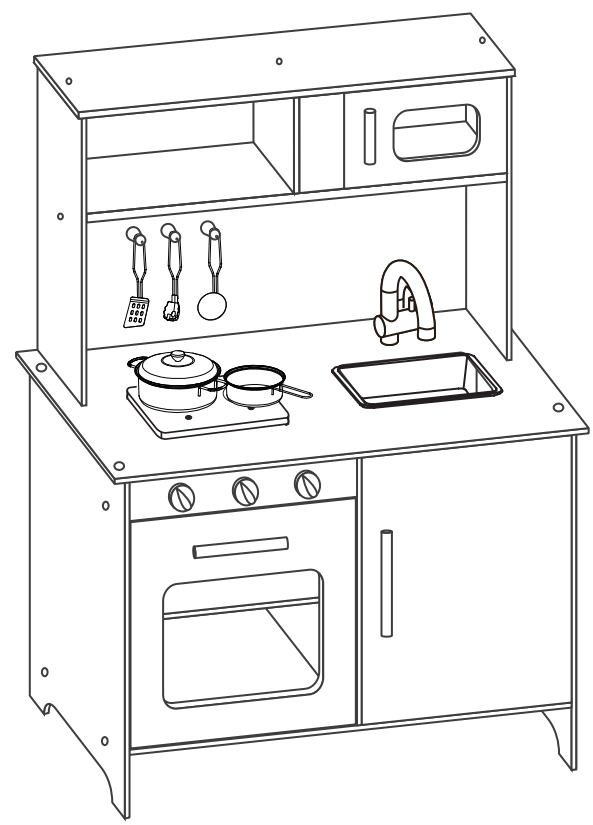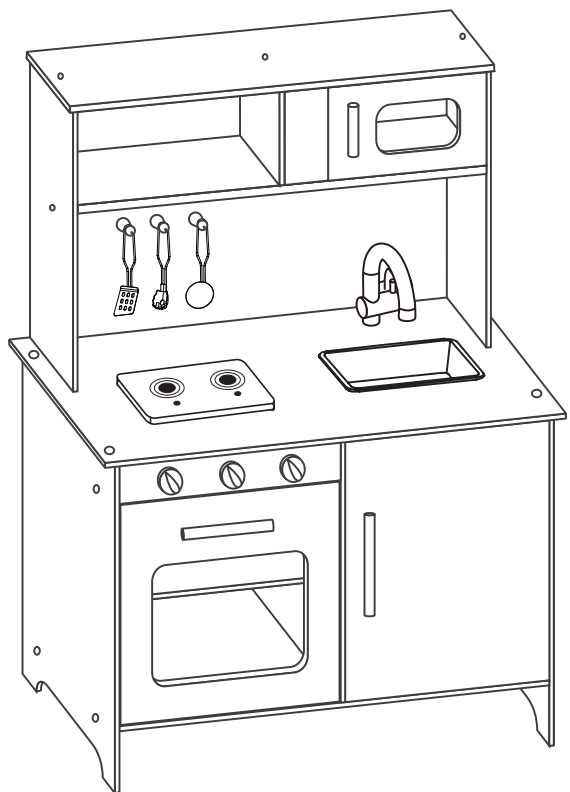

---

**EN**

Installing and replacing batteries: Open the battery compartment cover on the back of the oven plate by loosening the screws with a screwdriver. When inserting or replacing batteries, note the direction shown on the battery compartment. Close the cover and tighten the screws. Never burn the batteries.

Never throw batteries into an open flame, risk of explosion.

Never mix a weak battery with a new one.

Never attempt to charge a non-rechargeable battery.

-Batteries are small components and must be used by adults.

Pay attention to the polarity indication (+/-) inside the battery compartment and remove the batteries from the toy when not in use for a long period of time.

-Use only the same type of batteries.

---

**DE**

Einsetzen und Auswechseln der Batterien: Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Ofenplatte, indem Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher lösen. Beachten Sie beim Einlegen oder Ersetzen der Batterien die auf dem Batteriefach angegebene Richtung. Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Verbrennen Sie niemals die Batterien.

Werfen Sie Batterien niemals in eine offene Flamme, es besteht Explosionsgefahr.

Mischen Sie niemals eine schwache Batterie mit einer neuen Batterie.

Versuchen Sie niemals, eine nicht wiederaufladbare Batterie zu laden.

- Batterien sind Kleinteile und dürfen nur von Erwachsenen verwendet werden.

Achten Sie auf die Polaritätsangabe (+/-) im Batteriefach und nehmen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

- Verwenden Sie nur Batterien desselben Typs.

---

---

**FR**

Installation et remplacement des piles : Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la plaque du four en desserrant les vis à l'aide d'un tournevis. Lors de l'insertion ou du remplacement des piles, notez le sens indiqué sur le compartiment des piles. Fermez le couvercle et serrez les vis. Ne brûlez jamais les piles.

Ne jetez jamais les piles dans une flamme nue, risque d'explosion.

Ne mélangez jamais une batterie faible avec une nouvelle.

N'essayez jamais de charger une batterie non rechargeable.

-Les piles sont de petits composants et doivent être utilisées par des adultes.

Faites attention à l'indication de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment des piles et retirez les piles du jouet lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

-Utilisez uniquement le même type de piles.

---

**ES**

Instalación y sustitución de las pilas: Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte posterior de la placa del horno aflojando los tornillos con un destornillador. Cuando inserte o sustituya las pilas, tenga en cuenta la dirección indicada en el compartimento de las pilas. Cierre la tapa y apriete los tornillos. No quemé nunca las pilas.

Nunca arroje las pilas a una llama abierta, riesgo de explosión.

Nunca mezcle una pila débil con una nueva.

Nunca intente cargar una batería no recargable.

- Las pilas son componentes pequeños y deben ser utilizadas por adultos.

Preste atención a la indicación de polaridad (+/-) en el interior del compartimento de las pilas y retire las pilas del juguete cuando no vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

- Utilice únicamente pilas del mismo tipo.

---

---

**IT**

Installazione e sostituzione delle batterie: Aprire il coperchio del vano batterie sul retro della piastra del forno allentando le viti con un cacciavite. Quando si inseriscono o si sostituiscono le batterie, osservare la direzione indicata sul vano batterie. Chiudere il coperchio e serrare le viti. Non bruciare mai le batterie.

Non gettare mai le batterie in una fiamma libera, per evitare il rischio di esplosione.

Non mischiare mai una batteria debole con una nuova.

Non tentare mai di caricare una batteria non ricaricabile.

-Le batterie sono componenti di piccole dimensioni e devono essere utilizzate da persone adulte.

Prestare attenzione all'indicazione di polarità (+/-) all'interno del vano batterie e rimuovere le batterie dal giocattolo quando non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.

-Utilizzare solo batterie dello stesso tipo.

---

**PL**

Instalacja i wymiana baterii: Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu płyty piekarnika, odkręcając śruby za pomocą śrubokręta. Podczas wkładania lub wymiany baterii należy zwrócić uwagę na kierunek wskazany na komorze baterii. Zamknij pokrywę i dokręć śruby. Nigdy nie spalaj baterii.

Nigdy nie wrzucaj baterii do otwartego ognia, ryzyko wybuchu.

Nigdy nie mieszaj słabej baterii z nową.

Nigdy nie próbuj ładować baterii, która nie nadaje się do ponownego naładowania.

-Baterie są małymi elementami i muszą być używane przez osoby dorosłe.

Należy zwracać uwagę na oznaczenie biegunowości (+/-) wewnątrz komory baterii i wyjmować baterie z zabawki, gdy nie jest ona używana przez dłuższy czas.

-Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu.

---

**NL**

Batterijen plaatsen en vervangen Open het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de ovenplaat door de schroeven los te draaien met een schroevendraaier. Let bij het plaatsen of vervangen van batterijen op de richting die op het batterijvak staat aangegeven. Sluit het deksel en draai de schroeven vast. Nooit de batterijen verbranden.

Nooit batterijen in open vuur gooien, explosiegevaar.

Nooit een zwakke batterij met een nieuwe batterij verwisselen.

Nooit proberen een niet-oplaadbare batterij op te laden.

-Batterijen zijn kleine onderdelen en moeten gebruikt worden door volwassenen.

Let op de polariteitsaanduiding (+/-) in het batterijvak en verwijder de batterijen uit het speelgoed als u het langere tijd niet gebruikt.

-Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.

EN



### Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



### Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**  
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**  
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**  
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**  
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



### Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



### Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**  
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**  
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**  
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**  
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT



### Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**  
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**  
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**  
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**  
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL



### Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**  
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**  
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**  
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**  
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.

NL



### Instructies voor Retournering/Schadeclaim

- ⚠ **GOOI DE doos/het originele verpakkingsmateriaal NIET weg.**  
In het geval van een retournering moet het artikel in de originele doos teruggestuurd worden. Zonder dit wordt uw retourzending niet geaccepteerd.
- ⚠ **Maak een foto van de markeringen op de doos.**  
Een foto van de markeringen (tekst) op de zijkant van de doos is vereist in het geval dat een onderdeel vervangen moet worden. Dit helpt onze medewerkers uw productnummer te identificeren om te zorgen dat u de correcte onderdelen ontvangt.
- ⚠ **Maak een foto van het beschadigde onderdeel (indien van toepassing).**  
Een foto van de schade is altijd vereist om een claim in te dienen en uw vervanging of terugbetaling snel te verwerken. Zorg ervoor dat u de doos heeft, ook al is deze beschadigd.
- ⚠ **Stuur ons een e-mail met de gevraagde afbeeldingen.**  
E-mail ons direct via de marktplaats waar uw artikel is gekocht, met de bijgevoegde afbeeldingen en een beschrijving van uw claim.