




I. Packing list



II. Appearance and function

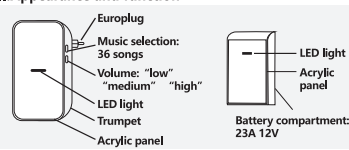


III. Installation instructions

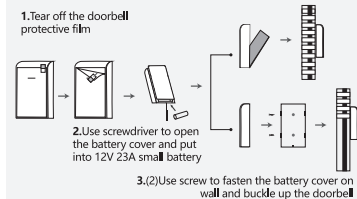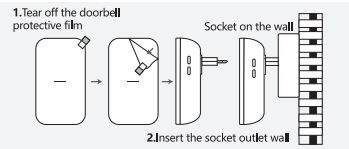

36 chord music for choice, you can choose your favorite music as ringtone; the volume button includes "low", "medium" and "high" for adjustment; 150m remote control. Insert the AC doorbell body into the applicable power socket; when the doorbell body rings with a "ding dong" sound, the doorbell body enters the working state; very little power consumption (less than 1.5W). The transmitter uses a small 12V 23A battery (provided) (if use 20 times/day, it can be used for about one year). After loading the battery, the transmitter enters the working state. The transmitter can be installed by using sponge sticker or drilling.

IV. Matching methods

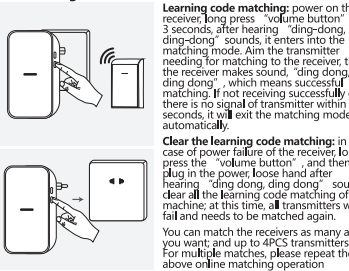

V. Matters needing attention

1. WHEN USING DOORBELL, PLEASE TRY TO USE HIGH-QUALITY ALKALINE BATTERIES AND AVOID TO USE COMMON CARBON BATTERIES WITH SHORT SERVICE LIFE THAT EASILY LEAK ELECTROLYTE.
2. DO NOT USE THE DOORBELL IN A HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT ABOVE 60°C.
3. WIRELESS DOORBELL SHALL NOT BE INSTALLED BESIDES THE TELEVISION, ELECTROMAGNETIC OVEN, MICROWAVE OVEN AND OTHER ELECTRIC APPLIANCES WITH ELECTROMAGNETIC WAVE. KEEP AWAY FROM THEM AS FAR AS POSSIBLE, OTHERWISE THE ELECTROMAGNETIC WAVE WILL INTERFERE WITH THE SIGNAL THAT THE DOORBELL RECEIVES.
4. DO NOT INSTALL THE DOORBELL ABOVE THE IRON DOOR, WHICH ALSO HAS A MAGNETIC FIELD AND WILL ALSO AFFECT THE RECEIVING EFFECT OF THE DOORBELL RECEIVER.
5. THE TRANSMITTER ADOPTS DOUBLE SIDE TAPE, USE THE GLUE, OR SCREW TO FIX THE BODY ON THE DOORBELL. PLEASE MAKE SURE THAT THE BODY NOT CLOSE TO THE METAL MATERIAL TO AVOID RAINING IN. (IN CASE, USE HAIR DRYER FOR DRYING)





I. Lista de elementos incluidos



II. Diseño y funciones



III. Instrucciones de instalación

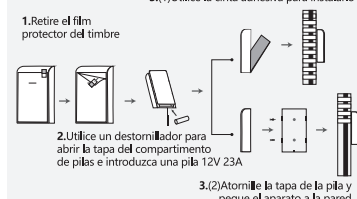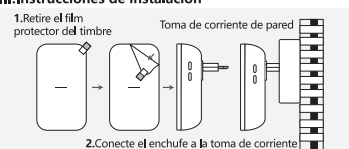

36 tonos musicales, para que elija su tono preferido; el volumen se puede ajustar entre "bajo", "medio" y "alto"; 150 m de control remoto; El timbre necesita 3 pilas AA (no incluidas). El timbre emitirá un "ding dong" cuando le inserte las pilas, para indicar que está operativo; El transmisor necesita una pila pequeña 12V 23A (incluida). Si utiliza el timbre una media de 20 veces al día, la pila durará 1 año aproximadamente. Cuando inserte la pila, el transmisor estará operativo; El transmisor también se puede pegar a la pared con cinta adhesiva, o puede atornillarlo a la pared, si lo desea.


IV. Métodos de emparejamiento



IV. Importante

1. UTILICE PILAS ALCALINAS DE ALTA CALIDAD PARA EL TIMBRE. EVITE UTILIZAR PILAS DE ZINC-CARBONO, YA QUE REDUCIRÁN LA VIDA ÚTIL DEL TIMBRE Y PODRÍAN PRODUCIR FUGAS.
2. NO UTILICE EL TIMBRE EN ZONAS EXPUESTAS A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 60°C.
3. EL TIMBRE INALÁMBRICO NO DEBE INSTALARSE CERCA DE UN TELEVISOR, HORNO ELECTROMAGNÉTICO, MICROONDAS U OTROS APARATOS ELÉCTRICOS QUE EMITAN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. MANTÉNGALO LO MÁS ALEJADO POSIBLE DE ESTOS APARATOS PARA QUE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS NO INTERFIERAN CON LA SEÑAL QUE RECIBE EL TIMBRE.
4. NO INSTALE EL TIMBRE SOBRE UNA PUERTA METÁLICA, YA QUE EL CAMPO MAGNÉTICO DE ESTA TAMBIÉN INTERFERIRÁ EN LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DEL TIMBRE.
5. EL TRANSMISOR CUENTA CON UNA CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA, UTILICE PEGAMENTO O ATORNILLE EL CUERPO DEL PRODUCTO AL TIMBRE, ASEGURESE DE QUE EL PRODUCTO NO ESTE CERCA DE MATERIALES METÁLICOS QUE PUEDAN MOJARSE. (EN CASO DE QUE SE MOJEN, UTILICE UN SECADOR DE PELO PARA SECARLOS).



I. Zawartość opakowania



II. Wygląd i funkcja




III. Instrukcje dot. instalacji

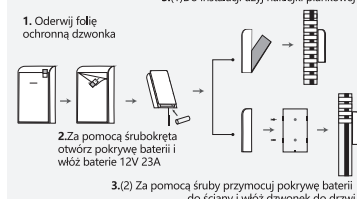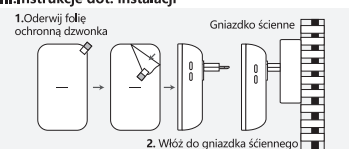

36 melodii do wyboru, na dzwonek możesz wybrać swoją ulubioną melodię; przycisk regulacji głośności zawiera trzy poziomy: niski, średni i wysoki; 150-m zdalne sterowanie; Włóż dzwonek AC do gniazdka elektrycznego; gdy usłyszysz dźwięk „ding dong”, oznacza to wejście dzwonka w stan roboczy, bardzo niski pobór mocy (mniej niż 1.5W). Nadajnik wymaga baterii 12V 23A (w zestawie) (jeśli jest używany 20 razy dziennie jego żywotność będzie wynosić ok. rok). Po włożeniu baterii nadajnik przejdzie do stanu roboczy. Nadajnik również można zainstalować za pomocą naleśkiej piankowej lub poprzez wycieranie.

IV. Metody

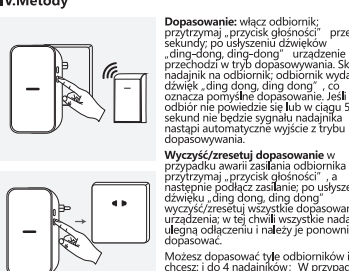

V. Ważne informacje

1. PODCZAS UŻYWANIA DZWONKA DO DRZWI STARAJ SIĘ UŻYWAĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI BATERII ALKALICZNYCH I UNIKAJ UŻYWANIA ZWYKŁYCH BATERII WĘGLOWYCH O KRÓTKIM OKRESIE EKSPLOATACJI, Z KTÓRYCH ŁATWO WYCIEKA ELEKTROLIT.
2. NIE UŻYWAJ DZWONKA DO DRZWI W WYSOKIEJ TEMPERATURZE POWYŻEJ 60 °C.
3. BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI NIE POWINIEN BYĆ ZAMONTOWANY ZA TELEWIZOREM, PIEKARNIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, KUCHENKĄ MIKROFALOWĄ I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI Z FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. ZAINSTALUJ DZWONEK JAK NAJDALEJ OD TYCH URZĄDZEŃ, W PRZECIWNYM RAZIE FALA ELEKTROMAGNETYCZNA ZAKŁÓCI SYGNAŁ ODBIERANY PRZEZ DZWONEK DO DRZWI.
4. NIE INSTALUJ DZWONKA DRZWIAMI WYKONANYMI Z ŻELAZA, KTÓRE RÓWNIEŻ MAJĄ POLE MAGNETYCZNE I BĘDĄ MIAŁY WPLYW NA SYGNAŁ ODBIORNIKA DZWONKA.
5. NADAJNIK MOŻE ZOSTAĆ PRZYMOCOWANY ZA POMOCĄ TAŚMY DWUSTRONNEJ. ABY PRZYMOCOWAĆ OBUDOWĘ/KORPUS DZWONKA DO DRZWI UŻYJ KLEJU LUB ŚRUB. UPEWNI SIĘ, ŻE KORPUS NIE JEST ZBYT BLISKO CZĘŚCI METALOWEJ, ABY UNIKNĄĆ DOSTANIA SIĘ DO NIEGO WODY (JESLI TO KONIECZNE UŻYJ SUSZARKI DO WŁOSÓW).


I. Lista componenti



II. Aspetto e funzione




III. Istruzioni per l'installazione

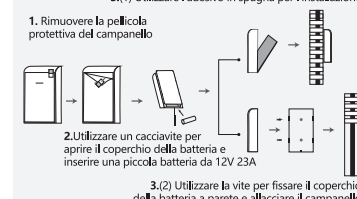

36 accordi musicali tra cui scegliere, puoi scegliere la tua musica preferita come suoneria; il pulsante del volume include "basso", "medio" e "alto" per la regolazione; 150-m telecomando da 150 m; Inserire il corpo del campanello CA nella presa di corrente applicabile; quando il corpo del campanello suona emettendo un "ding dong", il corpo del campanello entra nello stato di funzionamento; bassissimo consumo di energia (meno di 1.5 W). Il trasmettitore utilizza una piccola batteria da 12V 23A (fornita) (se utilizzata 20 volte al giorno, può essere utilizzata per circa un anno). Dopo aver caricato la batteria, il trasmettitore entra nello stato di funzionamento; Il trasmettitore può essere installato utilizzando l'adesivo in spugna o forando.

IV. Metodi di corrispondenza

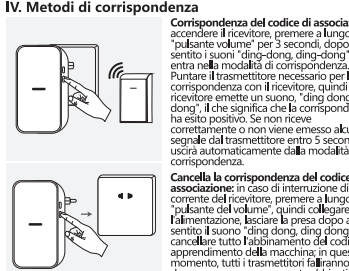


Puoi abbinare quanti ricevitori vuoi e fino a trasmettitori 4PCS. Per più corrispondenza, ripetere l'operazione sopra di corrispondenza online.

V. Questioni che richiedono attenzione

1. QUANDO SI UTILIZZA IL CAMPANELLO, PROVARE A UTILIZZARE BATTERIE ALCALINE DI ALTA QUALITÀ ED EVITARE DI UTILIZZARE BATTERIE AL CARBONIO COMUNI CON BREVE DURATA CHE FACILMENTE PERDONO ELETTROLITA.
2. NON UTILIZZARE IL CAMPANELLO IN UN AMBIENTE AD ALTA TEMPERATURA SUPERIORE A 60 °C.
3. IL CAMPANELLO SENZA FILI NON DEVE ESSERE INSTALLATO OLTRE ALLA TELEVISIONE, AL FORNO ELETTRICITÀ, AL FORNO A MICROONDE E AD ALTRI APPARECCHI ELETTRICI CON ONDE ELETTRICITÀ. TENERE LONTANO DA ESSI IL PIÙ LONTANO POSSIBILE, ALTRIMENTI L'ONDA ELETTRICITÀ INTERFERIRÀ CON IL SEGNALE RICEVUTO DAL CAMPANELLO.
4. NON INSTALLARE IL CAMPANELLO SOPRA LA PORTA DI FERRO, CHE HA ANCHE UN CAMPO MAGNETICO E INFLUENZERÀ ANCHE L'EFFETTO DI RICEZIONE DEL RICEVITORE DEL CAMPANELLO.
5. IL TRASMETTITORE UTILIZZA IL NASTRO BIADESIVO, USA LA COLLA O LA VITE PER FISSARE IL CORPO SUL CAMPANELLO. ASSICURARSI CHE IL CORPO NON SIA VICINO A DEL MATERIALE METALLICO PER EVITARE LA PIOGGIA. (NEL CASO, UTILIZZARE L'ASCIUGA-CAPELLI PER ASCIUGARE)



I. Packliste



II. Aussehen und Funktion



III. Installationsanweisungen

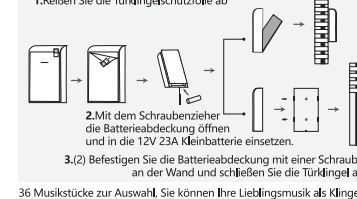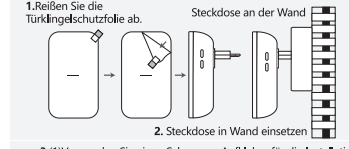

36 Musikstücke zur Auswahl. Sie können Ihre Lieblingsmusik als Klingelton wählen; die Lautstärke beinhaltet "niedrig", "mittel" und "hoch" zur Einstellung; 150-m Fernbedienung; Stecken Sie den AC-Türklingelkörper in die entsprechende Steckdose; wenn der Türklingelkörper mit einem "Klingelzeichen" klingelt, geht der Türklingelkörper in den Betriebszustand über; sehr geringer Stromverbrauch (weniger als 1.5 W). Der Sender verwendet eine kleine 12V 23A Batterie (mitgeliefert) (bei 20-maligem Gebrauch/Tag kann sie etwa ein Jahr lang verwendet werden). Nach dem Laden der Batterie geht der Sender in den Betriebszustand über. Der Sender kann mit einem Schwamm-Aufkleber oder einer Bohrung installiert werden.

IV. Einstellungsverfahren



Sie können so viele Empfänger zuzurechnen, wie Sie wollen; und bis zu 4PCS Transmitter; Für mehrere Umgebungen, bitte wiederholen Sie den oben genannten Online-Abgleichvorgang.


V. Zur Beachtung

1. BITTE VERWENDEN SIE BEI DER VERWENDUNG VON KLINGELN HOCH-WERTIGE ALKALIBATTERIEN UND VERMEIDEN SIE DIE VERWENDUNG VON HANDLSUBLICHEN KOHLEBATTERIEN MIT KURZER LEBENSDAUER, DIE LEICHT ELEKTROLYT AUSLAUFEN LASSEN.
2. VERWENDEN SIE DIE TÜRKLINGEL NICHT IN EINER UMGEBUNG MIT HOHEN TEMPERATUREN ÜBER 60°C.
3. DIE DRAHTLOSE TÜRKLINGEL DARF NICHT NEBEN DEM FERNSEHER, DEM ELEKTROHERD, DEM MIKROWELLENHERD UND ANDEREN ELEKTRISCHEN GERÄTEN MIT ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN INSTALLIERT WERDEN. HALTEN SIE SICH SO WEIT WIE MÖGLICH VON IHNEN FERN, DA SONST DIE ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN DAS SIGNAL, DAS DIE TÜRKLINGEL EMPFÄNGT, STÖRT.
4. INSTALLIEREN SIE DIE TÜRKLINGEL NICHT ÜBER DER EISENTÜR, DIE EBENFALLS EIN MAGNETFELD AUFWEIST UND AUCH DIE EMPFANGSWIRKUNG DES TÜRKINGEL-EMPFÄNGERS BEEINFLUSST.
5. DER SENDE R NIMMT DOPPELSEITIGES KLEBAND AN, VERWENDEN SIE DEN KLEBER ODER DIE SCHRAUBE, UM DIE BASIS AN DER TÜRKINGEL ZU BEFESTIGEN. BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE BASIS NICHT IN DER NÄHE DES METALLMATERIALS BEFINDET, DAMIT REGEN NICHT HINEINFLIEßEN KANN. (IM FALLE, VERWENDEN SIE ZUM TROCKNEN EINEN HAARTROCKNER.)


I. Paklijst



II. Uiterlijk en functie

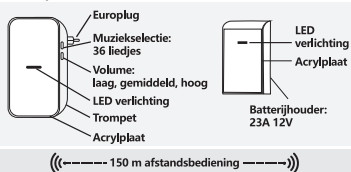

III. Installatie instructies

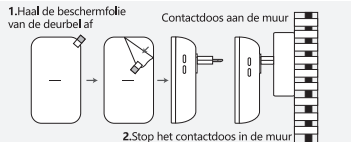

36 maanden naar keuze, u kunt uw favoriete deuntje als belltoon kiezen, de volumeknop kan ingesteld worden op „bas“, „gemiddeld“ en „hoog“.

150-m afstandsbediening.

Stop de AC deurbehuizing in de geschikte contactdoos; wanneer de deurbehuizing een „ding dong“-geluid maakt, is deze actief; zeer weinig stroomverbruik (minder dan 1,5W).

De zender gebruikt een kleine 12V 23A-batterij (meegeleverd) (als u deze 20 keer/dag gebruikt, gaat deze ongeveer een jaar mee). Nadat de batterij opgekluisd is, is de zender actief.

De zender kan geïnstalleerd worden met de kleefsticker of door hem vast te boren.

IV. Koppelingsmethoden




V. Zaken die aandacht behoeven

1. WANNEER U DE DEURBEL GEBRUIKT, PROBEER DAN HOOGWAARDIGE ALKALINEBATTERIËN TE GEBRUIKEN EN VERMIJD GEWONE KOOLSTOFBATTERIËN MET EEN KORTE LEVENSDUUR DIE GEMAKKELIJK ELEKTROLYT LEKKEN.
2. GEBRUIK DE DEURBEL NIET IN EEN WARME OMGEVING WAAR DE TEMPERATUUR HOGER DAN 60°C IS.
3. DE DRAADLOZE DEURBEL MAG NIET WORDEN GEÏNSTALLEERD NAAST DE TELEVISIE, ELEKTROMAGNETISCHE OVEN, MAGNETRON EN ANDERE ELEKTRISCHE APPARATEN MET ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN. HOUD DEZE ZO VER MOGELIJK WEG VAN DE DEURBEL, ANDERS ZAL HUN ELEKTROMAGNETISCHE GOLF HET SIGNAAL DAT DE DEURBEL ONTVANGT VERSTOREN.
4. INSTALLEER DE DEURBEL NIET BOVEN EEN IJZEREN DEUR. DEZE HEEFT IMMERS OOK EEN MAGNETISCH VELD WAT HET SIGNAAL NAAR DE ONTVANGER TOE ZAL VERSTOREN.
5. DE ZENDER AANVAARDT DUBBELZIJDIGE TAPE, GEBRUIK DE LIJM OF SCHROEF OM DE BEHUIZING OP DE DEURBEL TE BEVESTIGEN. ZORG ERVOP DAT DE BEHUIZING NIET DICHT BIJ HET METAAL IS OM TE VOORKOMEN DAT ER REGEN IN KOMT (INDIEN DIT TOCH GEBEURT, GEBRUIK DAN EEN FOHN OM DROOG TE MAKEN)



I. Contenu du paquet



II. Schéma et fonctions

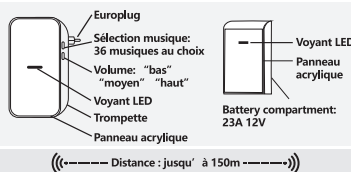

III. Instructions d' installation

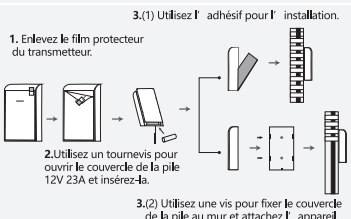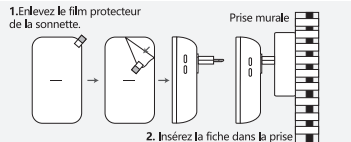


Choisissez votre sonnerie préférée avec le choix. Vous pouvez également ajuster le volume parmi les réglages suivants: « bas », « moyen » et « haut ».

Distance: « jusqu' » à 150m.

Branchez la sonnerie dans une prise de courant. Lorsqu' elle émettra le son « ding dong », elle sera alors prête à fonctionner. Sa consommation d' énergie est très faible (moins de 1,5W).

Le transmetteur nécessite une petite pile 12V 23A (fournie). Si vous l'utilisez 20 fois par jour, elle peut être utilisée pendant environ un an. Après le chargement de la pile, le transmetteur est prêt à fonctionner. Le transmetteur peut être installé à l' aide de l' adhésif ou par perçage.


IV. Méthodes de couplage

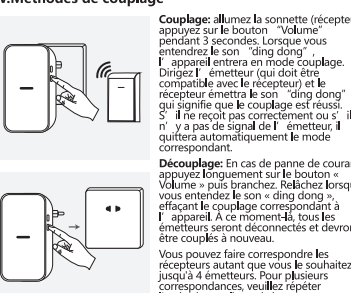


V. Attention particulières

1. IL EST PRÉFÉRABLE D' UTILISER DES PILES ALCALINES DE HAUTE QUALITÉ ET D' ÉVITER D' UTILISER DES PILES AU CARBONE ORDINAIRES À COURTE DURÉE DE VIE LAISSANT FACILEMENT ÉCHAPPER DE L' ÉLECTROLYTE.
2. N'UTILISEZ PAS LA SONNETTE DANS UN ENVIRONNEMENT À HAUTE TEMPÉRATURE, SUPÉRIEUR À 60°C.
3. LA SONNETTE SANS FIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉE À CÔTÉ D' UN TÉLÉVISEUR, D' UN FOUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE, D' UN FOUR À MICRO-ONDES ET DE TOUT AUTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE À ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. ÉLOIGNEZ-LE LA PLUS POSSIBLE DE CE TYPE D' APPAREILS. DANS LE CAS CONTRAIRE, L'ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE GÉNÈRE LE SIGNAL REÇU PAR LA SONNETTE.
4. N' INSTALLEZ PAS LA SONNETTE AU-DESSUS D' UNE PORTE EN FER, QUI POSSÈDE ÉGALEMENT UN CHAMP MAGNÉTIQUE ET AFFECTERA L' EFFET DE RÉCEPTION DU RÉCEPTEUR DE LA SONNETTE.
5. L' ÉMETTEUR EST ÉQUIPÉ D' UN RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE. UTILISEZ LA COLLE OU UNE VIS POUR FIXER LE CORPS À LA SONNETTE. ASSUREZ-VOUS QUE LE CORPS NE SOIT PAS PROCHE DU MATÉRIEL MÉTALLIQUE POUR ÉVITER QUE LA PLUIE N' Y ENTRE. (S'IL ÉTAIT LE CAS, UTILISEZ UN SÈCHE-CHEVEUX POUR LE SÈCHER).



I. lista de embalagem

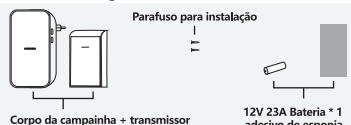

II. Aparência e função

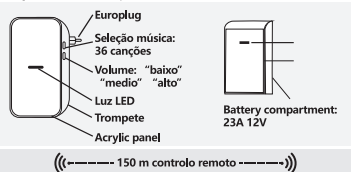

III. Instruções de instalação

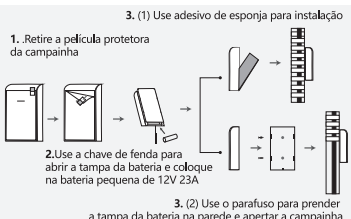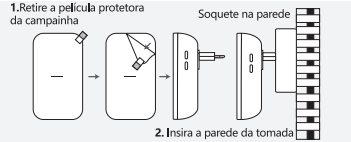

36 acordos para escolha, pode escolher sua música favorita como toque; o botão de volume inclui "baixo", "médio" e "alto" para ajuste.

Controle remoto de 150 m;

Insira o corpo da campainha CA na tomada elétrica; quando o corpo da campainha toca com um som de "ding dong", o corpo da campainha entra no estado de funcionamento; muito pouco consumo de energia (menos de 1,5 W).

O transmissor usa uma pequena bateria de 12V 23A (fornecida) (se usar: 20 vezes / dia, pode ser usada por cerca de um ano). Após carregar a bateria, o transmissor entra no estado de funcionamento; O transmissor pode ser instalado usando adesivo esponja ou perfuração.

IV. Métodos de correspondência




V. Assuntos que precisam de atenção

1. AO USAR A CAMPAINHA, TENDE USAR BATERIAS ALCALINAS DE ALTA QUALIDADE E EVITE USAR BATERIAS COMUNS DE CARBONO COM VIDA ÚTIL CURTA QUE VAZAM FACILMENTE ELETROLITO.
2. NÃO USE A CAMPAINHA EM UM AMBIENTE DE ALTA TEMPERATURA ACIMA DE 60°C.
3. A CAMPAINHA SEM FIO NÃO DEVE SER INSTALADA ALEM DA TELEVISÃO, FORNO ELETROMAGNETICO, FORNO DE MICROONDAS E OUTROS APARELHOS ELETRICOS COM ONDAS ELETROMAGNETICAS. MANTENHA-OS AFASTADOS O MAIS LONGE POSSIVEL. CASO CONTRARIO A ONDA ELETROMAGNETICA IRA INTERFERIR NO SINAL QUE A CAMPAINHA RECEBE.
4. NÃO INSTALE A CAMPAINHA ACIMA DA PORTA DE FERRO, QUE TAMBEM POSSUI UM CAMPO MAGNETICO E TAMBEM AFETARA O EFEITO DE RECEBIMENTO DO RECEPTOR DA CAMPAINHA.
5. O TRANSMISSOR ADOTA FITA DUPLA FACE, USE COLA OU PARAFUSO PARA FIXAR O CORPO NA CAMPAINHA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O CORPO NÃO ESTEJA PROXIMO AO MATERIAL METALICO PARA EVITAR CHUVAS. (NO CASO, USE SECADOR DE CABELO PARA SECAR)



I.A csomag tartalma



II. Megjelenés és működés

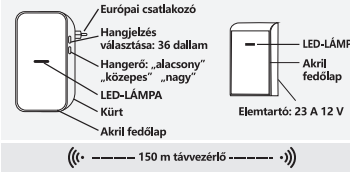

III. Szerelési utasítások

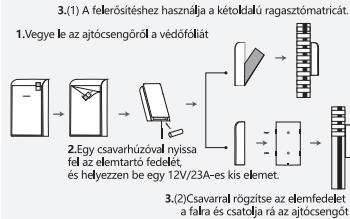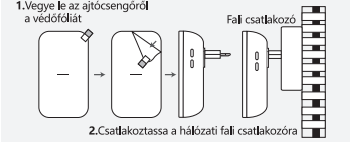

36 dallam közül választhat csengőhangot. A hangerő gombbal a hangerőt beállíthatja alacsonyra, közepesre és nagyra.

150 m távvezérlő;

Az AC ajtócsengő csatlakoztassa egy alkalmas falhi csatlakozóra, amikor egy „ding-dong” hangot hall. Ez azt jelzi, hogy az ajtócsengő üzemkész, nagyon kis fogyasztással (1,5 W-nál kevesebb);

Az adóegység egy kis méretű, 12V/23A-es elemet kell behelyezni (tartozék) (Nagy 20 használat mellett az elem kb. egy évig használható). Az elem behelyezése után az adóegység működőképes.

Az adóegységet kétoldali ragasztómatricával, vagy csavarral lehet rögzíteni.


IV. Párosítási módszerek




V. FIGYELEM!

1. AZ AJTÓCSÉNGŐHÖZ HASZNÁLJON JÓ MINŐSÉGŰ ALKALI ELEMEKET, NE HASZNÁLJON KÖZÖNSÉGES GRAFTOS ELEMEKET, AMELYEKNEK RÖVID AZ ÉLETTARTAMA, ÉS KÖNNYEDEN SZIVAROGHATNAK.
2. A CSÉNGŐT NE HASZNÁLJA 60°C FELETTI KÖRNYEZETI HŐMÉRSKLETEN.
3. A VEZETEK NÉLKÜLI CSÉNGŐT, NE HELYEZZE EL TV-KÉSZÜLEK, MIKROHULLÁMU SÚTÓ, VAGY MÁS, ELEKTROMAGNESES SUGÁRZÁST KIBOCSÁTÓ ESZKÖZ KÖZELÉBEN. A CSÉNGŐT EZEKTEL TÁVOL HASZNÁLJA, EGYEBKENT AZ ELEKTROMAGNESES HULLÁMOK ZAVARNI FOGJAK A CSÉNGŐ JELETT.
4. AZ AJTÓCSÉNGŐT NE SZERELJE FÉM BŐL, KÉSZÜLT AUTORA, AMI SZINTEN CSILLAPITJA A CSÉNGŐ JELETT.
5. AZ ADOEGYSÉG DUPLA OLDALÚ RAGASZTÓSZALAGGAL ÉS CSAVARRAL IS FELSZERELHETŐ. ÜGYELJEN RA, HOGY A TEST NE LEGYEN KÖZEL A FÉMHEZ, HOGY AZ ÉSO NE FOLYHASSON AZ AJTÓCSÉNGŐHÖZ. (HA MEIS EZ TÖRTENNE, HAJSZARITÓVAL MEGSZÁRATHATJA)


I. Obsah balenia

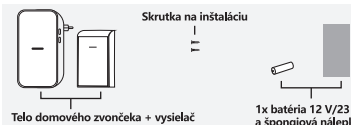

II. Vzhľad a funkcie

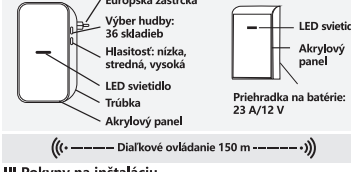

III. Pokyny na inštaláciu

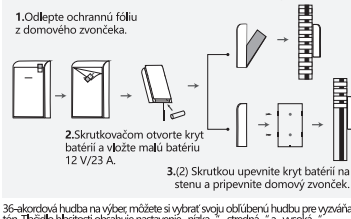

36-akordová hudba na výber, môžete si vybrať svoju obľúbenú hudbu pre vyzvánáč. Tlačítkom hĺbkovo nastavíte nízku, „strednú“ a „vysokú“.

Diaľkové ovládanie 150 m.

Zapojte telo domového zvončeka na AC striedavé napätie do príručnej zásuvky. Keď domový zvonček zazvoní zvukom „ding dong“, domový zvonček prejde do prevádzkového stavu. Veľmi nízka spotreba energie (menej ako 1,5 W).

Vysielač používa malú batériu 12 V/23 A (je súčasťou balenia). Ak sa použije 20-krát denne, môže sa používať približne jeden rok. Po vložení batérie prejde vysielač do prevádzkového stavu.

Vysielač je možné nainštalovať pomocou spongievých nálepkov alebo navŕtaním.

IV. Metóda ladenia




V. Záležitosti vyžadujúce pozornosť

1. PRI POUŽÍVANÍ ZVONČEKA SKÚSTE POUŽÍVAŤ KVALITNÉ ALKALICKÉ BATERIE A NEPOUŽÍVAŤ ŽE ŽE NE UHLIKOVÉ BATERIE S KRÁTKOU ŽIVOTNOSŤOU, Z KTORÝCH LAHKO UNIKÁ ELEKTROLYT.
2. DOMOVÝ ZVONČEK NEPOUŽÍVAJTE V PROSTREDÍ S VYSOKOU TEPLOTOU VACA KO 60°C.
3. BEZDRÓTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK SA NEINŠTALUJE VEDĽA TELEVIZORA, ELEKTROMAGNETICKEJ RURY, MIKROVLNEJ RURY A DALŠÍCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝMI VLNAMI. AK JE TO MOŽNÉ, DAJTE HO OD NICH CO NAJDALEJ. V OPACNOM PRÍPADE BUDE ELEKTROMAGNETICKE VLNY RUSÍŤ SIGNAL, KTORÝ ZVONČEK PRÍJMA.
4. NEINŠTALUJTE DOMOVÝ ZVONČEK NAD ŽELEZNE DVERE, KTORE MAJU AJ MAGNETICKE POLE A OVPLYVNIAJU AJ ÚČINNOK PRÍJMU NA PRÍJMACÍ DOMOVÉHO ZVONČEKA.
5. VYŠIELAČ JE MOŽNÉ PRIPEVNÍŤ OBOJSTRANNOU PASKOU, PRÍPADNE NA PRIPEVNIENIE TEĽA ZVONČEKA POUŽITE LEPIDLO ALEBO SKRUTKU. UJISTITE SA, ŽE TEĽO ZVONČEKA NIE JE V BLÍZKOSTI KOVOVÉHO MATERIÁLU A ABY NA NEHO NEPRSAĽO. (AK ZVLHNE, VYSUŠTE HO SUŠIČOM NA VLASY)



I.Förpackningen innehåller




Dörrklockans chassi + sändare 12 V/23 A batteri x1 skumtejp

II.Utsedde och funktioner



III.Monteringsanvisningar

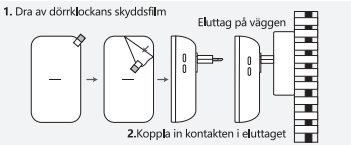

1. Dra av dörrklockans skyddsfilm
2.Koppla in kontakten i eluttaget
3.(1) Använd skumtejp för monteringen
3.(2) Använd skruven för att fästa batteriluckan på väggen och fäst dörrklockan

Du kan välja mellan 36 olika musikslingor eller dig välja din favoritmusik som ringtone. Med volymknappen kan du ställa in volymen på "låg", "medel" och "hög". Fjärrkontroll med 150 m räckvidd. Koppla in AC-dörrklockans chassi i ett lämpligt eluttag. Ett "ding-dong"- ljud hörs från dörrklockan vilket indikerar att den är i drift. Den har en värdigt låg sromförbrukning (max 1,5 W). Sändaren använder ett litet 12 V/23 A batteri (medföljer) med 20 gångars användning/dag räcker batteriet i cirka ett år. När batteriet har satts i år sändaren i drift. Sändaren kan monteras med skumtejp eller genom att borra hål

IV.Metoder för att matcha




Lagra matchande koder: Slå på enheten och tryck på och håll "volymknappen" nedtryckt i tre sekunder. När ett "ding-dong, ding-dong"- ljud hörs är matchningsläget aktiverat. Rikta sändaren som ska matchas mot mottagaren och ett "ding-dong, ding-dong"- ljud hörs från mottagaren vilket indikerar en matchning. Om koden togts emot eller om ingen signal skickas från sändaren inom fem sekunder, inaktiveras matchningsläget automatiskt.

Rensa matchande koder som finns lagrade: Om ett strömbrott uppstår på mottagaren ska du trycka på och håll "volymknappen" nedtryckt i tre sekunder och sedan koppla in mottagaren igen. Slå sedan upp knappen när ett "ding-dong, ding-dong"- ljud hörs. Detta rensar alla matchande koder som finns lagrade på enheten. Alla sändare upphör nu att fungera och måste matchas igen. Du kan matcha så många sändare som du vill och upp till fyra sändare. Upprepa ovanstående matchning för att matcha fler enheter.

V.Saker som kräver uppmärksamhet

- 1.ANVÄND HÖGKVALITATIVA ALKALISKA BATTERIER I DÖRRKLOCKAN OCH UNDVIK ATT ANVÄNDA VANLIGA BRUNSTENSBAT- TERIER MED KORT LIVSLÄNGD SOM KAN LACKA ELEKTROLYT.
- 2.ANVÄND INTE DÖRRKLOCKAN I EN OMGIVNINGSTEMPERATUR SOM ÖVERSTIGER 60 °C.
- 3.DEN TRÅDLÖSA DÖRRKLOCKAN BÖR INTE MONTERAS I NÄRHETEN AV EN TV-APPARAT, ELEKTROMAGNETISK UGN, MIKROVÅGSUGN OCH ANDRA ELEKTRISKA APPARATER MED ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING. HÅLL DÖRRKLOCKAN SÅ LÅNGT BORTA SOM MÖJLIGT DÅ ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING KAN STÖRA SIGNALEN SOM DEN TAR EMOT.
- 4.MONTERA INTE DÖRRKLOCKAN OVANFÖR EN DÖRR I METALL SOM OCKSÅ HAR ETT MAGNETFÄLT OCH KAN KOMMA ATT PÅVERKA DÖRRKLOCKANS MOTTAGARE.
- 5.SÄNDAREN MONTERAS MED DUBBELSIDAD TEJP ANVÄND TEJP ELLER SKRUVAR FÖR ATT FÄSTA DÖRRKLOCKANS CHASSI. SE TILL ATT CHASSIT HÅLLS BORTA FRÅN METALLMATERI- AL FÖR ATT UNDVIKA ATT DET REGNAR IN (VID BEHOV KAN EN HÅRTORK ANVÄNDAS FÖR ATT TORKA DET).

I.Seznam balení




Těleso dveřního zvonku + vysílač 1x 12 V 23 A baterie, pérová samolepka

II.Vzhled a funkce



III.Pokyny k instalaci

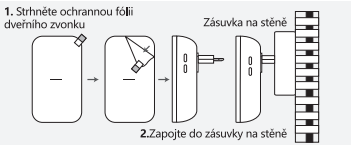

1.Strhněte ochrannou fólii dveřního zvonku
2.Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie a vložte do něj malou baterii 12 V 23 A
3.(1) Pro instalaci použijte pérovou samolepku
3.(2) Pomocí šroubu připevněte kryt baterie na stěnu a připevněte dveřní zvonek

36 hudebních melodii na výběr, jako vybrané tóny si můžete vybrat svou oblíbenou hudbu. Lítačko hlasitosti nastavíte „nízká“, „střední“ a „vysoká“, 150m dálkový ovladač. Zapojte tělo dveřního zvonku do příslušné zásuvky. Když tělo dveřního zvonku zavazní zvukem „bim bam“, přejde do režimu párování a veštní malou spotřebou energie (méně než 1,5 W). Vysíláce používá malou baterii 12 V 23 A (je součástí dodávky) při použití 20krát/den vydrží přibližně jeden rok. Po zvolení baterie přejde vysíláč do provozního stavu. Vysíláč lze instalovat pomocí pérové samolepky nebo vrtáním.

IV.Způsoby párování



Učení kódu párování: zapněte napájení přijímače, dlouze stiskněte „lítačko hlasitosti“ na 3 sekundy. Jakmile uslyšíte zvuky „bim bam, bim bam“, přejde přijímač do režimu párování. Nasměrujte vysíláč, který potřebuje spárovat, na přijímač. Poče přijímač vydá zvuky „bim bam, bim bam“, což znamená úspěšné párování. Pokud je příjem neúspěšný nebo nepřijde do 5 sekund žádný signál z vysíláče, režim párování se automaticky ukončí.


Vymazání naučených kódů párování: v případě výpadku napájení přijímače dlouze stiskněte „lítačko hlasitosti“ a poté zapojte napájení. Ukončíte rukou pote, co uslyšíte zvuky „bim bam, bim bam“, v tomto okamžiku se vymažou všechny naučené kódy párování a všechny vysíláče sežou a je třeba je znovu spárovat.

Můžete spárovat libovolný počet přijímačů a až 4 ks vysíláčů. Pro vícenásobné párování opakujte výše uvedenou operaci online párování.

V.Záležitosti vyžadující pozornost


- 1.PRI POUŽÍVÁNÍ DVĚRNÍHO ZVONKU SE SNAŽTE POUŽÍVAT KVALITNÍ ALKALICKÉ BATERIE A NEPOUŽÍVĚTE BEZNĚ UHLÍKOVÉ BATERIE S KRÁTKOU ŽIVOTNOSTÍ, ZE KTERÝCH SNADNO UNIKA ELEKTROLYT.
- 2.NEPOUŽÍVĚTE DVĚRNÍ ZVONEK V PROSTŘEDÍ S VYSOKOU TEPLŮTOU NAD 60 °C
- 3.BEZRÁTŤOVÝ DVĚRNÍ ZVONEK NESMÍ BÝT INSTALOVAN VEDLE TELEVIZE, ELEKTROMAGNETICKÉ TROUBY, MIKROVLNĚNÉ TROUBY A DALŠÍCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ S ELEKTROMAGNETICKÝM VLNĚNÍM. DRŽTE JEJ OD NICH CO NEJDALE, JINAK BUDE ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ RUŠIT SIGNÁL, KTERÝ DVĚRNÍ ZVONEK PŘIJÍMÁ.
- 4.NEINSTALUJTE ZVONEK NAD ŽELEZNÉ DVĚŘE, KTERÉ MAJÍ TAKÉ MAGNETICKÉ POLE A TAKÉ OVLIVNUIJÍ ÚČINEK PŘIJÍMAČE DVĚRNÍHO ZVONKU.
- 5.VYSÍLAČ POUŽÍVÁ OBOUSTRANNOU PÁSKU. K UPEVNĚNÍ TĚLSA NA DVĚRNÍ ZVONEK POUŽIJTE LEPIDLO NEBO ŠROUB. DBEJTE NA TO, ABY TĚLESO NEBYLO BLIZKO KOVOVÝM MATERIÁLUM, ABY DO NĚJ NEPŘEŠLO. (V PŘÍPADĚ, ŽE SE TAK STANE, POUŽIJTE K VYSOUSENÍ FEN).

I.Λίστα περιεχομένων συσκευασίας




Σώμα κουδουνιού + πομπός Μπαταρία 12 V 23 A*1 αρωβήσε αυτοκόλλητο

II.Εμφάνιση και λειτουργία

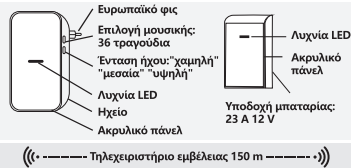


III.Οδηγίες εγκατάστασης

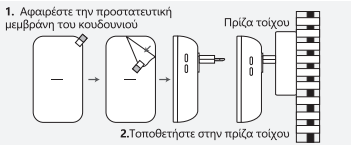

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη του κουδουνιού
2. Τοποθετήστε στην πρίζα τοίχου
3.(1) Χρησιμοποιήστε το αρωβήσε αυτοκόλλητο για την εγκατάσταση
3.(2) Χρησιμοποιήστε μια βίδα για να στερεώσετε το κάλυμμα της μπαταρίας στον τοίχο και αναρρολογήστε το κουδούνι

36 ήχοι μουσικής προς επιλογή για να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική ως ήχο κλήσης. Το κωδικό ηχοποίησης ήχου περιλαμβάνει τις επιλογές „χαμηλή“, „μεσαία“ και „υψηλή“. Τηλεχειριστήριο εμβέλειας 150 m. Τοποθετήστε το σώμα του κουδουνιού AC στην κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Όταν το σώμα του κουδουνιού ηχοποιήσει παράγοντας ήχο "ντιν ντιν", το κουδούνι εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας-έξοδος ήχου χαμηλής καταπόνησης ενέργειας (λιγότερο από 1,5 W). Ο πομπός χρησιμοποιεί μια μικρή μπαταρία 12 V 23 A (παρεχόμενη) (όταν χρησιμοποιείται, 20 φορές/ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου ένα έτος). Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, ο πομπός εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας. Ο πομπός μπορεί να εγκατασταθεί με τη χρήση ακρωβήσε αυτοκόλλητου ή με βίδα.

IV.Μέθοδοι συζεύξης

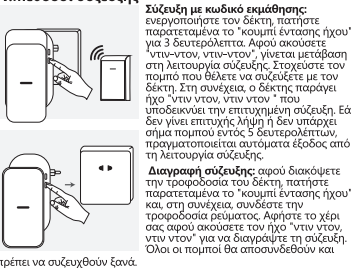

Συζεύξη με κωδικό εκμάθησης: ενεργοποιήστε τον δέκτη, πατήστε παρατεταμένα το "κωδικό έντασης ήχου" για 3 δευτερόλεπτα. Ακούσσετε "ντιν-ντιν, ντιν-ντιν", γίνεται μεταβίβαση στη λειτουργία συζεύξης. Στεγανοποιήστε το πομπό που θέλετε να συζευχίσετε με τον δέκτη. Στη συνέχεια, ο δέκτης παράγει ήχο "ντιν ντιν, ντιν ντιν", που υποδηλώνει την επιτυχή συζεύξη. Εάν δεν γίνει επιτυχής λήψη ή δεν υπάρχει σήμα πομπού εντός 5 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται επανέλεγχος εφόσον από τη λειτουργία συζεύξης.


Διαγραφή συζεύξης: αφού διακοπεί την τροφοδοσία του δέκτη, πατήστε παρατεταμένα το "κωδικό έντασης ήχου" για 3 sec, συνέχεια, συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. Αφήστε το χέρι σας αφού κοπεί ο ήχος "ντιν ντιν, ντιν ντιν" για να διαγραφεί η συζεύξη. Όλοι οι πομπό θα αποσυζευχθούν και πρέπει να συζευχθούν ξανά.

Μπορείτε να συζευχίσετε εφόως δέκτες επιθυμείτε και μέχρι 4 πομπούς PCS. Για πομπούς συζεύξης, αποθηκεύστε λειτουργία online συζεύξης.

V.Θέματα που χρήζουν προσοχής


- 1.ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΡΡΕΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60°C
- ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΝΥΡΝΟ, ΦΟΝΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ.
- ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΙΤΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ.
- Ο ΠΟΜΠΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΟΜΜΑΤΗ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΒΡΟΧΗ. (ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)

I.Listă cu conținutul ambalajului




Corp sonerie + emițător Baterie de 12 V și 23 A*1 burete dublu adeziv

II.Aspect și mod de funcționare

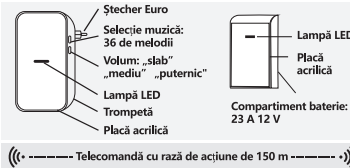


III.Instrucțiuni de instalare

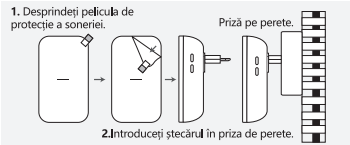

1.Desprindeți pelicula de protecție a soneriei.
2.Introduceți ștețul în priză de perete.
3.(1) Folosiți un burete dublu adeziv pentru instalare.
3.(2) Utilizați șurubul pentru a fixa capacul locașului bateriei de perete și a prinde soneria.

Cu 36 de acorduri muzicale la alegere, puteți alege muzica preferată ca sunet al soneriei butonul de volum și priza de perete. „lăb“, „mediu“ și „puternic“. Telecomandă cu rază de acțiune de 150 m. Introduceți corpul soneriei de usă AC în priză de alimentare adecvată când corpul soneriei emite un sunet „ding dong“, acesta intră în starea de lucru consum de energie foarte redus (mai mic de 1,5 W). Emițătorul utilizează o baterie mică de 12 V, respectiv 23 A. (furnizată) (dacă folosiți soneria de 20 de ori/zi, bateria va putea fi utilizată timp de aproximativ un an). După introducerea bateriei, emițătorul intră în starea de funcționare. Emițătorul poate fi instalat folosind burete dublu adeziv sau dând găuri.

IV.Metode de cuplare

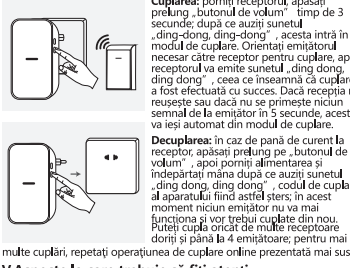


Cuplarea: porniți receptorul, apăsați prelung „butonul de volum“ timp de 3 secunde, după ce auziți sunetul „ding-dong ding-dong“, acesta intră în modul de cuplare. Orientați emițătorul necesar către receptor pentru cuplare, apoi receptorul va emite sunetul „ding dong“, ceea ce înseamnă că cuplarea a fost efectuată cu succes. Dacă recepția nu reușește sau dacă nu se primește niciun semnal de la emițător în 5 secunde, acesta va fi automat din modul de cuplare.

Decuplarea: în caz de pană de curent la receptor, apăsați prelung pe „butonul de volum“, apoi porniți alimentarea și îndepărtați mâna după ce auziți sunetul „ding dong, ding dong“, codul de cuplare al aparatului fiind astfel șters, în acest moment niciun emițător nu va mai funcționa și vor trebui cuplate din nou. Puneți cupla oncat de multe receptoare dorți și până la 4 emițătoare pentru mai multe cuplări, repetați operațiunea de cuplare online prezentată mai sus.

V.Aspecte la care trebuie să fiți atenți

- 1.ATUNCI CÂND UTILIZAȚI SONERIA ÎN CERCĂȚI SA UTILIZAȚI BATERII ALCALINE DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI EVITAȚI UTILIZAREA UNOR BATERII OBISNUITE CU CARBON, CU DURATĂ DE VIAȚĂ SCURTĂ, DIN CARE SE SCURGE USOR ELECTROLIT.
- NU UTILIZAȚI SONERIA ÎN MEDIU CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ DE PESTE 60 °C
- SONERIA WIRELESS NU TREBUIE INSTALATĂ LANGA TELEVIZOR, CUPTOR ELECTROMAGNETIC, CUPTOR CU MICROUNDE SAU ALTE APARATE ELECTRICE CU UNDE ELECTROMAGNETICE. ÎN ET-O CĂȚ MAI DEPARTE DE ACESTEĂ, ALTFEL UNDELE ELECTROMAGNETICE VOR INTERFERA CU SEMNALUL RECEPTORUL DE SONERIE.
- NU INSTALATI SONERIA DEASURĂ USII DIN FIER, CARE DE ASEMENEA PREZINTĂ UN CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI VA AFECTA RECEPTIA SEMNALULUI DE CĂȚRE RECEPTORUL SONERIEI.
- EMIȚATORUL ESTE PREVĂZUT CU BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ; FOLOSIȚI LIPICI SAU ȘURUB PENTRU A FIXA CORPUL SONERIEI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ CORPUL NU SE AFLĂ APROAPE DE MATERIALE METALICE, PENTRU A EVITAȚI PĂTRUNDEREA APEI PLUVIALE (DACĂ SE UDĂ, FOLOSIȚI UN USCĂTOR DE PAR PENTRU USCARE)

I.Pakkeliste




Kabinet til dørtelefon + sender 1 x batteri på 12 V, 23 A Skumsticker

II.Udsedende og funktioner




III.Installationsvejledning

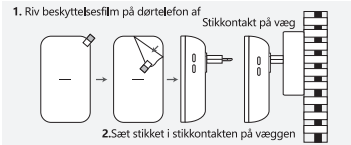

1. Riv beskyttelsesfilm på dørtelefon af
2.Sæt stikket i stikkontakten på væggen
3.(1) Brug skumstickeren til installationen
3.(2) Fastgør batteridekslet til væggen med skruen, og monter dørtelefonen

Der kan vælges mellem 36 musiknumre. Du kan vælge din favoritmusik som ringtone. Lydstyrkeknappen kan justeres til „lav“, „medium“ og „høj“. Fjernbetjening med en rækkevidde på 150 m. Sæt dørtelefonkabinettet til (AC) vekselstrøm i en egnet stikkontakt. Når dørtelefonen udsender en ding-dong-lyd, er driftstilstanden aktiveret. Energiforbruget er meget begrænset (under 1,5 W). Senderen bruger et lille batteri på 12 V, 23 A (medfølger). (Batterilevetiden er ca. et år ved brug 20 gange om dagen). Når batteriet er sat i, aktiverer senderen driftstilstanden. Senderen kan installeres ved hjælp af skumstickeren eller ved boring af et hul.

IV.Indstillingsmetoder

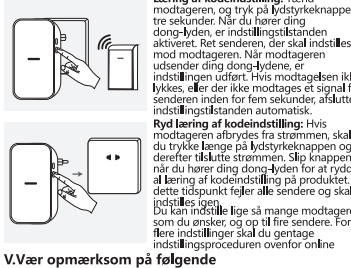


Læring af kodeindstilling: Tænd modtageren, og tryk på lydstyrkeknappen i tre sekunder. Når du hører ding-dong-lyden, er indstillingsstanden aktiveret. Ret senderen, der skal indstilles, mod modtageren. Når modtageren udsender ding-dong-lydene, er indstillingen udført. Hvis modtagelsen ikke lykkes, eller der ikke modtages et signal fra senderen inden for fem sekunder, afsluttes indstillingsstand automatisk.

Ryd læring af kodeindstilling: Hvis modtageren afbrydes fra strømmen, skal du trykke længe på lydstyrkeknappen og derefter flikke strømmen. Slå knappen, når du hører ding-dong-lyden for at rydde af læring af kodeindstilling på produktet. På dette tidspunkt følger alle sendere og skal indstilles igen.


Du kan indstille lige så mange modtagere, som du ønsker, og op til fire sendere. For flere indstillinger skal du gentage indstillingsproceduren ovenfor online

V.Vær opmærksom på følgende


- 1.BRUG ALKALISKE BATTERIER AF HØJ KVALITET TIL DØRTELEFONEN, OG UNDGÅ AT BRUGE ALMINDELIGE BRUNSTENS-BATTERIER MED KORT BATTERILEVETID, DER OFTE LÆKKER ELEKTROLYT.
- BRUG IKKE DØRTELEFONEN I EN OMGIVENDE TEMPERATUR PÅ OVER 60 °C
- DEN TRÅDLØSE DØRTELEFON MÅ IKKE INSTALLERES VED SIDEN AF ET TV-APPARAT, EN ELEKTROMAGNETISK OVN, EN MIKROBØLGEOVN ELLER ANDRE ELEKTRISKE APPARATER MED ELEKTROMAGNETISKE BØLGER. HOLD DØRTELEFONEN PÅ SÅ LANG AFSTAND SOM MULIGT. ELLERS FORRYRER DE ELEKTROMAGNETISKE BØLGER SIGNALET, SOM DØRTELEFONEN MODTAGER.
- INSTALLER IKKE DØRTELEFONEN OVER EN JERNDØR, DER OGSÅ HAR ET MAGNETFELT, OG SOM OGSÅ PÅVIRKER DRIFTEN AF DØRTELEFONENS MODTAGER.
- SENDEREN ER Udstyret med DOBBELTSIDET TAPE. BRUG KLÆBESTRIMLEN ELLER SKRUVEN TIL AT FASTGØRE KABINETTET TIL DØRTELEFONEN. SØRG FOR, AT KABINETTET IKKE ER I NÆRHEDED AF METALLISKE MATERIALER FOR AT UNDGÅ, AT REGNVAND TRÆNGER IND (SKER DETTE, SKAL DU BRUGE EN HÅRTØRRER TIL TØRRING).

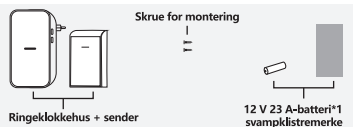I. Pakkeliste

II. Utseende og funksjon

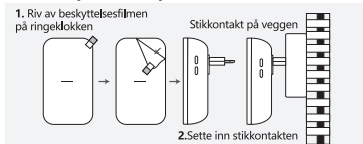
((----- 150 m fjernkontroll -----))

III. Installasjonsinstruksjon

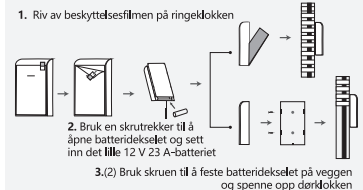
3.(1) Bruk svampklistremerke for installasjon




Vekt fra 36 musikkakkorder, og finn favorittmusikken din som ringetone. Volumknappen inkluderer «lav», «middels» og «høy» for justering.

150 m fjernkontroll

Sett AC-dørklokkehuset inn i stikkontakten; når dørklokkekroppen ringer med en «ding-dong»-lyd går dørklokkekroppen inn i arbeidsstand; svært lite strømforbruk (mindre enn 1,5 W).

Senderen bruker et lite 12 V 23 A batteri (brukbart) (ved bruk 20 ganger/daglig, kan den brukes i ca. ett år). Etter at batteriet er satt inn, går senderen inn i arbeidsstand. Senderen kan installeres ved å bruke svampklistremerke eller boring.

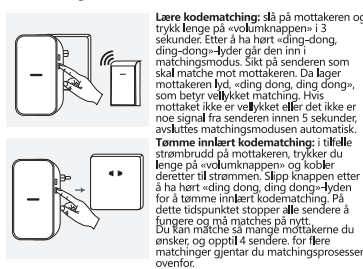IV. Matchingsmetoder

V. Merk følgende

1. NÅR DU BRUKER RINGEKLOKKEN, BES DU BENYTTET HØYKVALITETS ALKALINE-BATTERIER OG UNNGÅ Å BRUKE VANLIGE KARBONBATTERIER MED KORT LEVETID SOM LETT LEKKER ELEKTROLYTTER.
2. IKKE BRUK RINGEKLOKKEN I OMGIVELSER MED HØY TEMPERATUR OVER 60 °C
3. DEN TRÅDLØSE RINGEKLOKKEN MÅ IKKE INSTALLERES VED SIDEN AV TV, ELEKTROMAGNETISK OVN, MIKROBØLGEOVN OG ANDRE ELEKTRISKE APPARATER MED ELEKTROMAGNETISKE BØLGER. HOLD DEG UNNA DEM SÅ LANGT SOM MULIG, ELLERS VIL DEN ELEKTROMAGNETISKE BØLGEN FORSTYRRE SIGNALLET SOM RINGEKLOKKEN MOTTAR.
4. IKKE INSTALLER RINGEKLOKKEN OVER JERNDØRER, SOM OGSÅ HAR ET MAGNETFELT OG PÅVIRKER MOTTAKEFFEKTEN TIL RINGEKLOKKEMOTTAKEREN.
5. SENDEREN BRUKER DOBBELTSIDIG TAPE. BRUK LIM ELLER SKRUE FOR Å FESTE KROPPEN PÅ DØRKLOKKEN. SØRG FOR AT KROPPEN IKKE ER I NÆRHETEN AV METALLMATERIALET FOR Å UNNGÅ AT REGN TRENGER INN (BRUK I SÅ FALL HÅRFØNER TIL TØRKNING).



AITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962

[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN CHINA

