
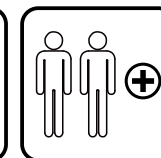
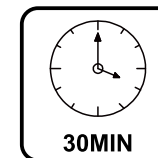


Outsunny

IN231100753V02_GL

A20-426V00

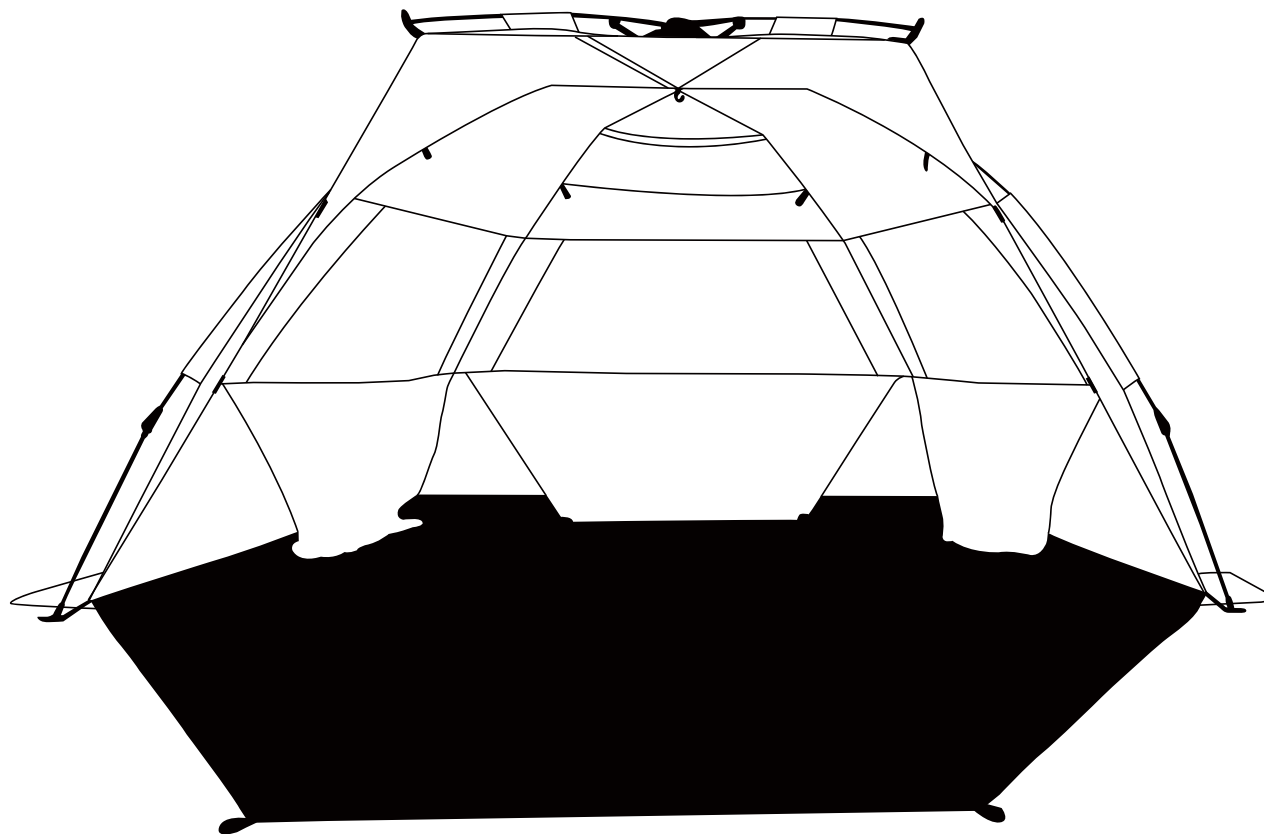

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



EN

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT.

This tent is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.

Precautions

- Do NOT use candles, matches or other open flames in or near a tent.
- Fuel-powered lanterns and appliances are NOT recommended for use in or near a tent. If fuel-powered lanterns or appliances such as wood stoves or electric heaters are used, exercise extreme caution. Keep them away from the tent walls. Do NOT leave them unattended. Turn them off before going to sleep. Make sure the tent is well ventilated a tall times to avoid suffocation.
- Build campfires downwind and several metres away from a tent. Extinguish campfires before leaving a campsite or going to sleep.
- Do NOT fuel lamps, heaters or stoves in a tent.
- Do NOT smoke in a tent.
- Do NOT store flammable liquids in a tent. Keep exits clear.
- Do NOT apply any foreign substance to a tent. It may diminish the flame resistant properties of tent material(s).
- Follow manufacturer's instructions for safe appliance use.



FR

MISE EN GARDE : TENIR CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

Cette tente n'est pas ininflammable. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.

Précautions

- NE PAS utiliser de bougies, d'allumettes ou d'autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité d'une tente.
- Les lanternes et les appareils utilisant un combustible NE sont PAS recommandés pour une utilisation à l'intérieur ou à proximité d'une tente. Si vous utilisez des lanternes ou des appareils à combustible, tels que des poêles à bois ou des radiateurs électriques, faites preuve d'une extrême prudence. Gardez-les loin des parois de la tente. NE les laissez PAS sans surveillance. Éteignez-les avant d'aller vous coucher. Assurez-vous que la tente est toujours bien ventilée pour éviter l'asphyxie.
- Construire les feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres d'une tente. Éteindre les feux de camp avant de quitter un emplacement de camping ou d'aller se coucher.
- NE PAS faire le plein de lampes, d'appareils de chauffage ou de cuisinières dans une tente.
- NE PAS fumer dans une tente.
- NE PAS entreposer de liquides inflammables dans une tente.
- Garder les sorties dégagées.
- NE PAS appliquer de substances étrangères sur une tente. Cela peut diminuer les propriétés ignifuges des matériaux de la tente.
- Suivre les instructions du fabricant relatives à l'utilisation sécuritaire des appareils.



WARNUNG: HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELT FERN.

Dieses Zelt ist nicht feuerfest. Der Stoff wird brennen, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flamme bleibt.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie KEINE Kerzen, Streichhölzer oder andere offene Flammen in oder in der Nähe eines Zeltes.
- Kraftstoffbetriebene Laternen und Geräte werden NICHT für die Verwendung in oder in der Nähe eines Zeltes empfohlen. Wenn kraftstoffbetriebene Laternen oder Geräte wie Holzöfen oder elektrische Heizungen verwendet werden, **ist äußerste Vorsicht geboten**. Halten Sie sie von den Zeltwänden fern. Lassen Sie sie NICHT unbeaufsichtigt. Schalten Sie sie aus, bevor Sie schlafen gehen. Stellen Sie sicher, dass das Zelt jederzeit gut belüftet ist, um Erstickung zu vermeiden.
- Lagerfeuer im Lee und mehrere Meter von einem Zelt entfernt aufbauen. Lagerfeuer vor dem Verlassen eines Campingplatzes oder vor dem Schlafengehen löschen.
- Füllen Sie keine Lampen, Heizungen oder Öfen in einem Zelt mit Brennstoff.
- Rauchen Sie NICHT in einem Zelt.
- Lagern Sie brennbare Flüssigkeiten nicht in einem Zelt.
- Halten Sie die Ausgänge frei.
- Wenden Sie keine fremden Substanzen auf einem Zelt an. Dies kann die flammhemmenden Eigenschaften des Zeltmaterials beeinträchtigen.



ADVERTENCIA: MANTENGA TODAS LAS FUENTES DE LLAMA Y CALOR LEJOS DE ESTA TIENDA.

Esta tienda no es a prueba de fuego. La tela se quemará si se deja en contacto continuo con una fuente de llama.

Precauciones

- No use velas, fósforos ni otras llamas abiertas dentro o cerca de una tienda.
- No se recomiendan las linternas y aparatos a combustible para su uso dentro o cerca de una tienda de campaña. Si se utilizan linternas o aparatos a combustible, como estufas de leña o calefactores eléctricos, **ejerza extrema precaución**. Manténgalos alejados de las paredes de la tienda. NO los deje desatendidos. Apáguelos antes de irse a dormir. Asegúrese de que la tienda esté bien ventilada en todo momento para evitar la asfixia.
- Haga fogatas a favor del viento y a varios metros de distancia de una tienda. Apague las fogatas antes de abandonar un campamento o de irse a dormir.
- No abastezca de combustible lámparas, calefactores o estufas en una tienda.
- No fume en una tienda.
- No almacene líquidos inflamables en una tienda.
- Mantenga las salidas despejadas.
- No aplique ninguna sustancia extranjera a una tienda. Puede disminuir las propiedades de resistencia a la llama del material de la tienda.



ADVERTÊNCIA: MANTENHA TODAS AS FONTES DE CHAMA E CALOR LONGE DESTA TENDA.

Esta tenda não é à prova de fogo. O tecido queimará se mantido em contato contínuo com uma fonte de chama.

Precauções

- Não use velas, fósforos ou outras chamas abertas dentro ou perto de uma tenda.
- Lanternas e aparelhos a combustível **NÃO** são recomendados para uso dentro ou perto de uma tenda. Se lanternas ou aparelhos a combustível, como fogões a lenha ou aquecedores elétricos, forem usados, **tenha extrema cautela**. Mantenha-os afastados das paredes da tenda. **NÃO** os deixe sem supervisão. Desligue-os antes de ir dormir. Certifique-se de que a tenda esteja bem ventilada em todos os momentos para evitar sufocamento.
- Faça fogueiras a favor do vento e a vários metros de distância de uma tenda. Apague as fogueiras antes de deixar o acampamento ou ir dormir.
- Não abasteça lâmpadas, aquecedores ou fogões dentro de uma tenda.
- Não fume em uma tenda.
- Não armazene líquidos inflamáveis em uma tenda.
- Mantenha as saídas desobstruídas.
- Não aplique nenhuma substância estrangeira a uma tenda. Isso pode diminuir as propriedades de resistência ao fogo do(s) material(is) da tenda.




AVVERTENZA: TENERE TUTTE LE FONTI DI FIAMMA E CALORE LONTANO DA QUESTA TENDA.

Questa tenda non è ignifuga. Il tessuto brucerà se lasciato a contatto continuo con una fonte di fiamma.


Precauzioni

- Non utilizzare candele, fiammiferi o altre fiamme libere dentro o vicino a una tenda.
- Le lanterne e gli apparecchi a combustibile **NON** sono raccomandati per l'uso dentro o vicino a una tenda. Se si utilizzano lanterne o apparecchi a combustibile come stufe a legna o riscaldatori elettrici, **esercitare la massima cautela**. Tienili lontani dalle pareti della tenda. **NON** lasciarli incustoditi. Spegnili prima di andare a dormire. Assicurati che la tenda sia ben ventilata in ogni momento per evitare soffocamenti.
- Accendere fuochi da campo sottovento e a diversi metri di distanza da una tenda. Spegnerne i fuochi da campo prima di lasciare un campeggio o andare a dormire.
- Non alimentare lampade, riscaldatori o stufe in una tenda.
- Non fumare in una tenda.
- Non conservare liquidi infiammabili in una tenda.
- Tenere le uscite libere.
- Non applicare alcuna sostanza estranea a una tenda. Potrebbe ridurre le proprietà di resistenza al fuoco dei materiali della tenda.

A. Bag x1

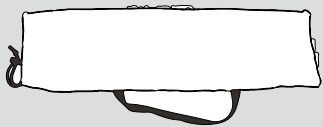

B. Tent x1

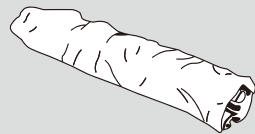


C. Nails x 8




D. Wind rope x4




Open steps

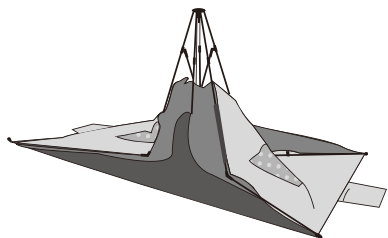

Lay shelter flat with central hub upright. Make sure poles are fully extended and spread out.

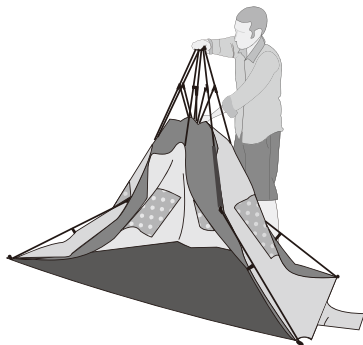


Standing behind the shelter, raise the top of the hub to eye level.

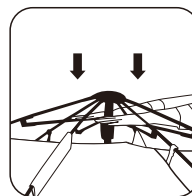


Lift up the top of the tent and extend the legs, press down the pole in the middle to fully open it.



As hubs get closer to connecting, the resistance will increase and the body of the shelter will bow out.




Storage steps

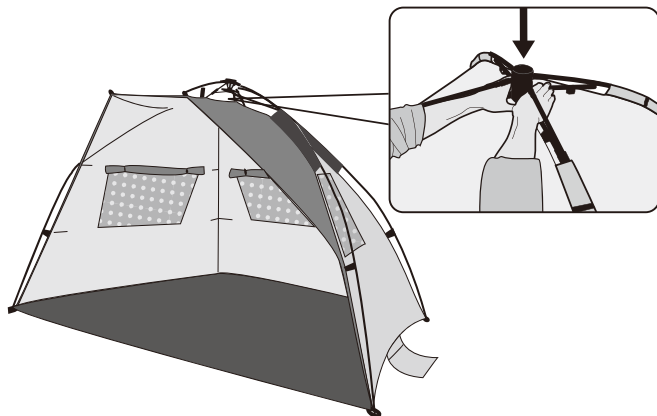

Separate central hub by pushing down on the lower hub poles.



WARNING: Stand back when closing shelter - hub pops up quickly

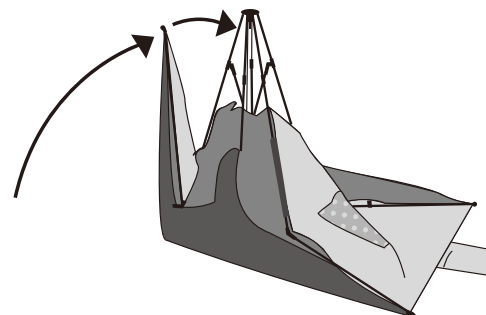


Holding central hub upright, fold poles up toward the hub.




Put it in a bag


A. Sac x1

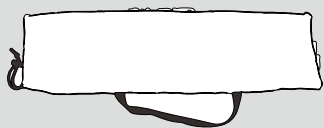

B. Tente x1

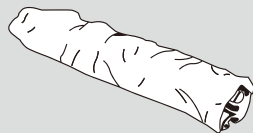


C. Clous x8




D. Ouverture du vent x4




Ouvrir les étapes

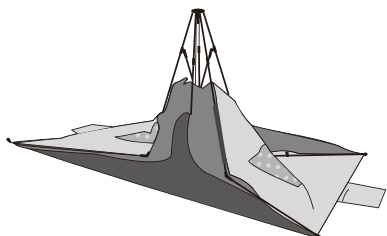

Posez l'abri à plat avec le moyeu central en position verticale. Assurez-vous que les arceaux sont entièrement déployés et écartés.

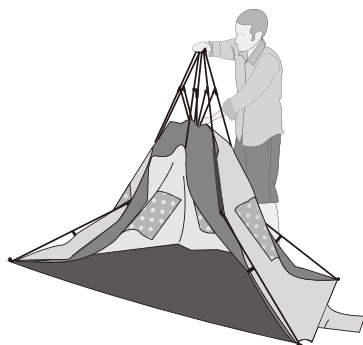

Debout derrière l'abri, élevez le sommet du moyeu à hauteur des yeux.

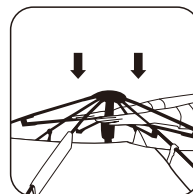


Soulevez le haut de la tente et étendez les pieds, appuyez sur le poteau au milieu pour l'ouvrir complètement.




À mesure que les moyeux se rapprocheront de se connecter, la résistance augmentera et la structure de l'abri se courbera vers l'extérieur.


Étapes de stockage

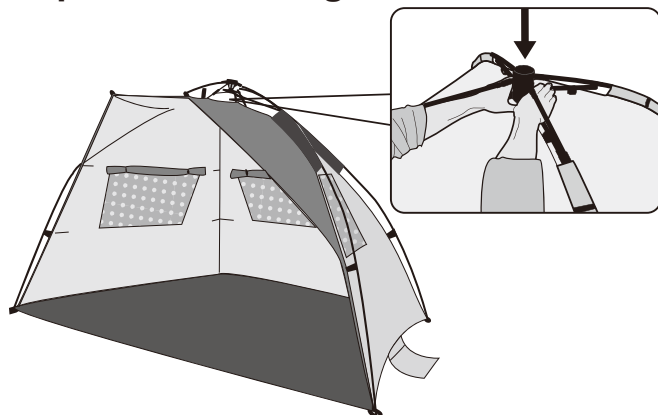

Séparez le moyeu central en enfonçant les poteaux du moyeu inférieur.

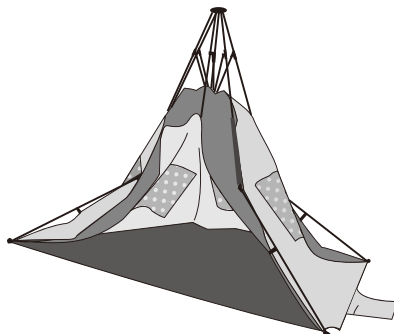

AVERTISSEMENT : Reculez lorsque le hub d'abri se referme rapidement.

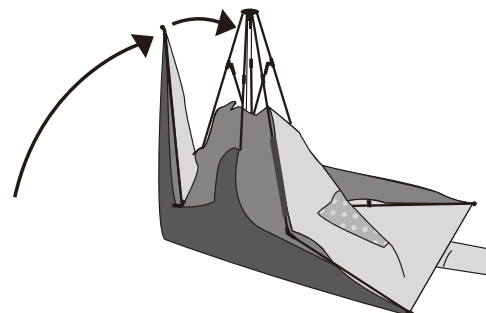


En maintenant le moyeu central en position verticale, repliez les poteaux vers le moyeu.




Mettez dans un sac.

A. Bag x1

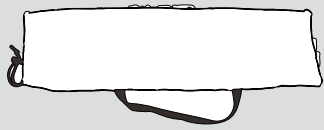

B. Tent x1

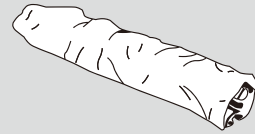


C. Nails x8



D. Wind ope x4




Offene Schritte

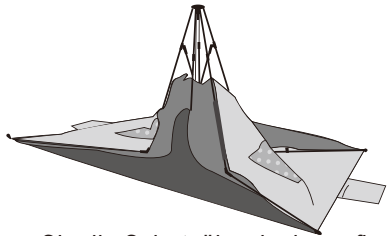

Legen Sie die Schutzüberdachung flach hin, wobei die zentrale Nabe aufrecht steht. Stellen Sie sicher, dass die Stangen vollständig ausgefahren und auseinandergezogen sind.



Stehend hinter der Schutzüberdachung heben Sie die Oberseite der Nabe auf Augenhöhe.

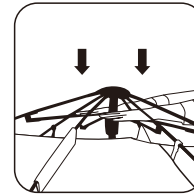


Heben Sie die Oberseite des Zeltes an und strecken Sie die Beine aus, drücken Sie die Stange in der Mitte nach unten, um es vollständig zu öffnen.




Wenn sich die Hubs zum Verbinden nähern, steigt der Widerstand und der Aufbau der Shelter-Hülle wird sich ausbeulen.


Aufbewahrungsstufen

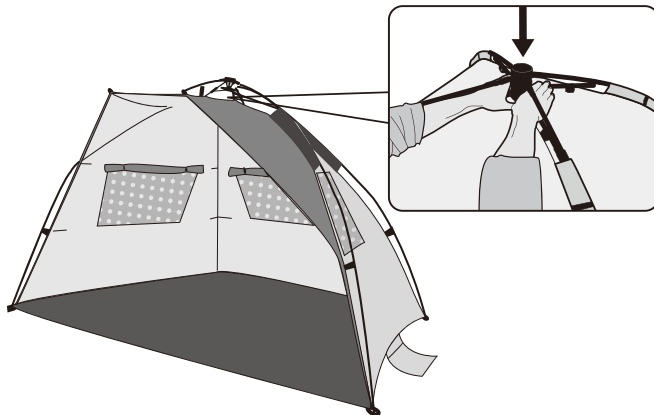

Zentralen Hub trennen, indem Sie auf die unteren Hub-Stangen drücken.

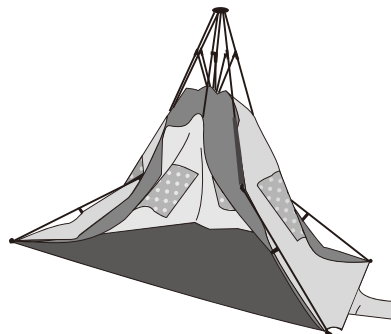

WARNUNG: Treten Sie beim Schließen zurück, wenn der Shelter-Hub schnell aufspringt.

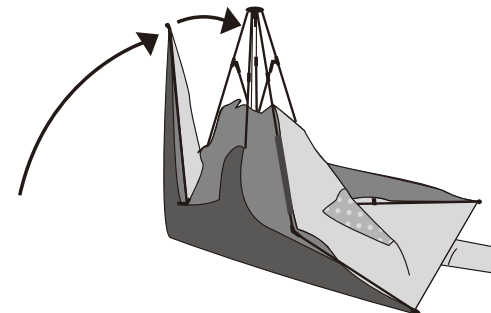


Halten Sie die zentrale Nabe aufrecht und klappen Sie die Stangen zum Mittelpunkt hin hoch.




In einen Beutel stecken.


A. Bolsa x1

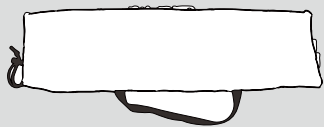

B. Tienda x1

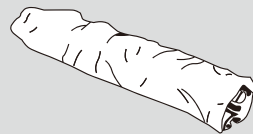


C. Clavos x8



D. Abridor de viento x4




Abrir pasos

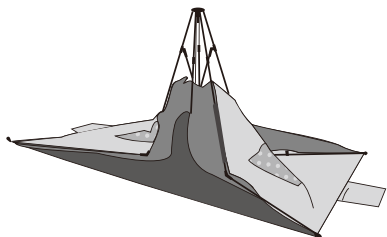

Coloque el refugio plano con el cubo central hacia arriba. Asegúrese de que las varillas estén completamente extendidas y desplegadas.



De pie detrás del refugio, eleve la parte superior del cubo hasta la altura de los ojos.

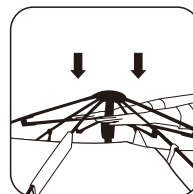


Levante la parte superior de la tienda y extienda las patas, presione hacia abajo la varilla del centro para abrirla completamente.




A medida que los casquillos se acercan a conectarse, la resistencia aumentará y la estructura del refugio se abombará.


Pasos de almacenamiento

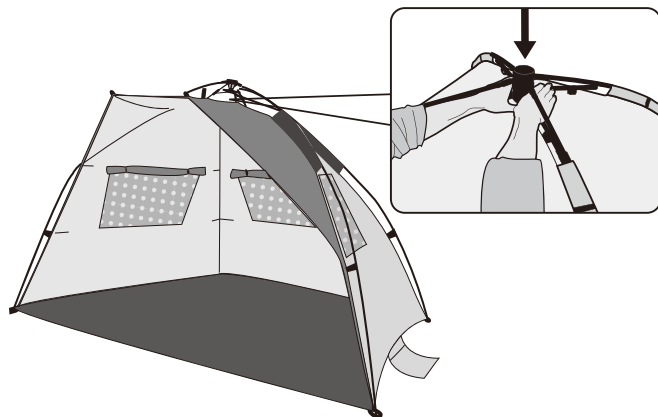

Separe el casquillo central presionando hacia abajo los postes del casquillo inferior.

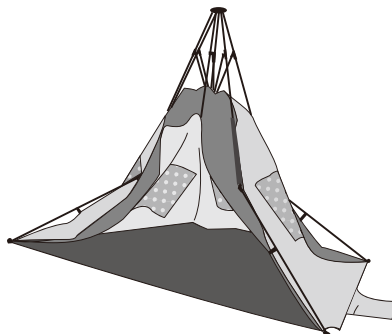

ADVERTENCIA: Al cerrar, aléjese cuando el casquillo del refugio se levante rápidamente.

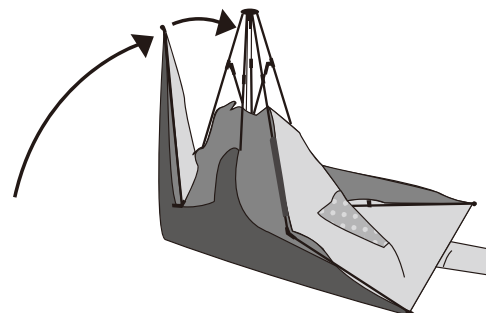


Sosteniendo el cubo central en posición vertical, pliega los postes hacia el cubo.




Colócalo en una bolsa.


A. Bolsa x1

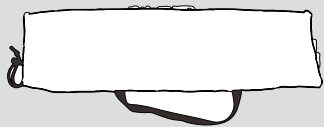

B. Barraca x1

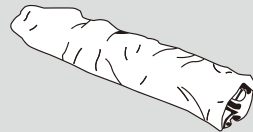


C. Pregos x8



D. Abertura do vento x4




Abrir etapas

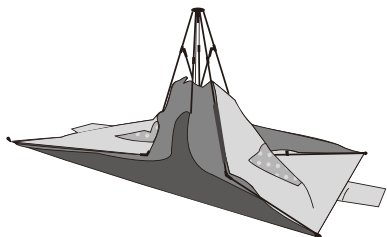

Coloque o abrigo deitado com o cubo central voltado para cima. Certifique-se de que as varas estejam totalmente estendidas e espalhadas.



Ficando atrás do abrigo, levante a parte superior do cubo até a altura dos olhos.

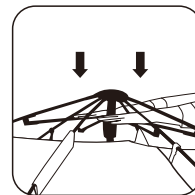


Levante a parte superior da barraca e estenda as pernas, pressionando a viga no meio para abri-la completamente.




Conforme os cubos se aproximam de se conectar, a resistência aumentará e a estrutura do abrigo se curvará para fora.


Etapas de armazenamento

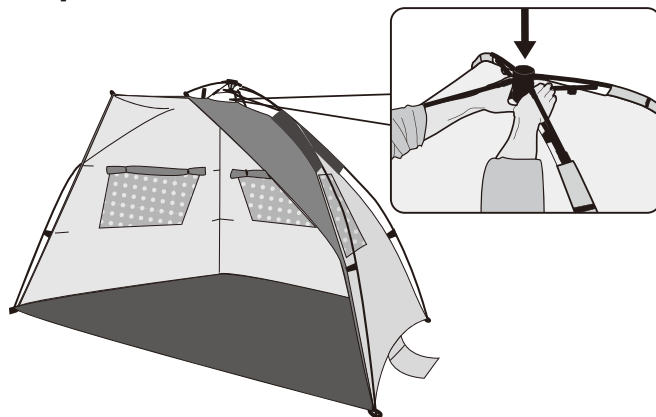

Separe o cubo central pressionando para baixo os postes do cubo inferior.

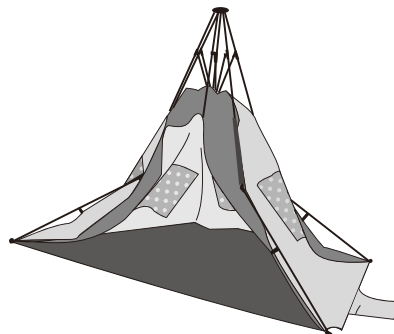

AVISO: Afaste-se quando fechar — o cubo do abrigo fecha rapidamente.

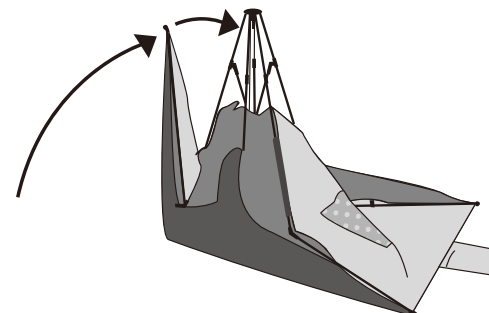


Segure o cubo central na vertical, dobre os postes em direção ao cubo.




Coloque em uma bolsa.


A. Borsa x1

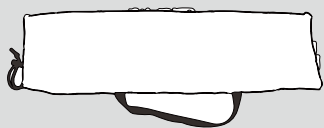

B. Tenda x1

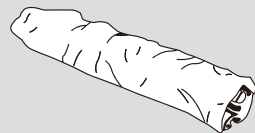


C. Chiodi x8



D. Apertura vento x4





Aprire i passaggi

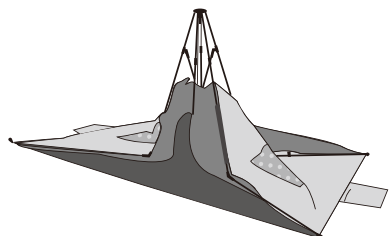

Posare il riparo piatto con il mozzo centrale in posizione verticale. Assicurarsi che i pali siano completamente estesi e sparsi.



In piedi dietro al riparo, sollevare la parte superiore del mozzo all'altezza degli occhi.

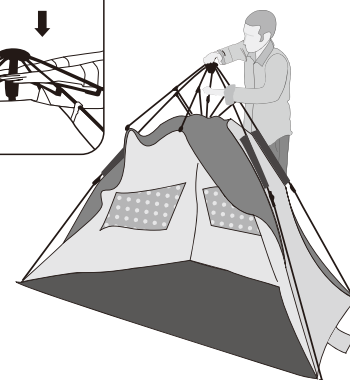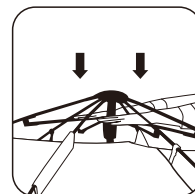


Alzare la parte superiore della tenda ed estendere le gambe, premere il palo al centro verso il basso per aprirla completamente.




Man mano che i mozzi si avvicinano a collegarsi, la resistenza aumenterà e il corpo del riparo si incurverà verso l'esterno.


Passi per l'immagazzinamento

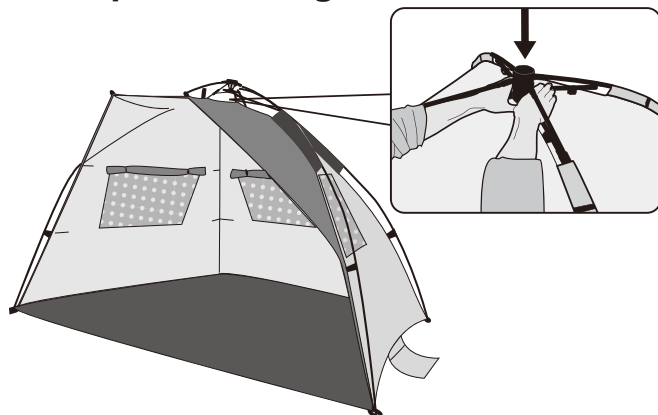

Separare il mozzo centrale premendo verso il basso i pali del mozzo inferiore.

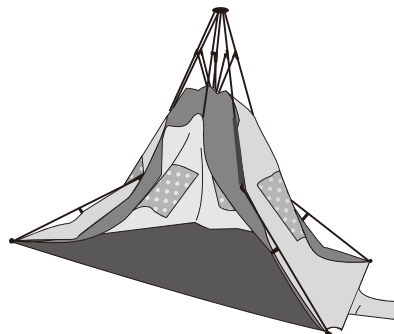

AVVERTENZA: Stare indietro quando il mozzo del riparo si richiude, perché scatta su rapidamente.

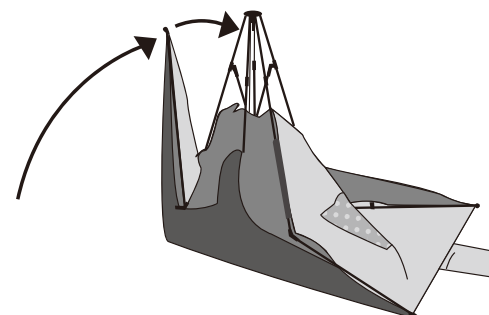

Tenere il mozzo centrale in posizione verticale, piegare i pali verso il mozzo.



Mettere in una borsa.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South


Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

CA


If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez

contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,

Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)


P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es/ info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets

de Balenyà, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es


TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



OU



OU



ASSOCIATION LIVRAISON DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

